MONTAGEANLEITUNG


Kleiderschrank
Akumi
1-teilig




Nr. 06/22 343-M

Grüne Erde

Prüfen Sie bitte, ob Sie alle Teile bekommen haben:

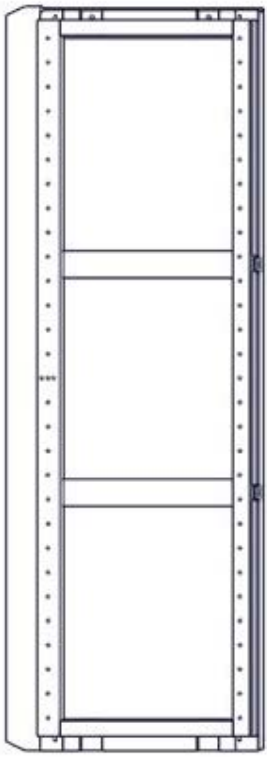

Seitenteil links

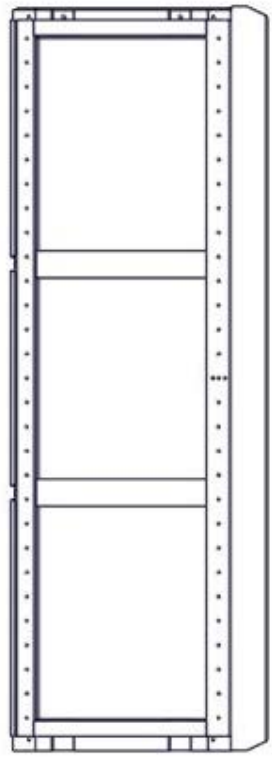

Seitenteil rechts



Sockel
links/rechts






Verbindungsplatte 2 x




Deckel

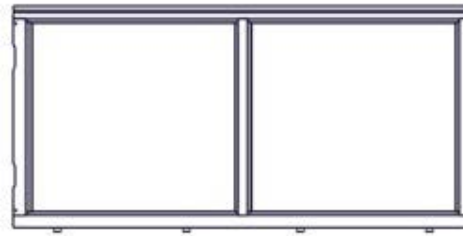

Bodenrahmen







Einhängeleisten oben/unten



Einlegeboden 2 x

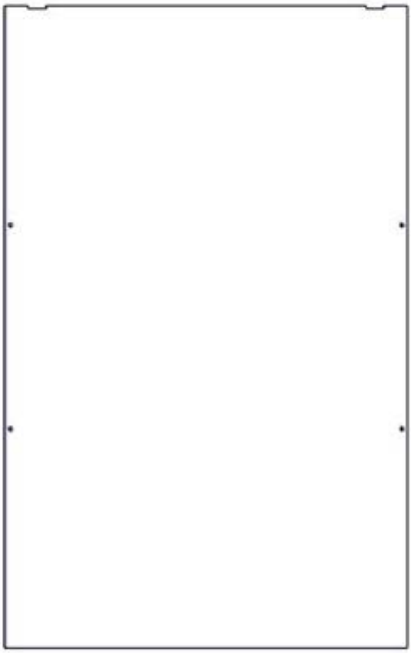

Rückwand

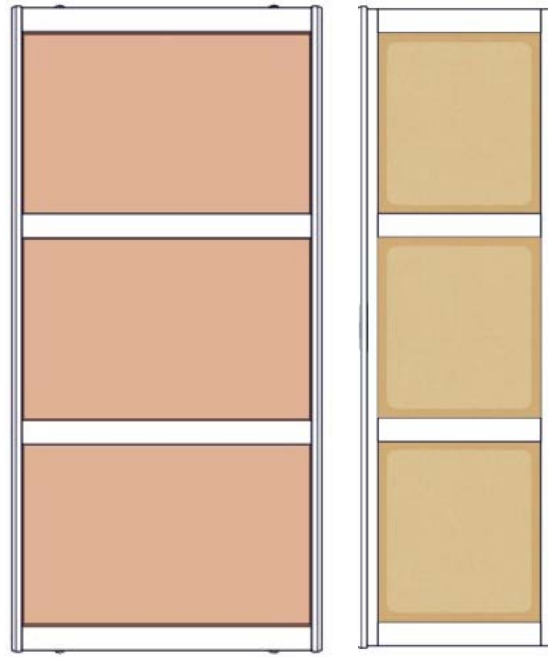

Schiebe- bzw. Drehtür
(Anzahl und Art abhängig vom bestellten Schrank)

Kleinteile zur Montage



Sockelkeil 4 x

Schlagholz

Dübel 4 x kurz, 8 x lang

Rückwand-Fixierungsplättchen 4 x

Spannkeil 8 x


kurze Lasche 4 x

lange Lasche 4 x

Spannschlosszapfen 8 x

Pilzdübel 8 x

Kippsicherungs-Set

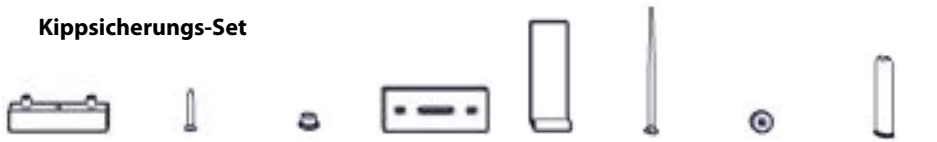

Klemmblock 2 x

Schraube 4 x 35 mm, 2 x

Abdeckkappe 2 x

Wandbefestigung 2 x

Gurt 2 x

Schraube 4,5 x 50 mm, 4 x

Beilagscheibe 4 x


Kunststoffdübel 4 x

Wichtige Hinweise! Bitte lesen, BEVOR Sie mit der Montage beginnen!


• Prüfen Sie, ob ausreichend Platz für die Montage des Schrankes ist. Mindestraumhöhe für den 200 cm hohen Schrank: 210 cm. Mindestraumhöhe für den 240 cm hohen Schrank: 250 cm. Seitlicher Platzbedarf: Schrankbreite + mind. 5 cm.
• Prüfen Sie die Stelle des Fußbodens, wo der Schrank aufgestellt wird, auf Unebenheiten.
• Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Montageschritte unbedingt ein.
• Befestigen Sie die Kippsicherung an der Wand gleich nachdem Sie Sockel und Boden des Schrankes aufgelegt haben, und bevor Sie die Seitenteile aufbauen.
• Zur Montage der Türen und der Inneneinrichtung (Laden, Hosenrechen, Fachbretter) siehe Montageanleitung „Kleiderschrank Akumi – Türen und Innenausstattung“ (Nr. 06/22 346)

* * *


1. Linken und rechten Sockel an jene Stelle auf den Fußboden legen, wo der Schrank stehen soll. Bodenrahmen auf die Sockel stecken und fest andrücken.

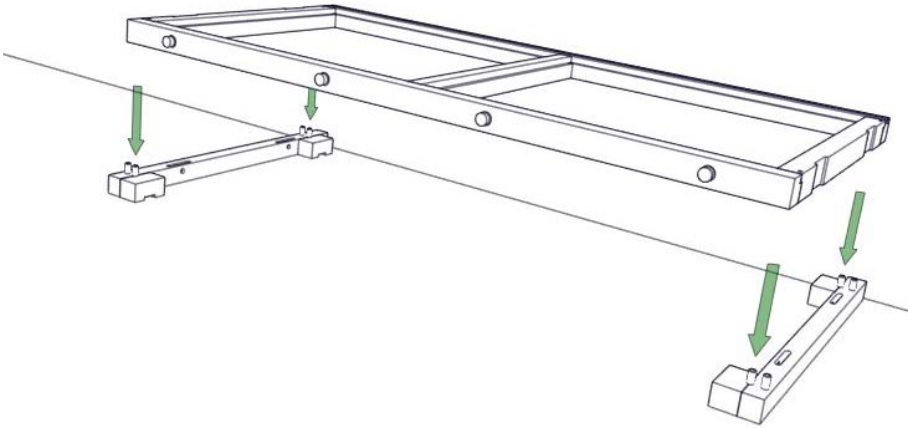


2. Untere Einhängeleiste auf die Gratdübel des Bodenrahmens stecken.

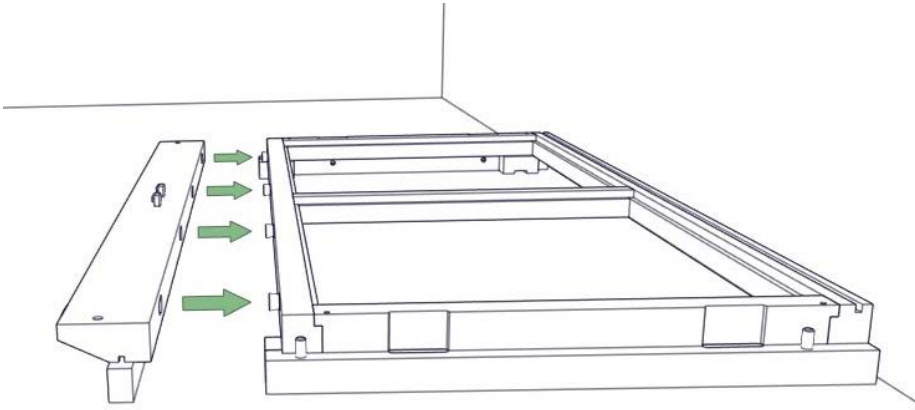


3. Einhängeleiste mit Hammer in die richtige Position klopfen (Schlagholz dazwischen!)

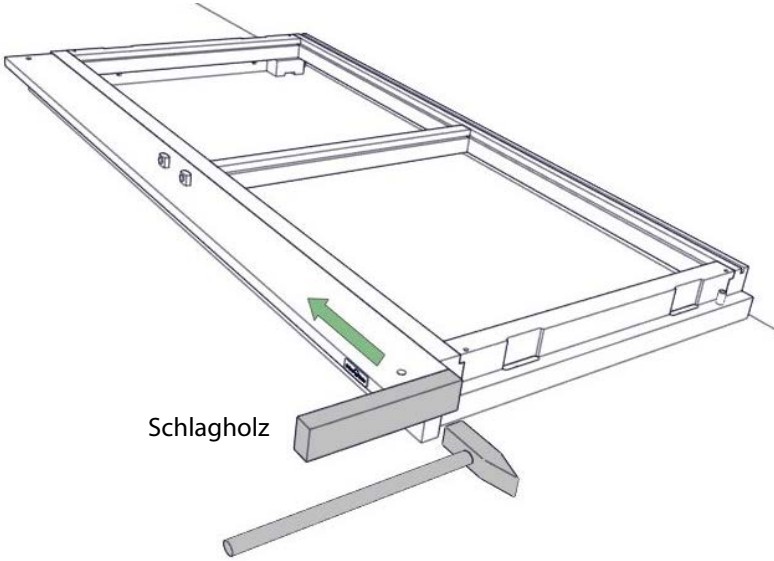


4. Einhängeleiste muss den Bodenrahmen auf beiden Seiten jeweils 2,5 mm überragen.

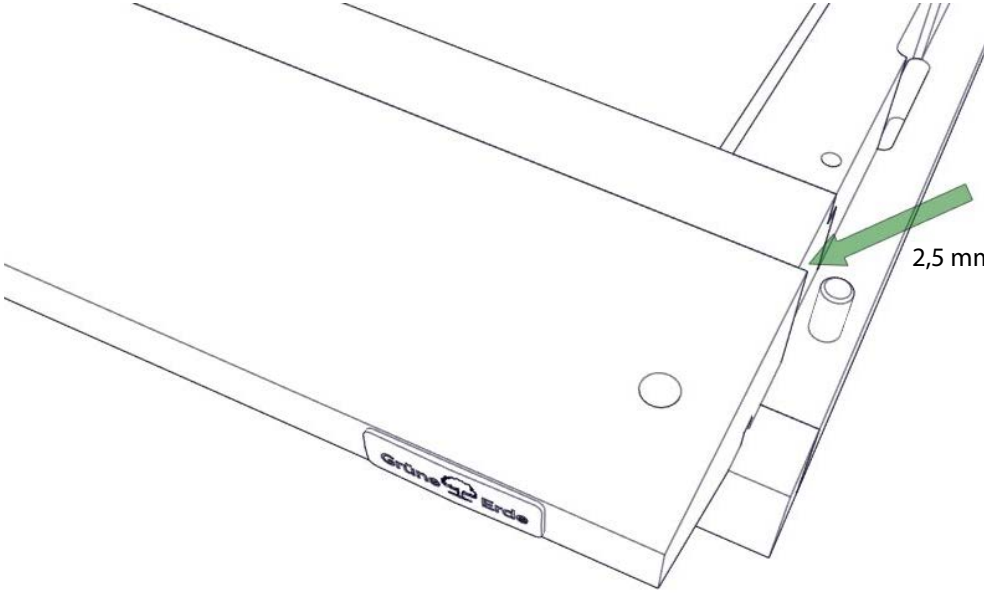


5. Position des Bodenrahmens auf dem Fußboden prüfen: Er muss exakt dort liegen, wo der Schrank stehen soll. Dann Bohrlöcher für die Kippsicherung an der Wand markieren. Dazu Bohrschablone mit Hilfe der Wasserwaage exakt an der Wand positionieren (siehe Skizze). Bohrer und Dübel dem Baustoff der Wand entsprechend wählen (Ziegel, Holz, Gipskarton, Beton ...), Löcher bohren, Dübel einstecken.

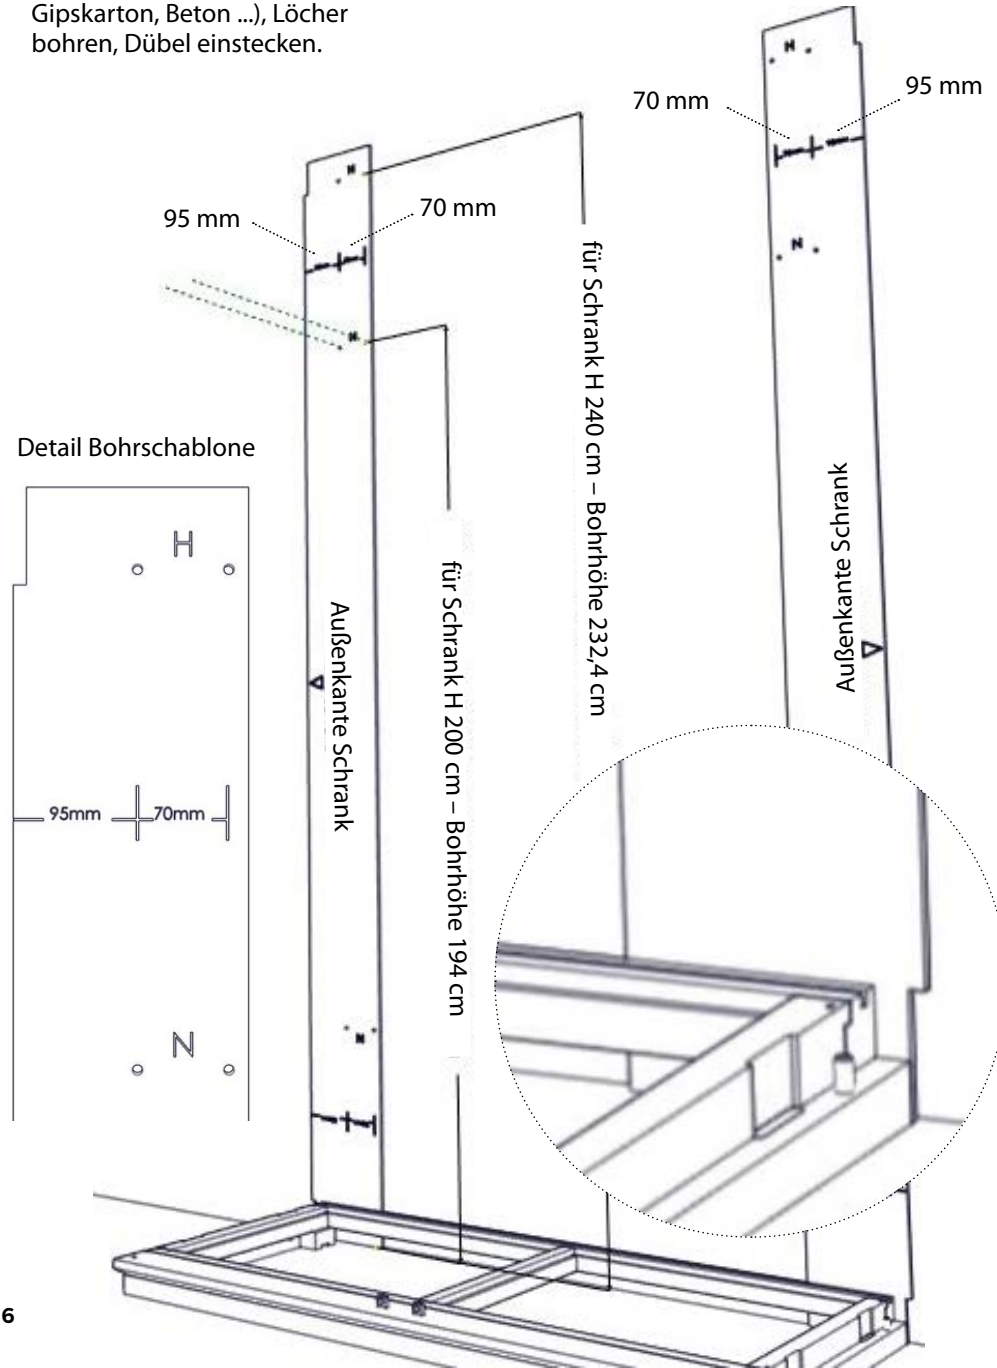


6. Gurt von vorne durch die Wandbefestigung der Kippsicherung fädeln und nach vorne klappen – VOR der Wandmontage!

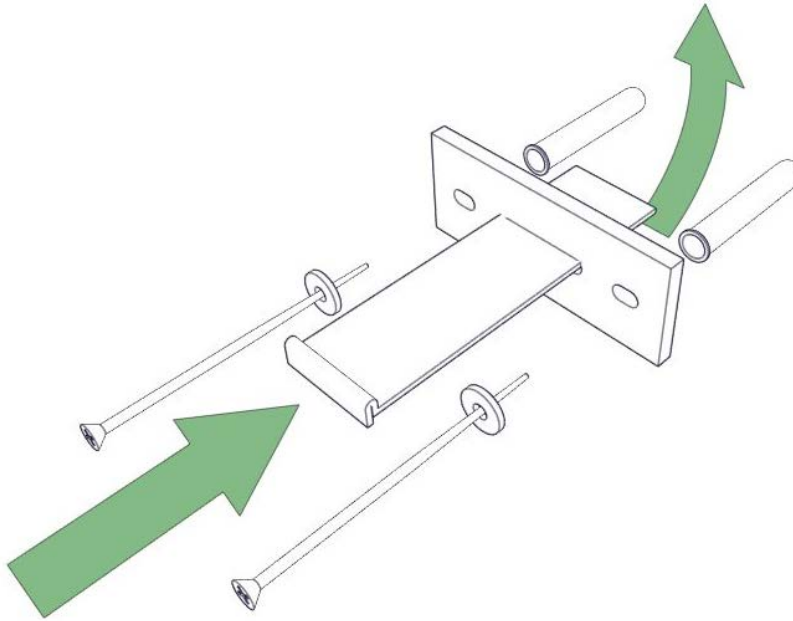


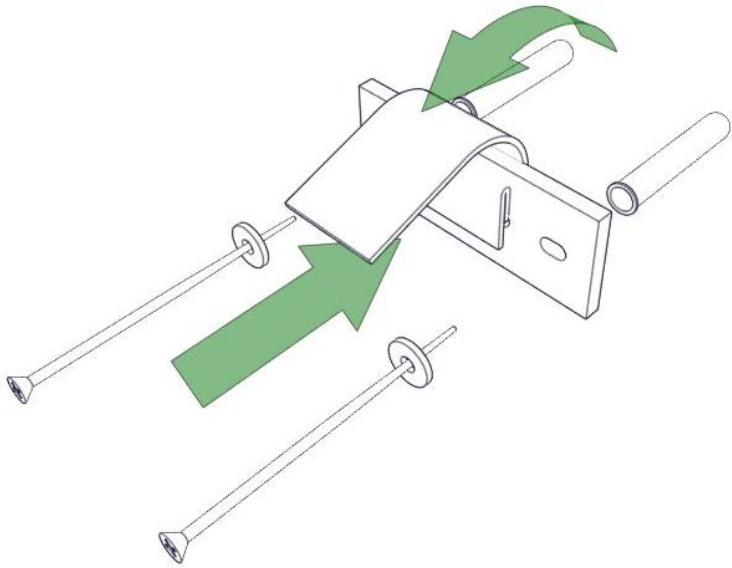


7. Die Kippsicherungen – mit bereits eingefädeltem Gurt! – mittels Schrauben (4,5 x 50 mm) und Beilagscheiben an der Wand montieren.

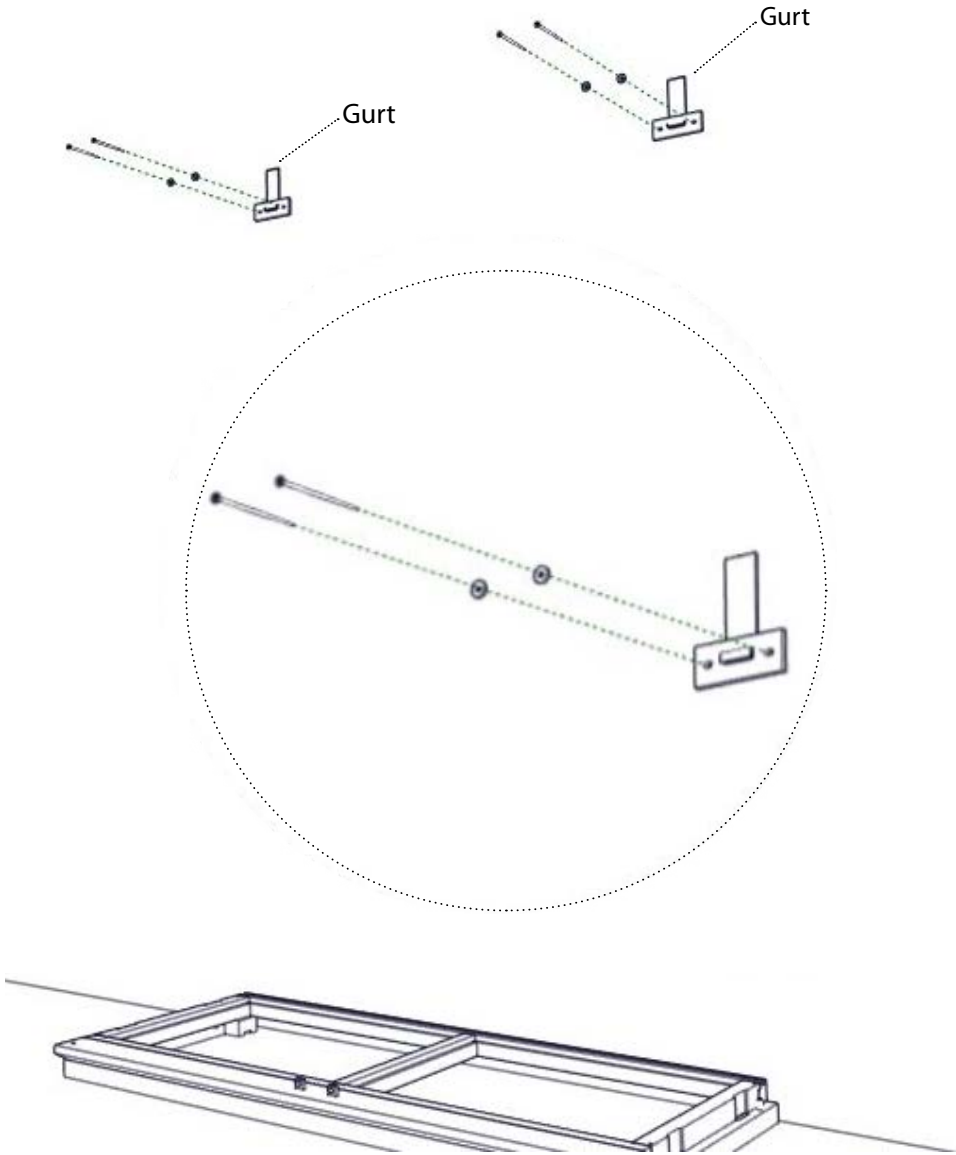


8. Rückwand-Fixierungsplättchen an den Seitenteilen mit je 2 langen Dübeln montieren. Dübel bündig hineinklopfen.

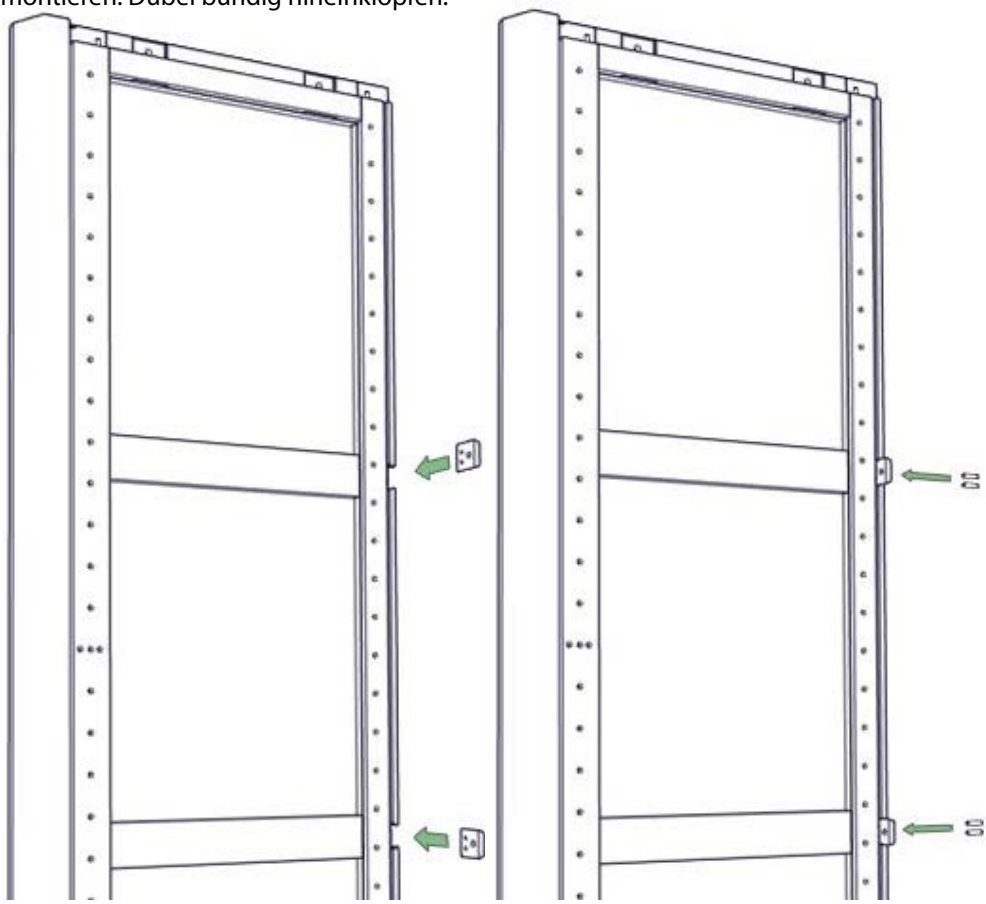

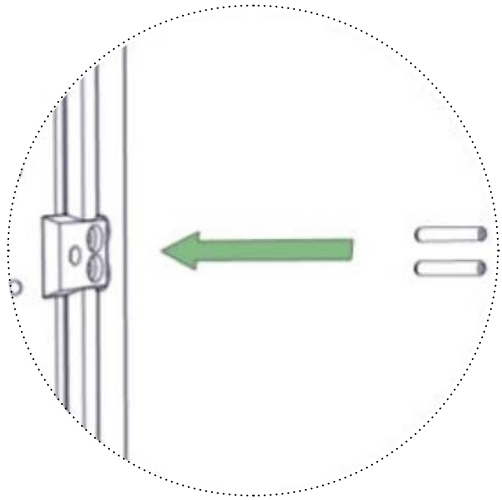


Dübel lang


9. Linken Seitenteil auf den Bodenrahmen stecken und festdrücken.
Oberseite beachten! Siehe Aufkleber!

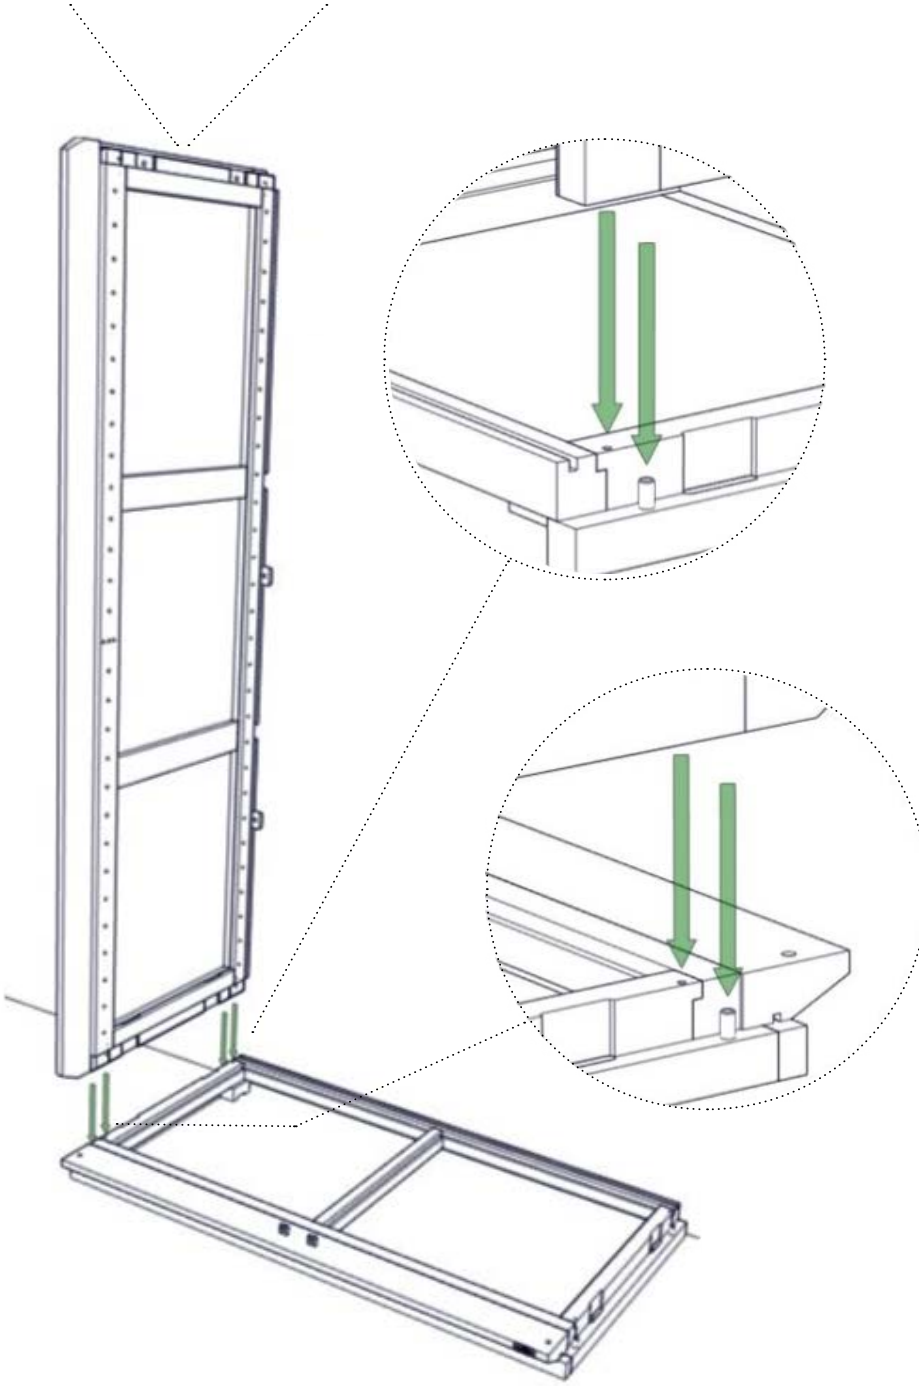

10. Lange Laschen durch die Schlitze der Seitenteile schieben, unten mit den Pilzdübeln fixieren.

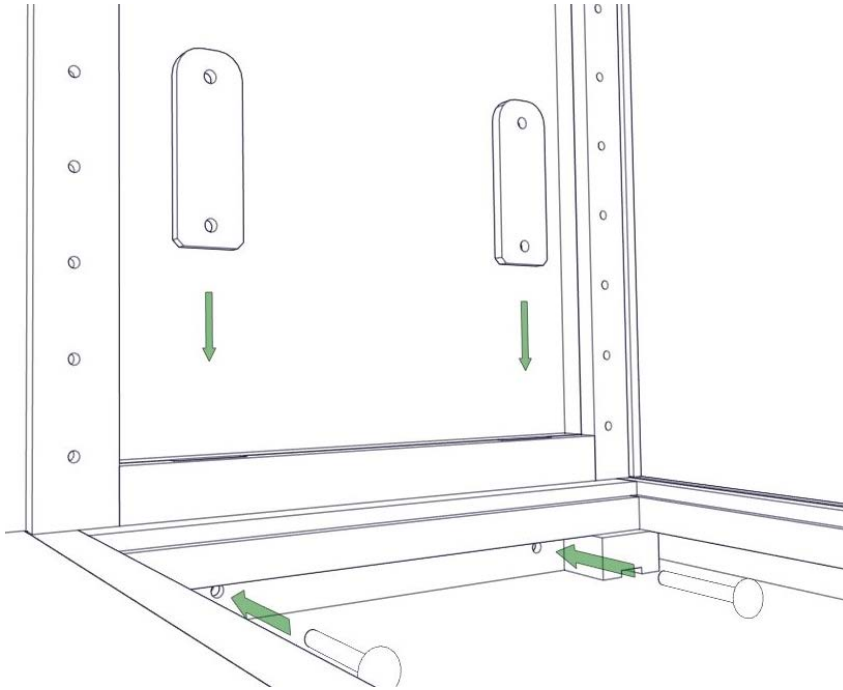


11. Spannschlosszapfen in die Laschen stecken und mit Spannkeilen fixieren (mit dem Hammer gefühlvoll festklopfen).

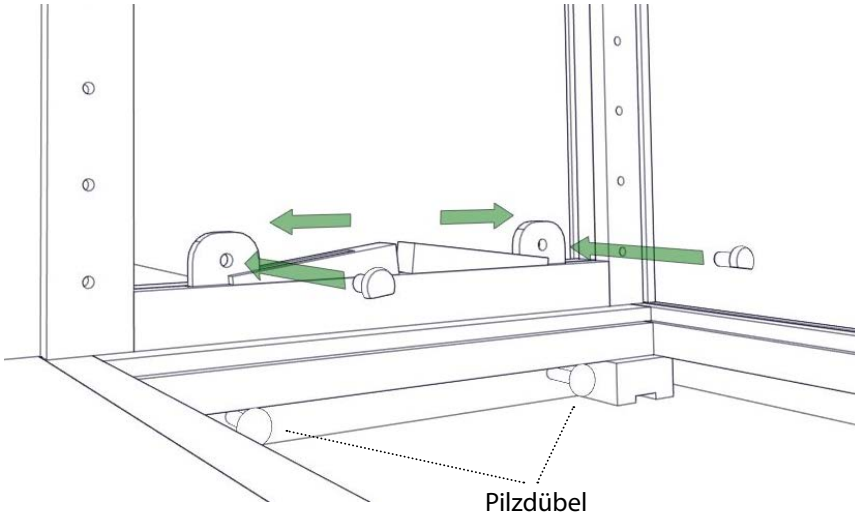


Pilzdübel
schließen nicht bündig ab,
sondern ragen etwas vor.


12. Rückwand in die Nuten des Bodenrahmens und des Seitenteils einsetzen.
Die Ausnehmungen für die Gurte der Kippsicherungen müssen oben sein.

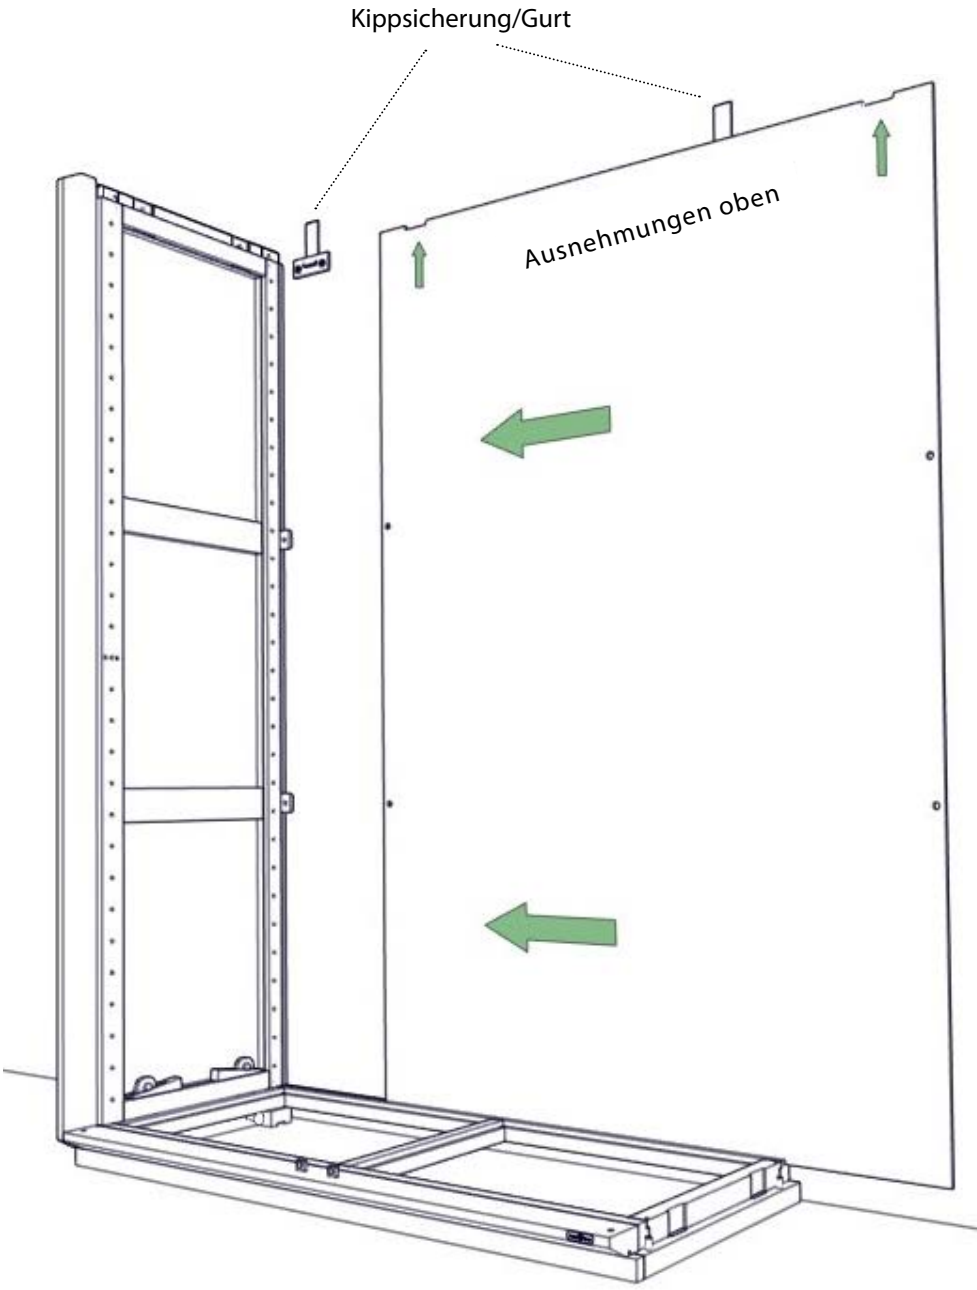


13. Rückwand mit kurzen Dübeln am Seitenteil des Schrankes fixieren. Dübel mit dem Hammer gefühlvoll festklopfen. Gurte der Kippsicherung müssen an der Innenseite der Rückwand herunterhängen.

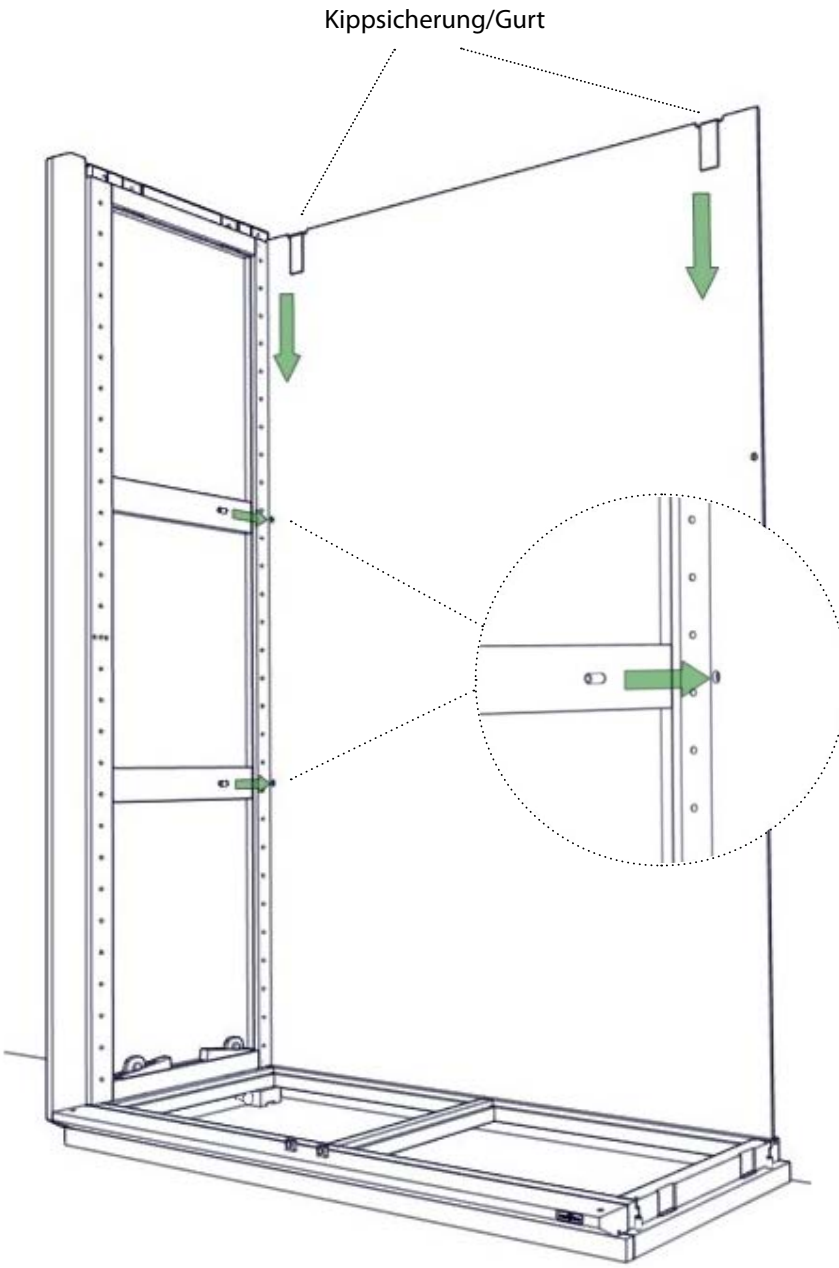


14. Rechten Seitenteil auf den Bodenrahmen stecken und festdrücken. Montageschritte 10 und 11 wiederholen.

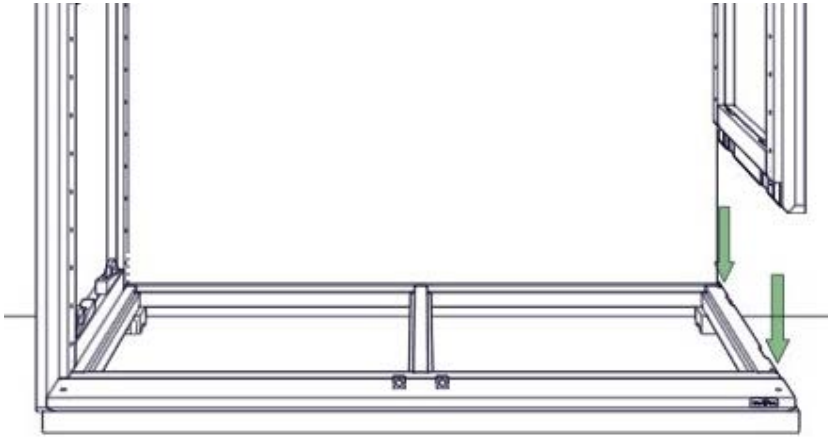


15. Zur Verbindung des rechten Seitenteils mit der Rückwand: Wiederholung des Montageschrittes 13.

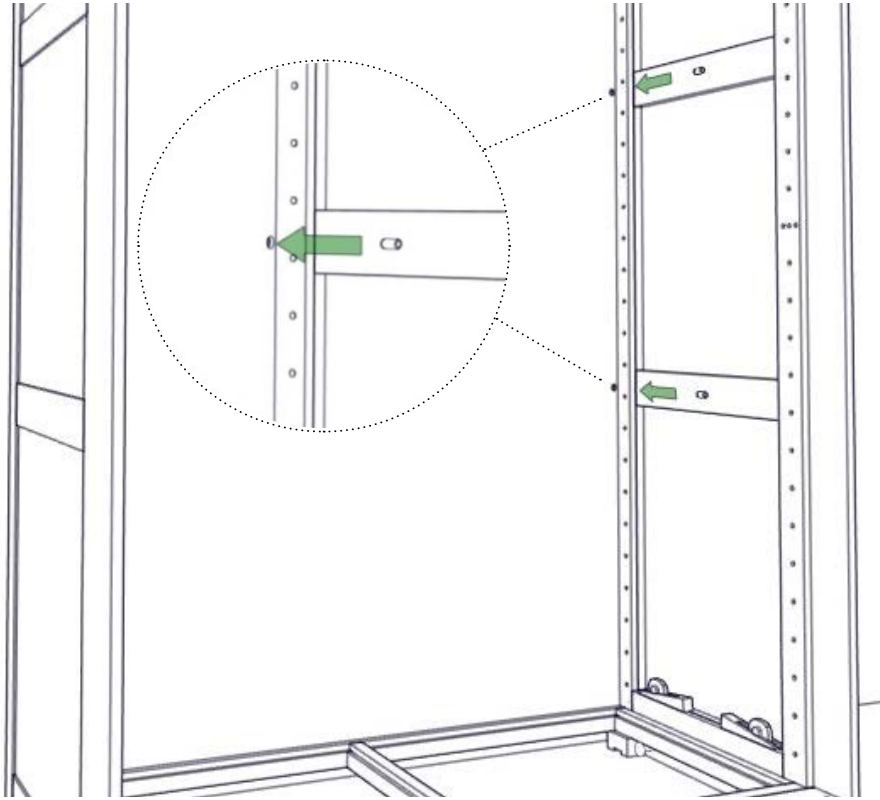


16. Deckel mit der Oberseite nach unten auf den Boden legen (Karton oder Decke darunter). Dann die obere Einhängeleiste mit dem Deckel verbinden und fixieren – wie in den Montageschritten 2 bis 4 beschrieben.

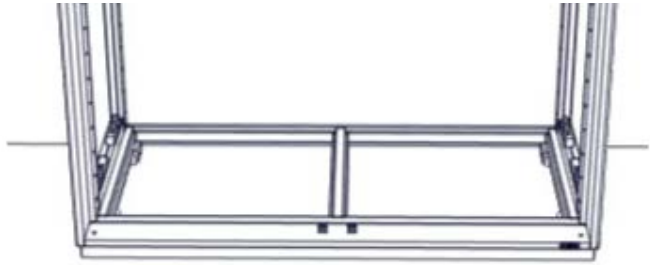

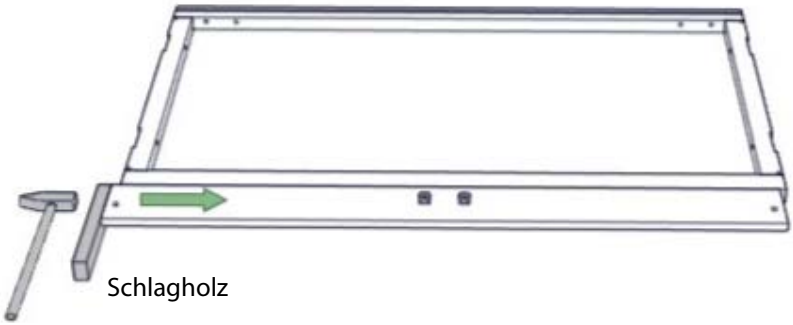


Schlagholz


17. Deckel mit der Einhängeleiste nach vorne auf die Seitenteile und die Rückwand aufstecken. Zur Fixierung des Deckels die Montageschritte 10 und 11 wiederholen – mit den kurzen Laschen.

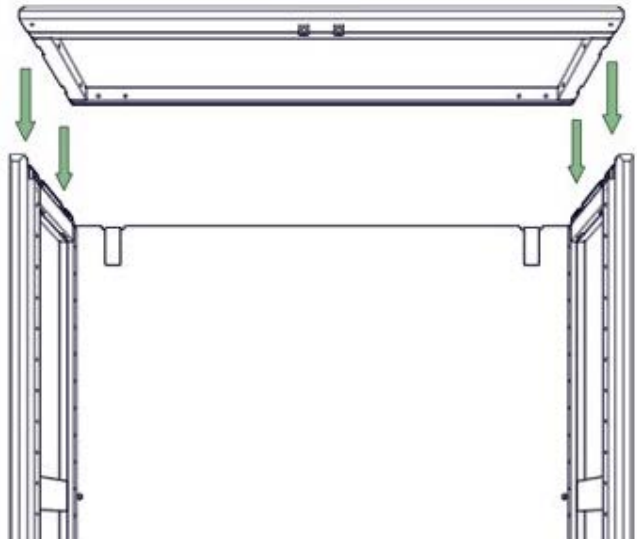


18. Verbindungsplatten aufstecken und mit dem Hammer gefühlvoll festklopfen – Schlagholz dazwischen!

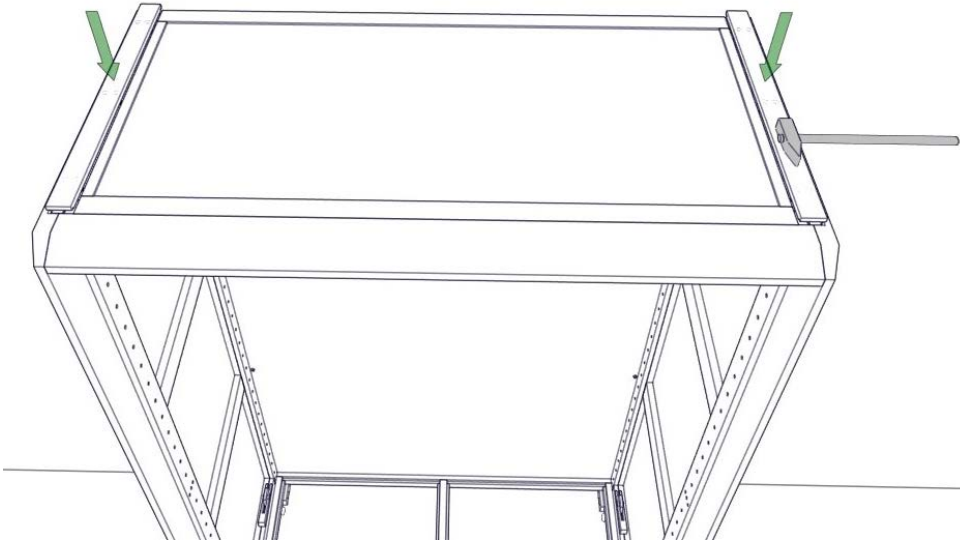


19. Falls notwendig: Schrank mit Hilfe der Sockelkeile waagrecht ausrichten.

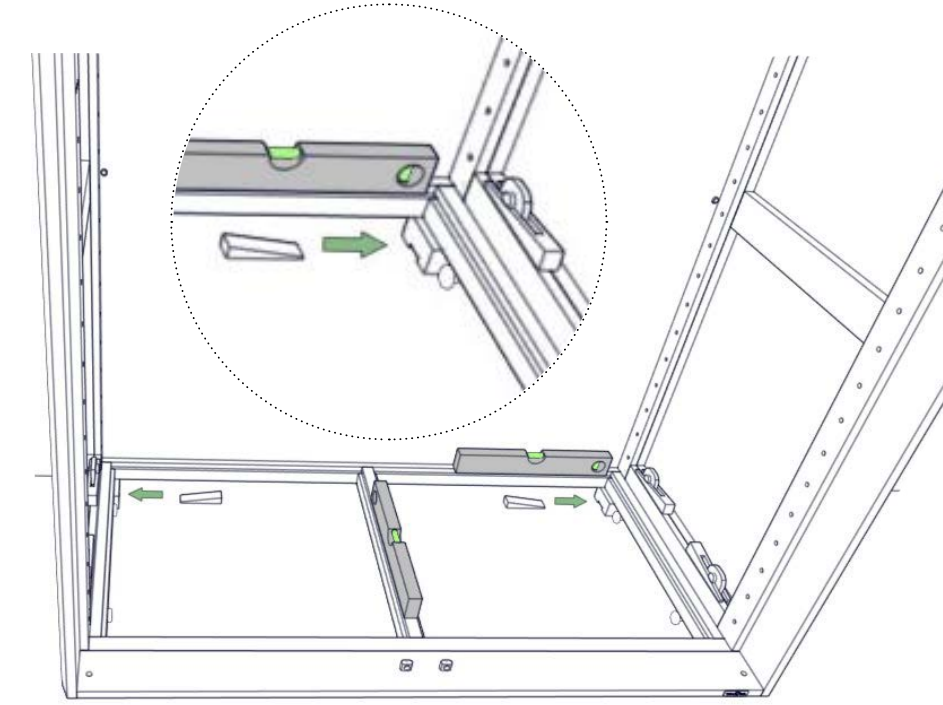


20. Gurte der Kippsicherungen nach oben zum Schrankdeckel drücken, Klemmblöcke aufstecken, Gurt durchfädeln, festziehen, Klemmblöcke mit Schrauben 4 x 35 mm befestigen, Abdeckkappen aufsetzen.

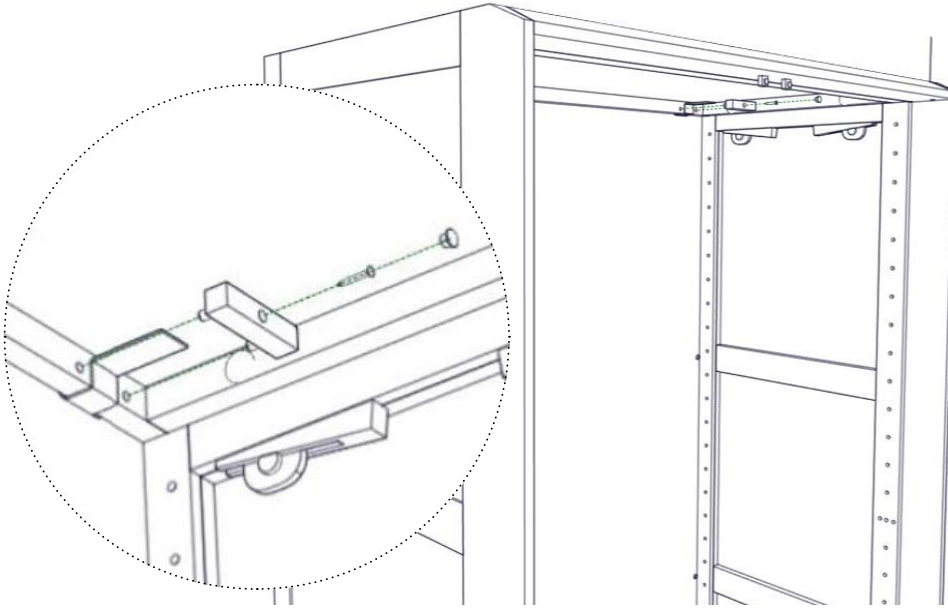

21. Gurtenden umschlagen, zwischen Klemmblock und Schrankdeckel einklemmen.

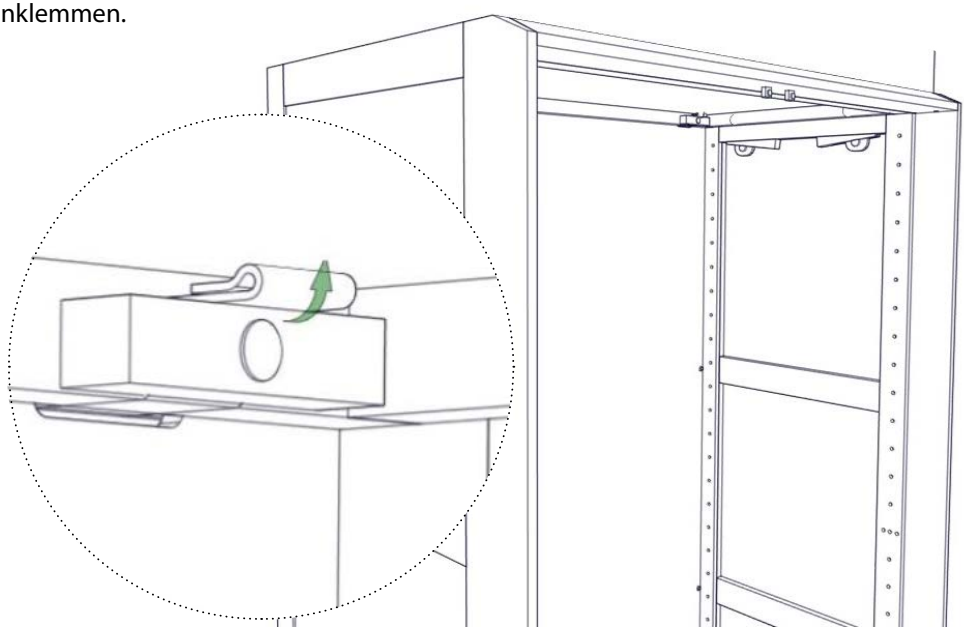

22. Einlegeböden in den Bodenrahmen legen.

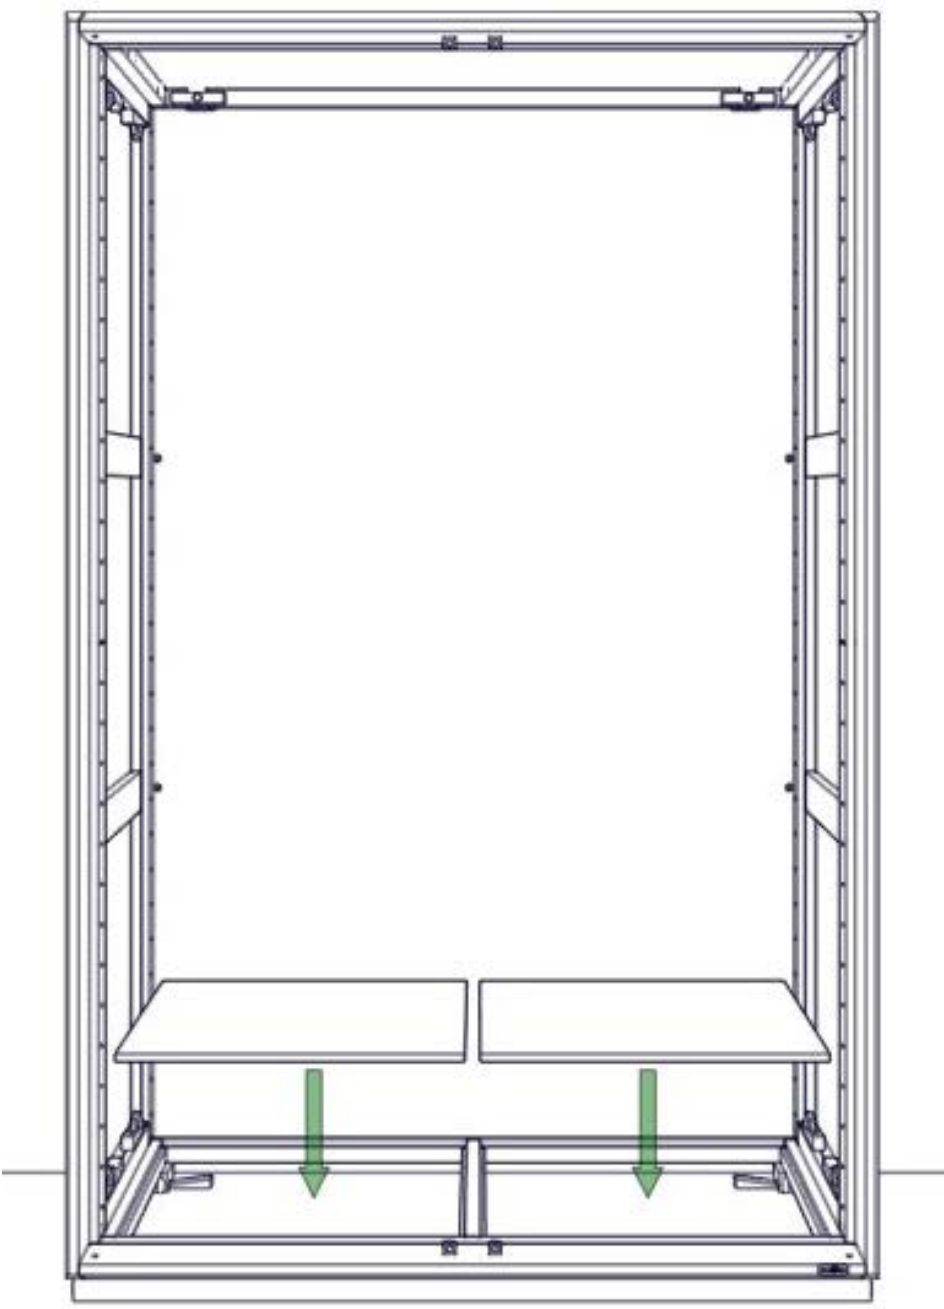

Zur Montage der Türen und der Inneneinrichtung des Schrankes (Laden, Hosenrechen, Fachbretter) siehe Montageanleitung

„Kleiderschrank Akumi – Türen und Innenausstattung“ Nr. 06/22 346


Allgemeine Sicherheitshinweise

• Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Mon-tageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
• Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
• Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
• Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.



Pflegehinweise

• Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
• Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
• Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

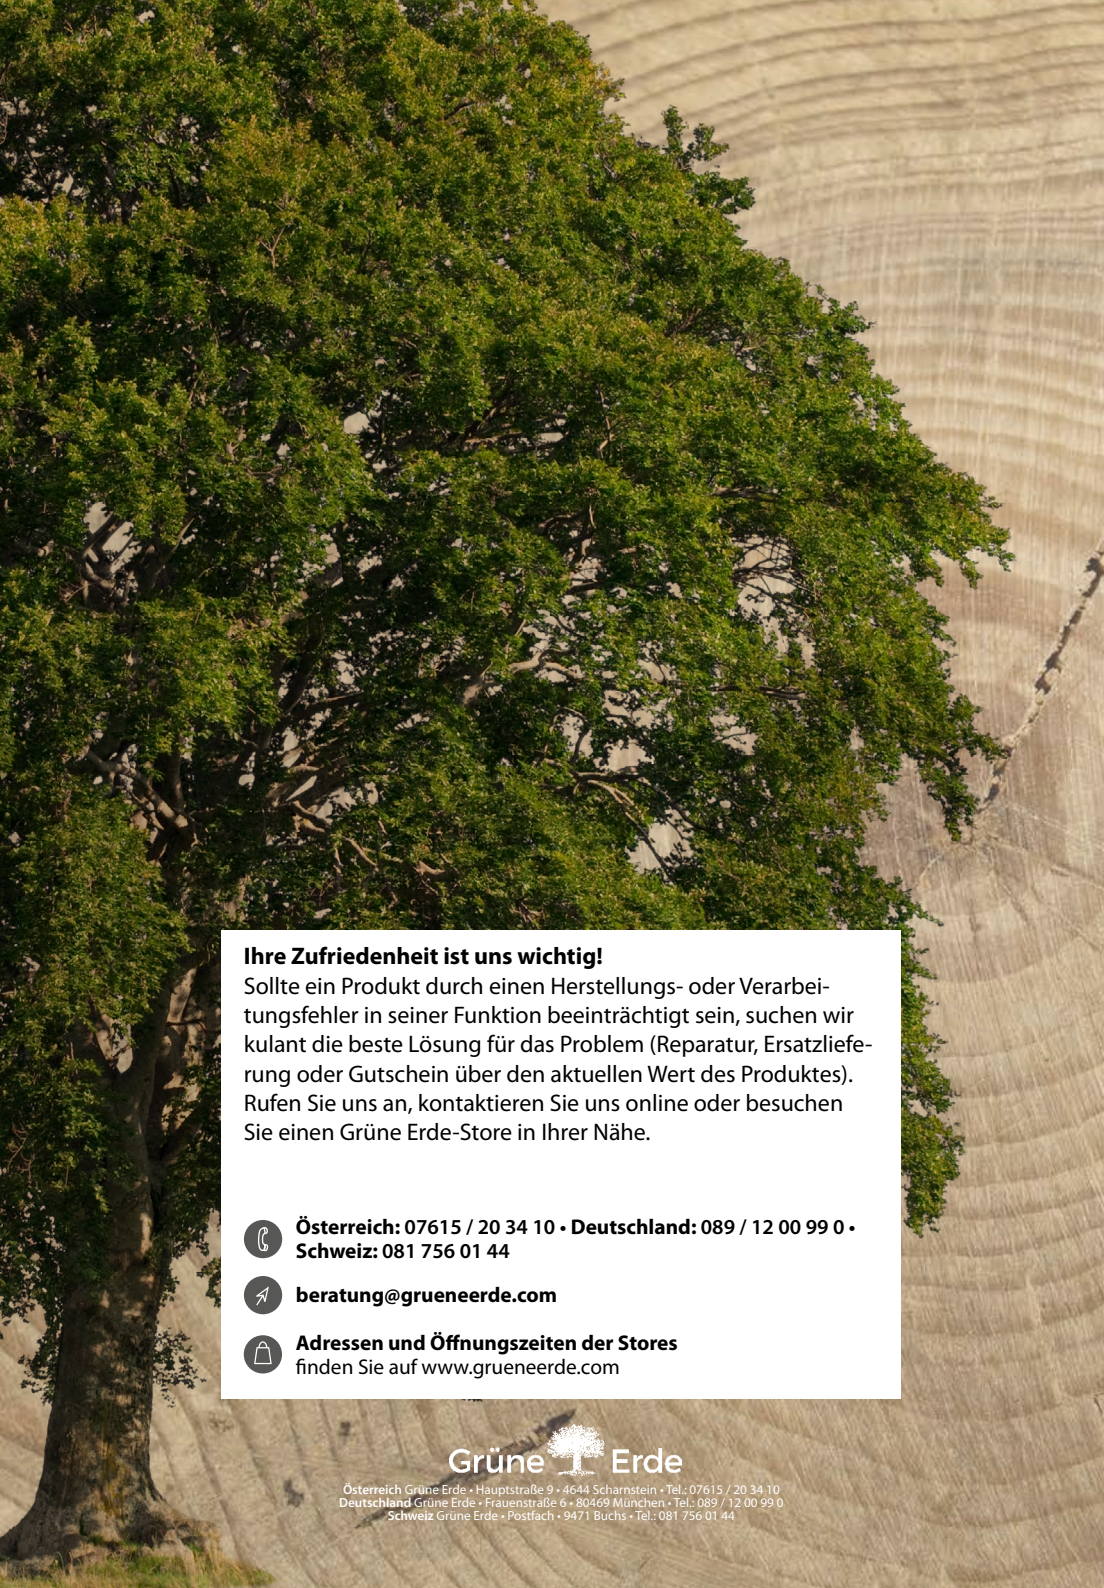

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.

Österreich: 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 • **Schweiz:** 081 756 01 44

beratung@grueneerde.com

Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44