

MONTAGEANLEITUNG

Tisch Yuto Pur



05/26 382

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 •
Schweiz: 081 756 01 44



beratung@grueneerde.com




Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne  Erde


Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44

Grüne  Erde


Die Teile des Tisches Yuto Pur

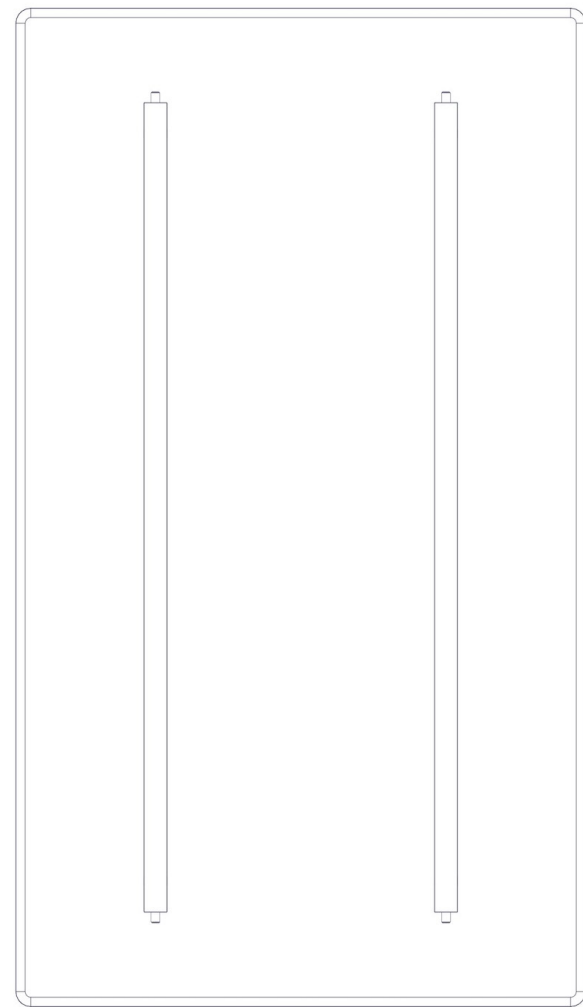


Tischplatte 1 x
140 x 80 cm*

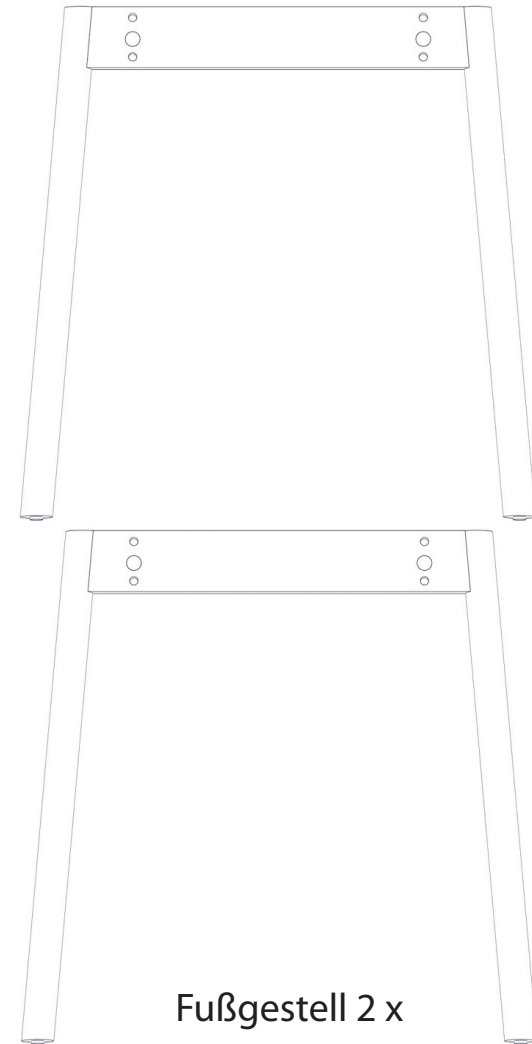

Fußgestell 2 x

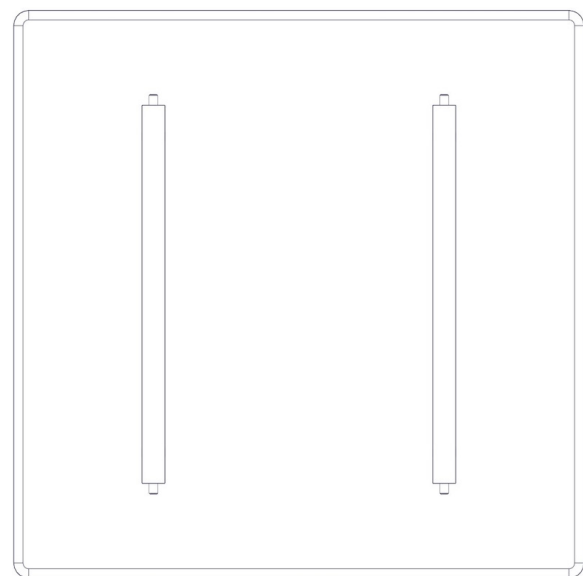

Tischplatte 1 x
80 x 80 cm*

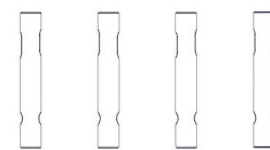

Verbindungs-
bolzen 4 x



Sicherungs-
dübel 4 x




Spannkeil 4 x

hier vergrößert dargestellt

1. Tischplatte auf den Fußboden legen, am besten auf einen Teppich oder Karton.




2. Fußgestell auf die Dübel der Längszargen stecken.

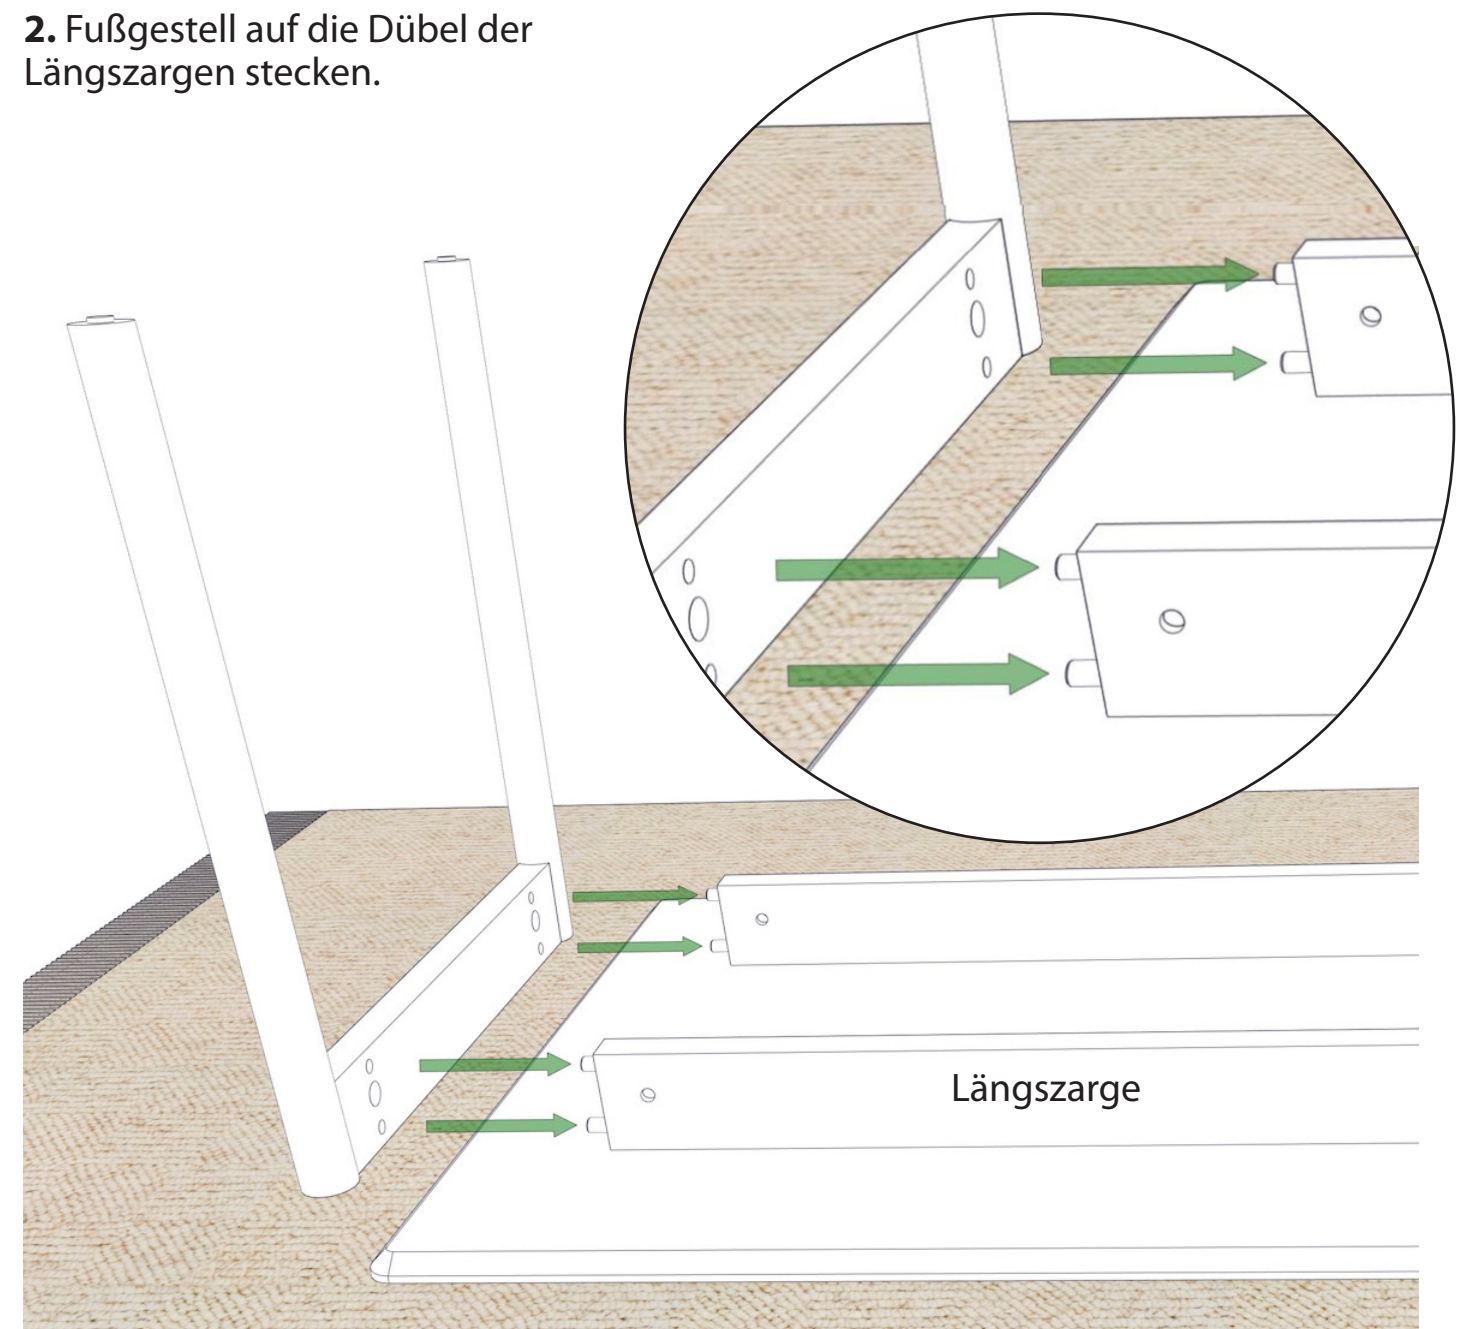


*Abhängig von Ihrer Bestellung. Die Montage ist hier am Tisch 140 x 80 cm dargestellt. Die Vorgehensweise beim Tisch 80 x 80 cm ist dieselbe.


3. Verbindungsbolzen so weit in die Bohrung der Querszarge schieben, bis die Bohrung im Bolzen deckungsgleich mit der Bohrung in der Längszarge ist (sodass später der Sicherungsdübel durch die Bohrung der Längszarge **und** jene des Verbindungsbolzens geschoben werden kann).

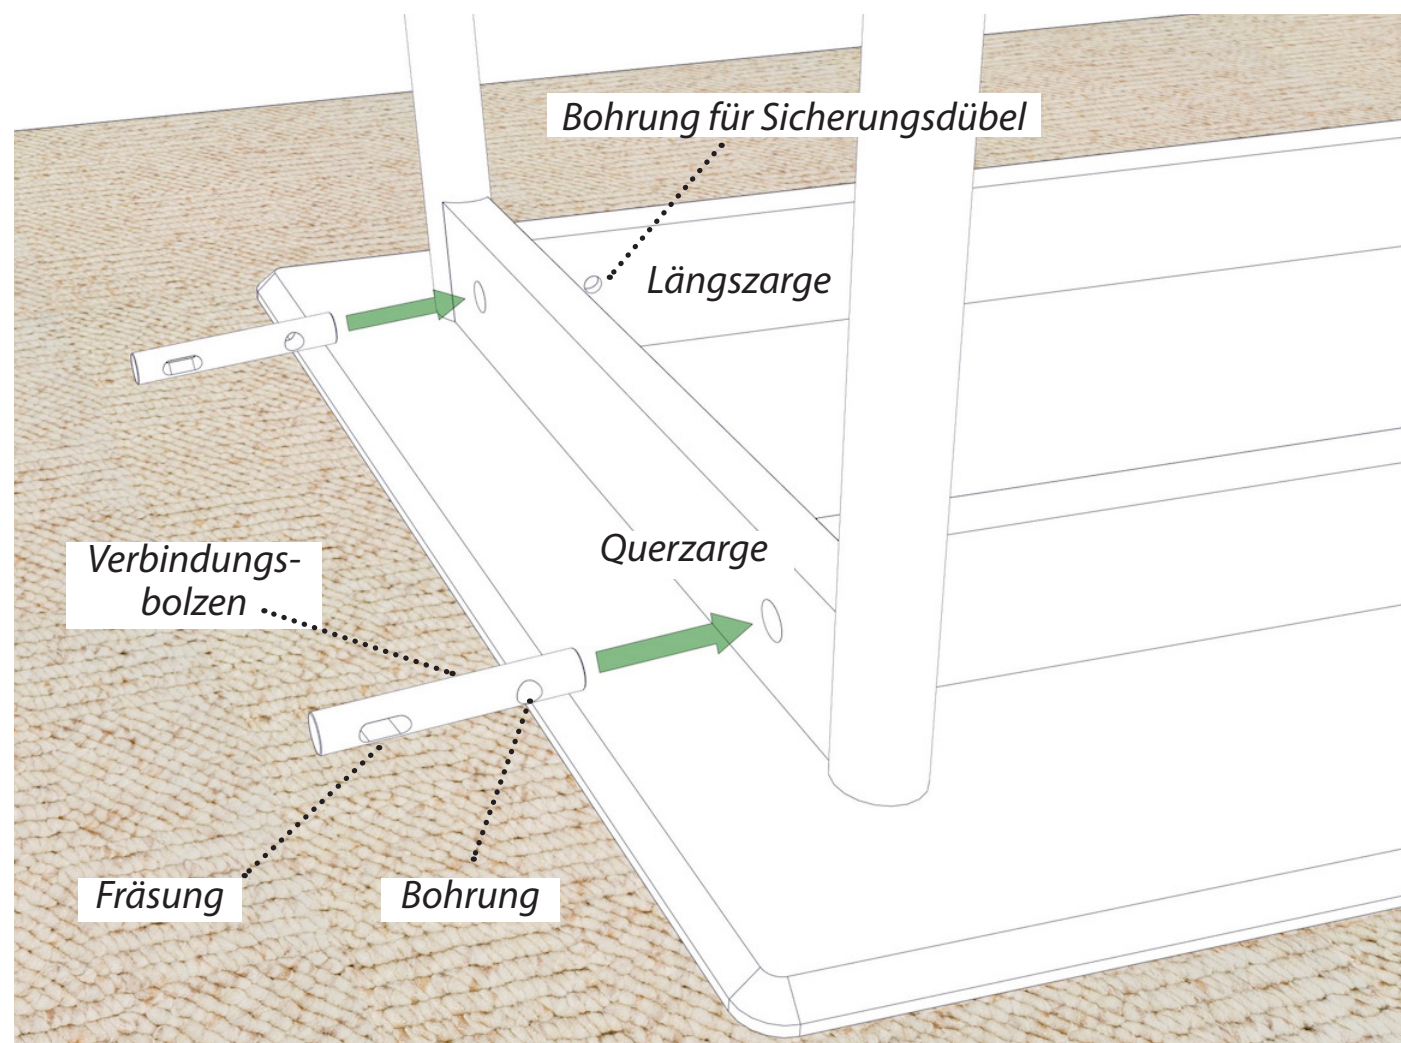


4. Fräsung des Verbindungsbolzens so ausrichten, dass die größere Öffnung im Bolzen in Richtung Tischplattenmitte weist.

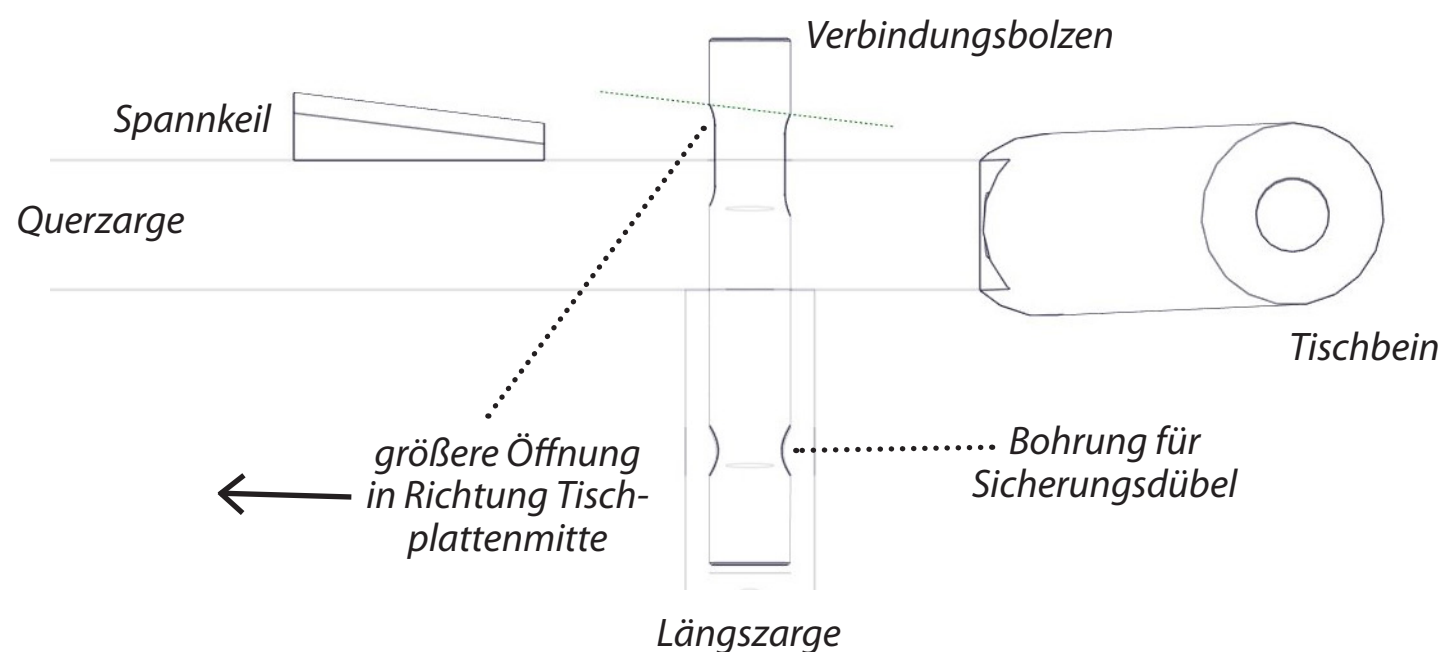


5. Sicherungsdübel in die Bohrungen in der Längszarge und im Verbindungsbolzen schieben.

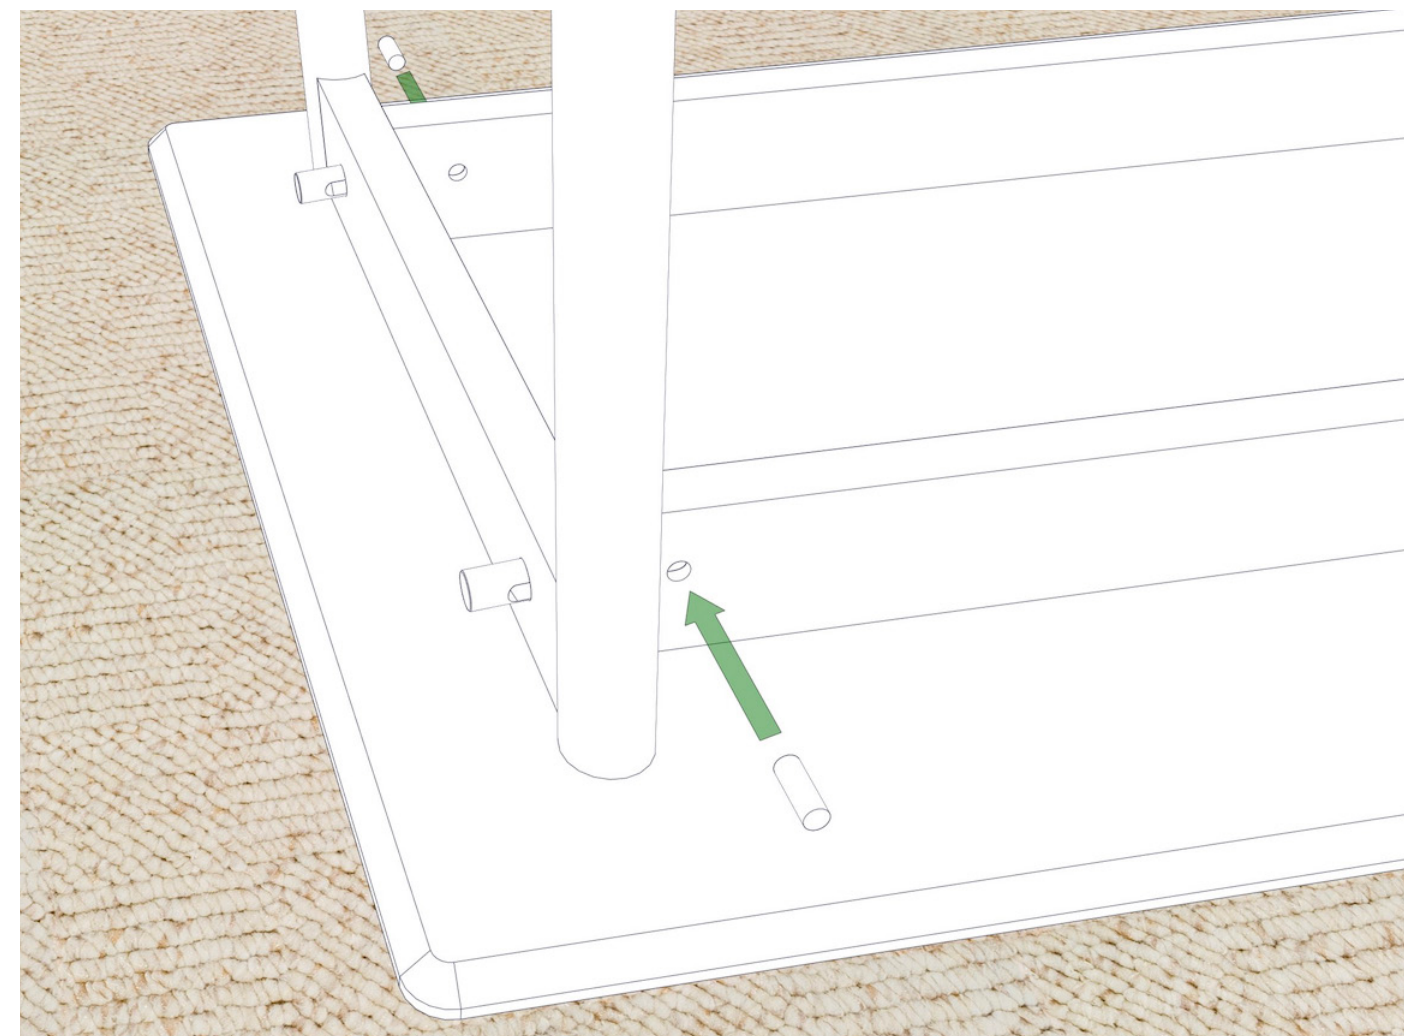

6. Spannkeil wie abgebildet in die Fräsung des Verbindungsbolzens schieben: Die flache Seite des Keils weist zur Querszarge, die gerundete Seite nach außen.

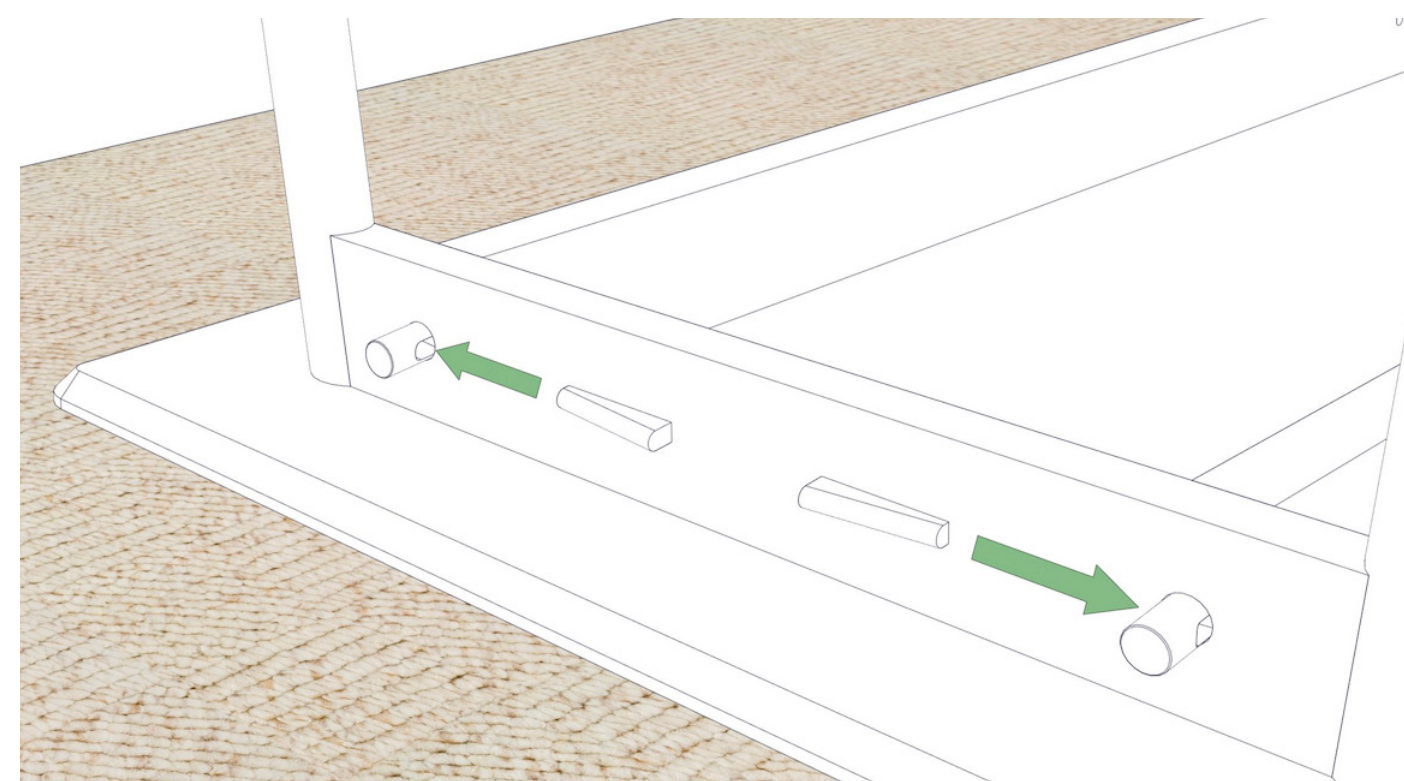

7. Keile mit einem Hammer gefühlvoll festklopfen (evtl. ein Stück Holz dazwischen, zur Schonung der Keile).

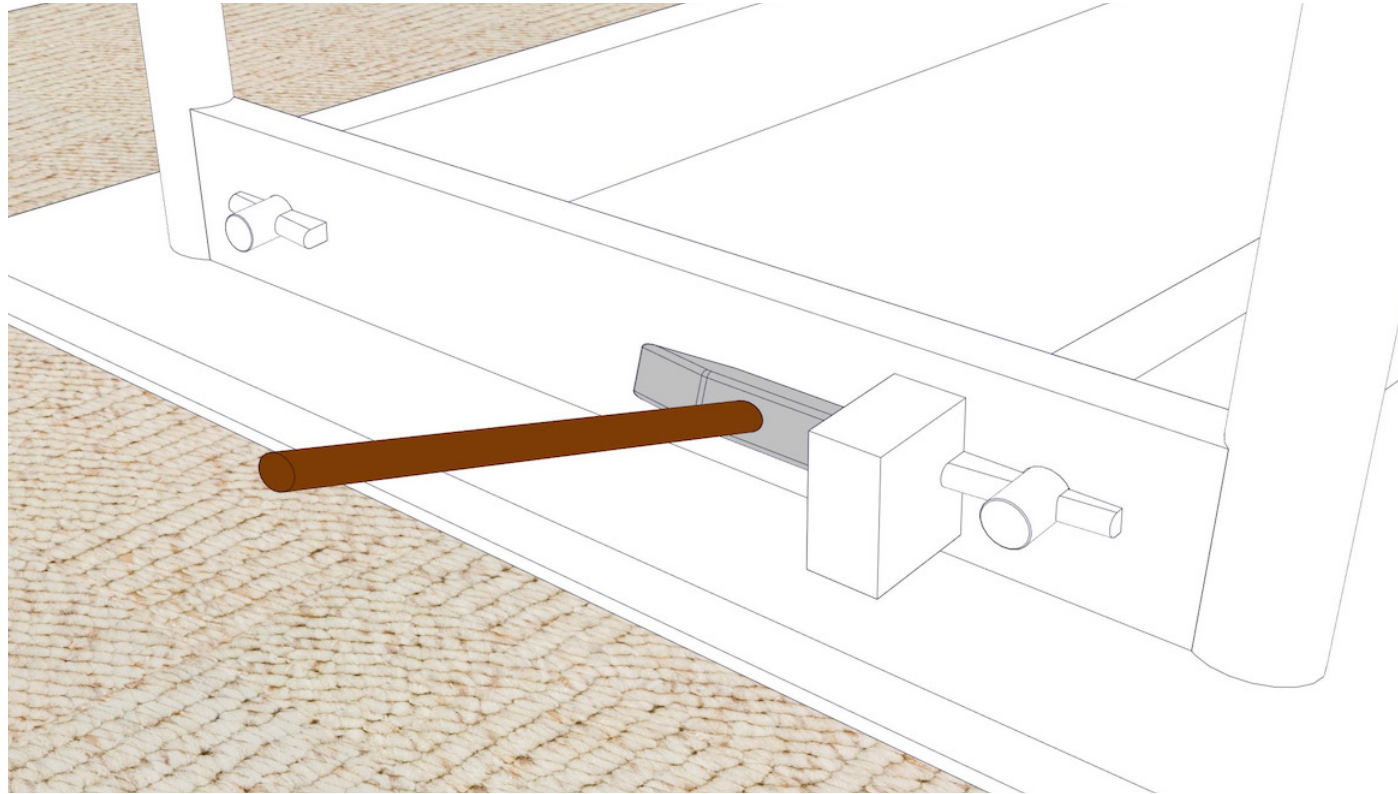

8. Fertig!



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut, aufgestellt bzw. montiert werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an* und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier* auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen*, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

* Wichtig: Bitte unbedingt stets **in Richtung der Holzmaserung** schleifen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen!