

MONTAGE

Schrank Kurido

2-türig

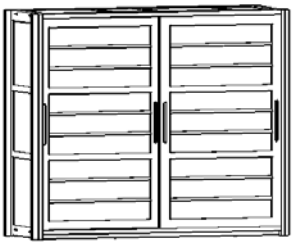

Breite 195,6 cm (mit schmalen Türen)

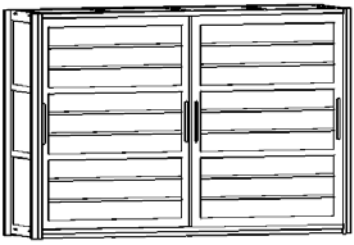

Breite 243,6 cm (mit breiten Türen)

Nr. 07/13 282-M

Grüne Erde

MONTAGE


Prüfen Sie bitte nach, ob Sie alle Teile bekommen haben.

- 1 Sockel mit 4 Einlegeböden
- 1 Deckplatte
- 2 Seitenwände
- 3 Innenwände
- 4 Rückwände
- 2 Schiebetüren
- Innenausstattung wie bestellt (Fachbretter, Kleiderstangen ...)
- 14 Spannkeile
- 3 Verbindungslaschen oben
- 3 Verbindungslaschen unten
- 14 kurze Holzstifte (mit abgeflachtem Kopf)
- 6 lange Holzstifte (mit runden Kopf)
- 4 Fachbrett-Träger pro Fachbrett


Deckplatte




4 Rückwände

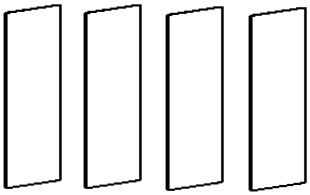


Seitenwand 3 Innenwände Seitenwand

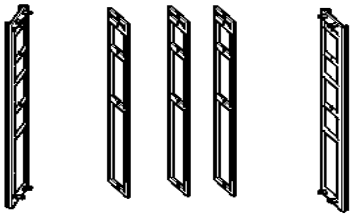

2 Schiebetüren

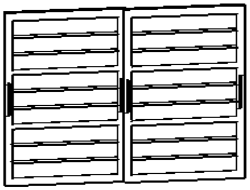

Sockel



4 Einlegeböden

Spannkeile, Stifte, Fachbrett-Träger




Fachbretter, Kleiderstange




Grüne Erde


MONTAGE

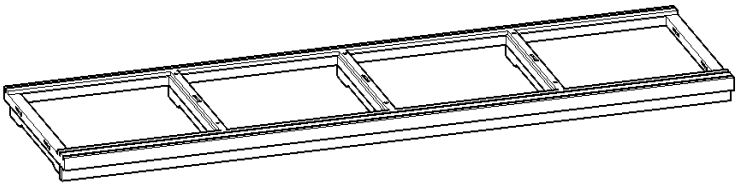

1. Legen Sie den Sockel auf den vorgesehenen Standort des Schrankes (Achtung: Die 4 Einlegeböden werden erst später eingelegt).

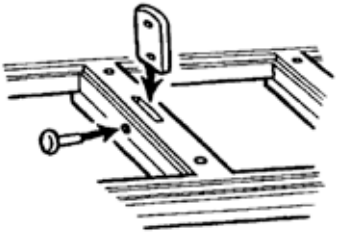


2. Stecken Sie die Verbindungslaschen für unten in die entsprechenden Schlitze im Sockel und fixieren Sie die Laschen mit langen Holzstiften.

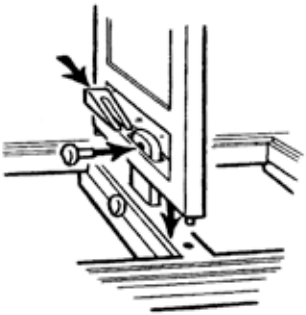


3. Stellen Sie nun die Innenwände so auf, dass die Verbindungslaschen des Sockels durch die entsprechenden Schlitze an der Unterseite der Wände geführt werden.
Fixieren Sie jede Wand sofort mit einem kurzen Stift und einem Spannkeil.
(Wo bei den Wänden oben ist, erkennen Sie an den Ausnehmungen für die Kleiderstange.)

Grüne Erde


MONTAGE

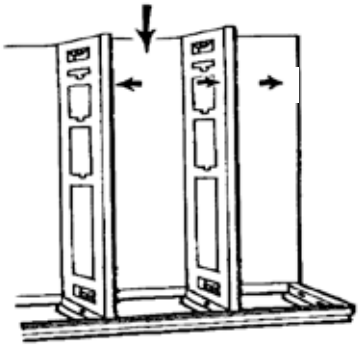

4. Schieben Sie die Rückwände von oben in die Rillen der Innenwände und des Sockels.
Drücken Sie zum besseren „Einfädeln“ der Rückwände die Innenwände ganz sachte etwas auseinander.

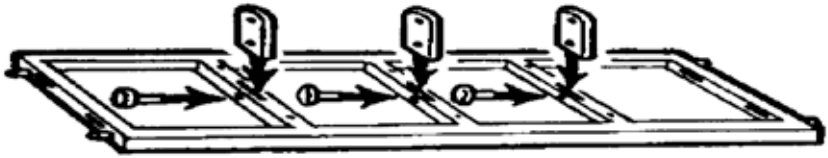

5. Legen Sie die Deckplatte umgedreht auf den Boden, stecken Sie Verbindungslaschen für oben in die entsprechenden Schlitze und sichern Sie die Laschen mit langen Stiften.

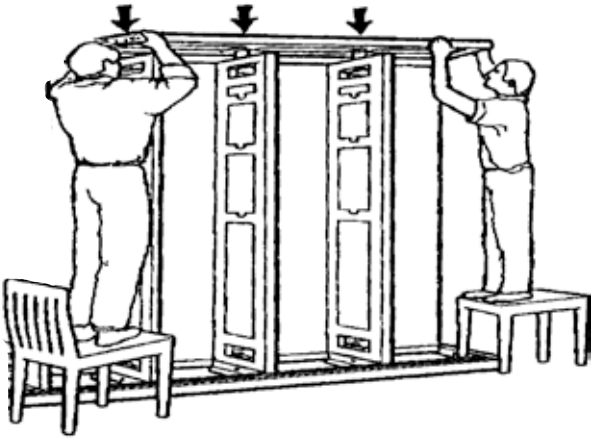


6. Legen Sie die Deckplatte (Doppelrille für die Schiebetüren vorne und nach unten zeigend) nun so auf die Innenwände, dass die Verbindungslaschen der Deckplatte in die Schlitze an der Oberseite der Innenwände passen.

7. Sichern Sie die Verbindungen zwischen Deckplatte und Innenwänden, indem Sie kurze Stifte durch die Verbindungslaschen stecken und diese mit Spannkeilen fixieren.


Grüne Erde

MONTAGE

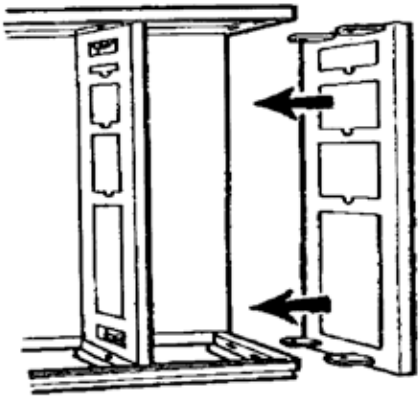

8. Montieren Sie nun die Seitenwände (mit der Ausnehmung für die Kleiderstange nach innen und nach oben) so, dass die Verbindungslaschen der Seitenwände oben und unten durch die entsprechenden Schlitze in der Deckplatte bzw. im Sockel geführt werden.
Dann die Verbindungslaschen mit kurzen Holzstiften und Spannkeilen fixieren.


9. Legen Sie die 4 Einlegeböden in den Sockel ein.

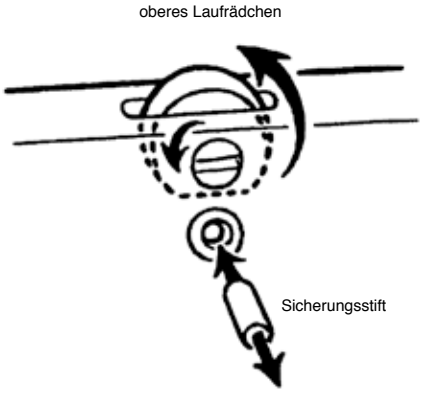


10. Türen einsetzen.
Bitte beachten: Die oberen Laufrädchen der Tür müssen so verdreht sind, dass der abgeflachte Teil der Rädchen nach oben weist.
Heben Sie dann die Tür mit den unteren Laufrädchen in die untere Führungsrille im Sockel.
Positionieren Sie die Tür nun so, dass die oberen Rädchen genau unter der oberen Führungsrille liegen.
Verdrehen Sie dann die Rädchen mit einer Münze oder Schraubenzieher so weit, bis sie in die obere Führungsrille greifen.
Fixieren Sie die Rädchen mit dem Sicherungsstift (damit sie sich nicht wieder verdrehen können).

Grüne Erde

MONTAGE

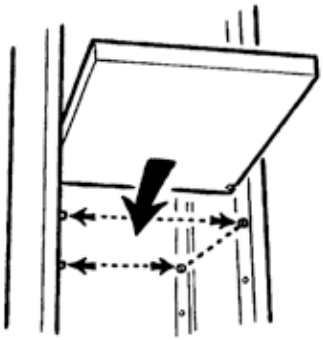

11. Fachbrett-Träger in gewünschter Höhe in die Bohrungen der Seiten- bzw. Innenwand stecken, Fachbrett bzw. Hosenrechen einlegen.

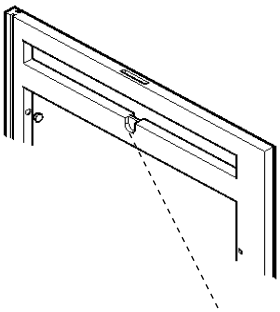

12. Kleiderstange in die Ausnehmungen der Seiten- bzw. Innenwände einlegen.

MONTAGE

Pflegehinweise

• Dem Schrank liegt ein **Holzpflegeset** bei.

• Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und tragen Sie mit einem Lappen etwas Pflegeöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
• Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, etwas Pflegeöl auftragen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

• **Kurido mit Stoff- bzw. Papierbespannung**: Türen gelegentlich sachte absaugen (weiche Polsterdüse, Möbelbürste, Saugpinsel o. ä. verwenden).
Im Fall einer Beschädigung der Bespannung können die betroffenen Türrahmen einzeln ausgetauscht werden. Bitte rufen Sie uns an.

Sicherheitshinweis



Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden.
Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte der Schrank durch einen Produktions- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung, Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).
Rufen Sie uns in einem solchen Fall bitte an: **Tel. 0 76 15 / 20 34 10**

Grüne Erde


MONTAGE

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Dank für Ihre Bestellung von Kurido.

Diese übersichtliche Anleitung unterstützt Sie beim Zusammenbau des Schrankes.
Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie bitte eine unserer Service-Nummern an: Wir beraten Sie gerne!

Viel Freude mit Kurido wünscht Ihnen

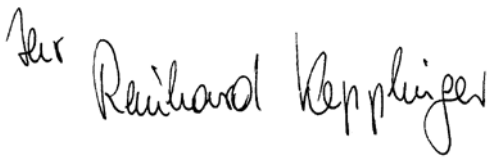

Ihr Reinhard Kepplinger
von der Grünen Erde

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Österreich	07615/ 20 34 10
Deutschland	089/12 00 99 0
Schweiz	081/75 60 144

Grüne Erde