

MONTAGEANLEITUNG

Regalsystem Quintum



07/24 360

Symbolbild

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 • Schweiz: 081 756 01 44



beratung@grueneerde.com




Adressen und Öffnungszeiten der Stores finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44

Grüne  Erde

Die Teile* für das Regalsystem Quintum

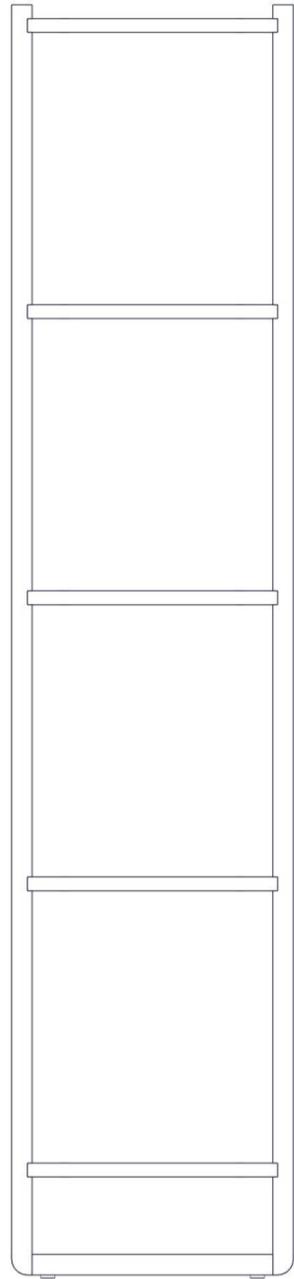

Steher



Fachbrett (Draufsicht)



Fachbrett-Varianten (Seitenansicht)


- V1 Rückwand-Nut unten
- V2 Rückwand-Nut unten und oben
- V3 Rückwand- und Schiebetür-Nut unten
- V4** Rückwand-Nut und Schiebetür-Nut unten und oben
- V5 Rückwand-Nut unten u. oben, Schiebetür-Nut unten




Rückwand




Schiebetür Glas

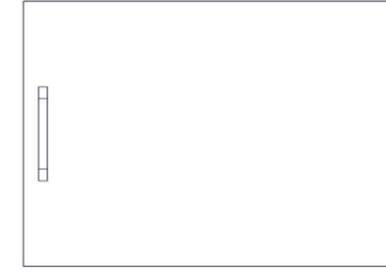

Schiebetür Holz

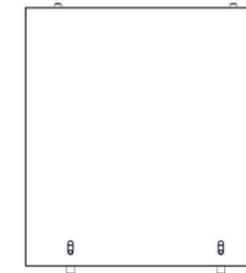

Seitenwand für Schiebetür-Element

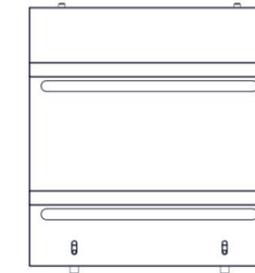

Seitenwand für Laden-Element



Lade (Draufsicht)

Kleinmaterial



Deckleiste



Niveaueingleich



Ladenstopper



Kippsicherung



Schraube
3 x 16 mm



Schraube
4,5 x 40 mm




Kunststoffdübel


* Art, Maße und Anzahl der Teile sind von Ihrer Bestellung abhängig.

** Das Fachbrett V4 ist ausschließlich in Schubladen- und Schiebetüren-Sets enthalten.

1. Steher aufstellen und Fachbretter einbauen. Dübel der Fachbretter in die Bohrungen der Steher stecken und mit Gefühl bis zum Anschlag festdrücken.

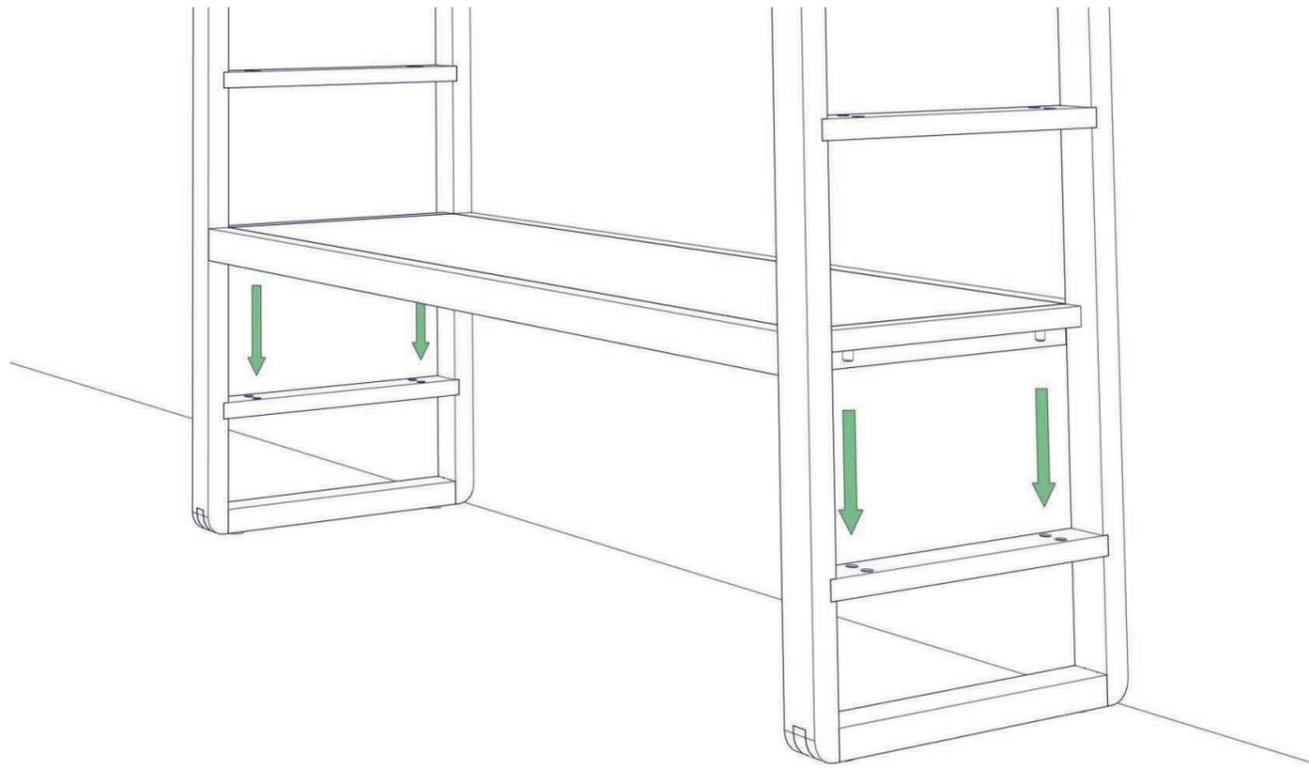


2. Einbau einer Rückwand: Diese leicht schräg in die Nut hinten am Fachbrett einsetzen, dann gerade aufstellen, damit sie im nächsten Schritt in die Nut an der Unterseite des darüber liegenden Fachbrettes eingesetzt werden kann.

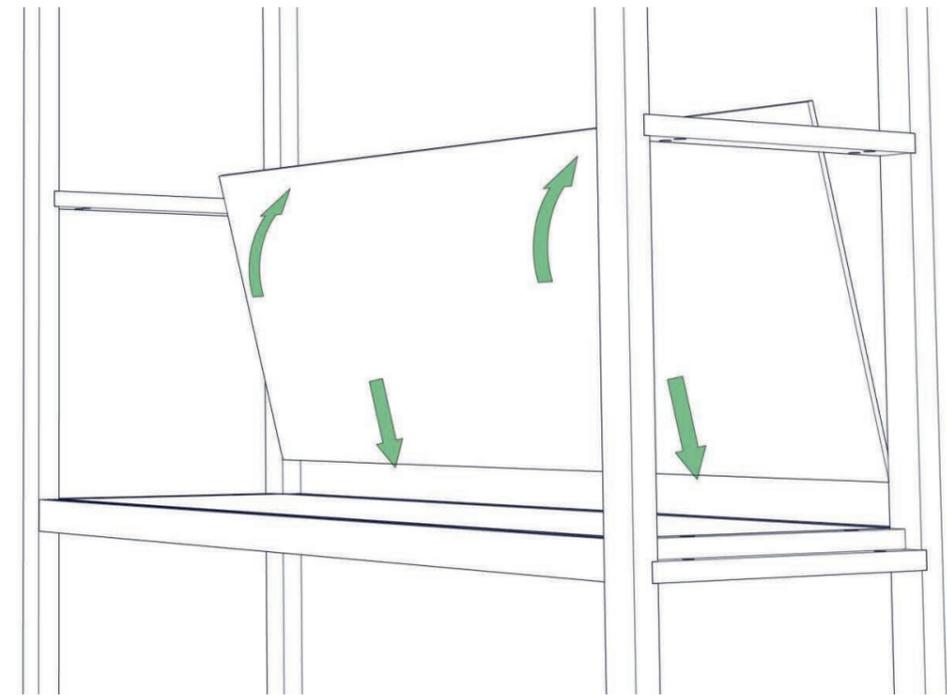


3. Nächstes Fachbrett einbauen. Darauf achten, dass die Rückwand in die untere Nut des Fachbrettes greift.



4. Einbau eines Laden-Elements: Die entsprechende Seitenwand zwischen zwei Fachbrettern leicht schräg ansetzen und die Dübel oben in die Bohrungen des Stehers stecken. Seitenwand festdrücken, bis sie senkrecht steht.

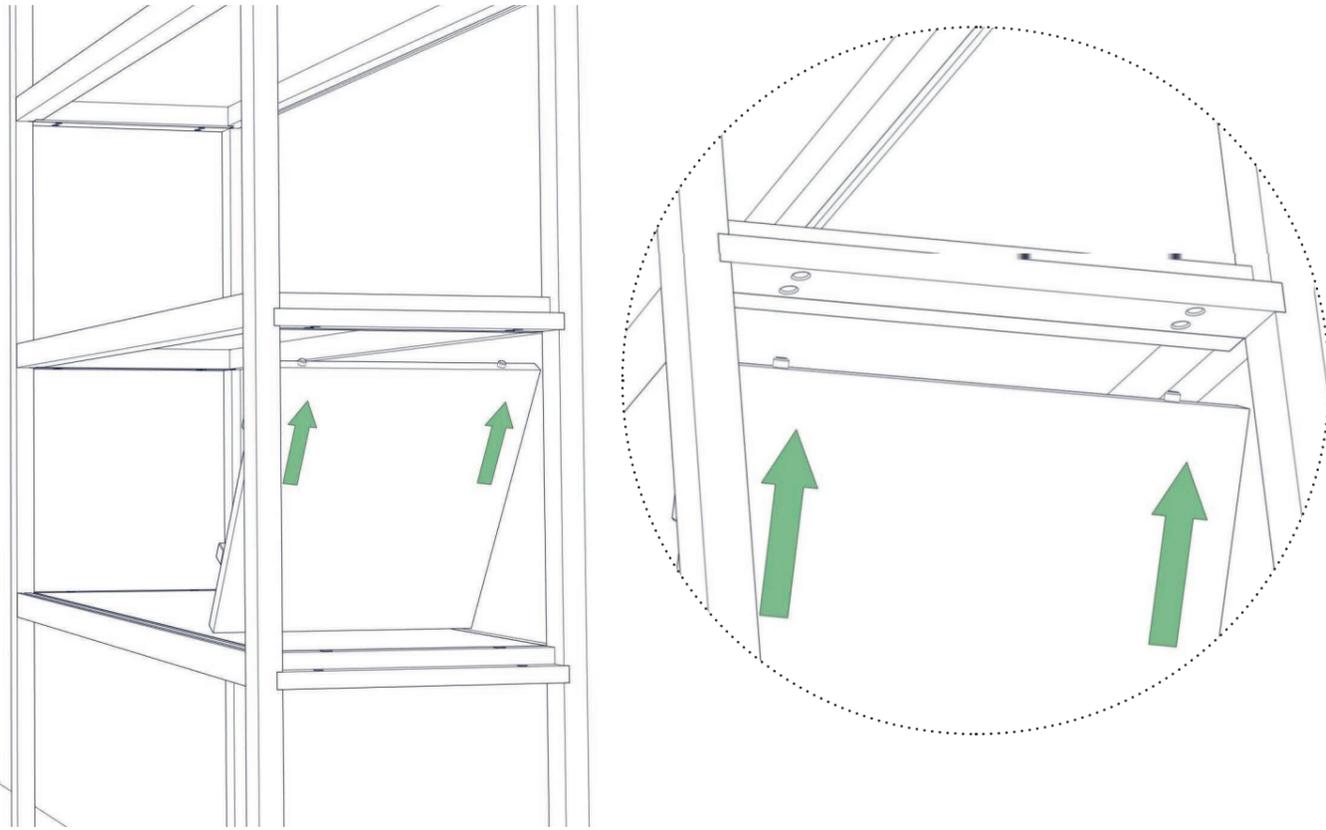


5. Die verschiebbaren Holzdübel an der Innenseite nach unten schieben und in die Bohrungen des Fachbrettes drücken.

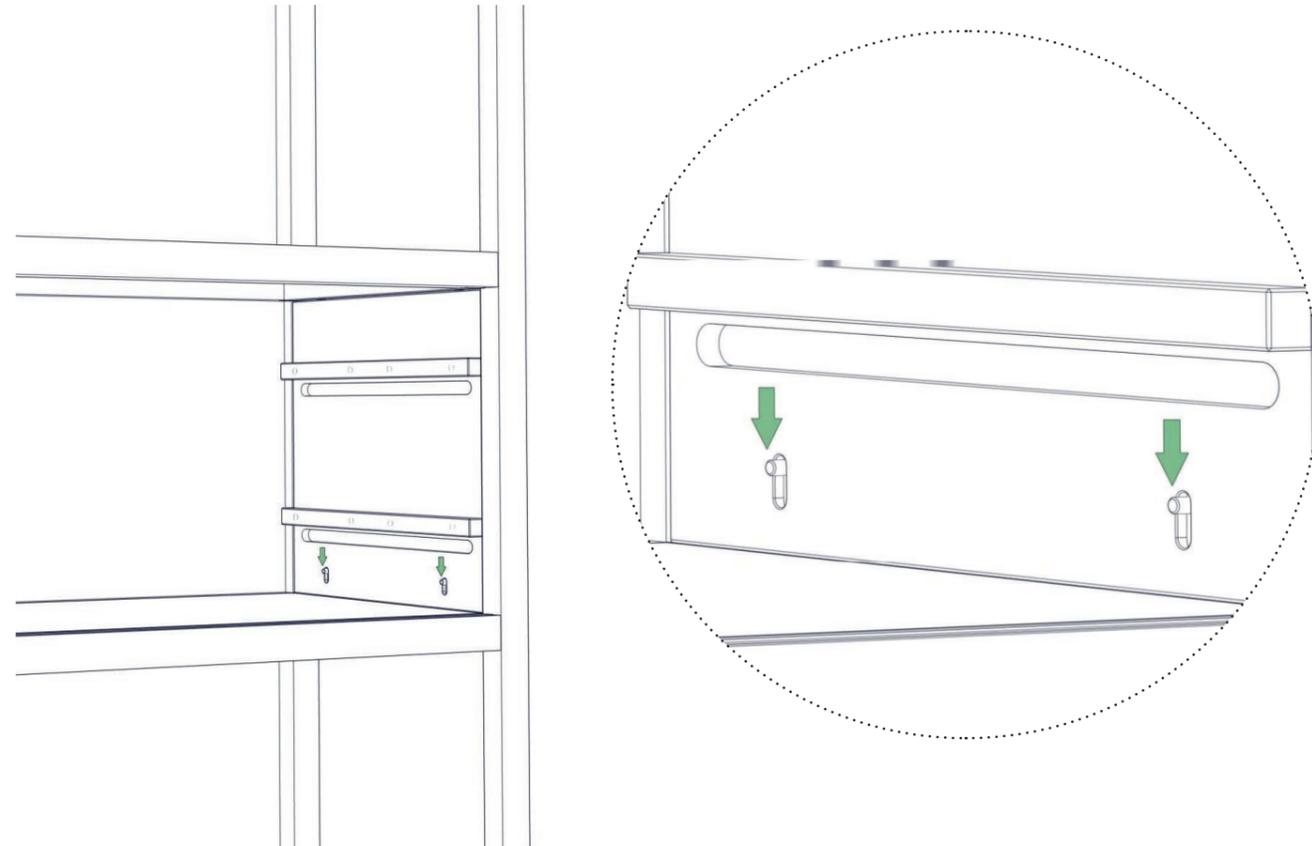


6. Die Schritte 4 und 5 mit der zweiten Seitenwand wiederholen.


7. Schublade (ohne Ladenstopper) etwa zur Hälfte in das Fach hineinschieben.

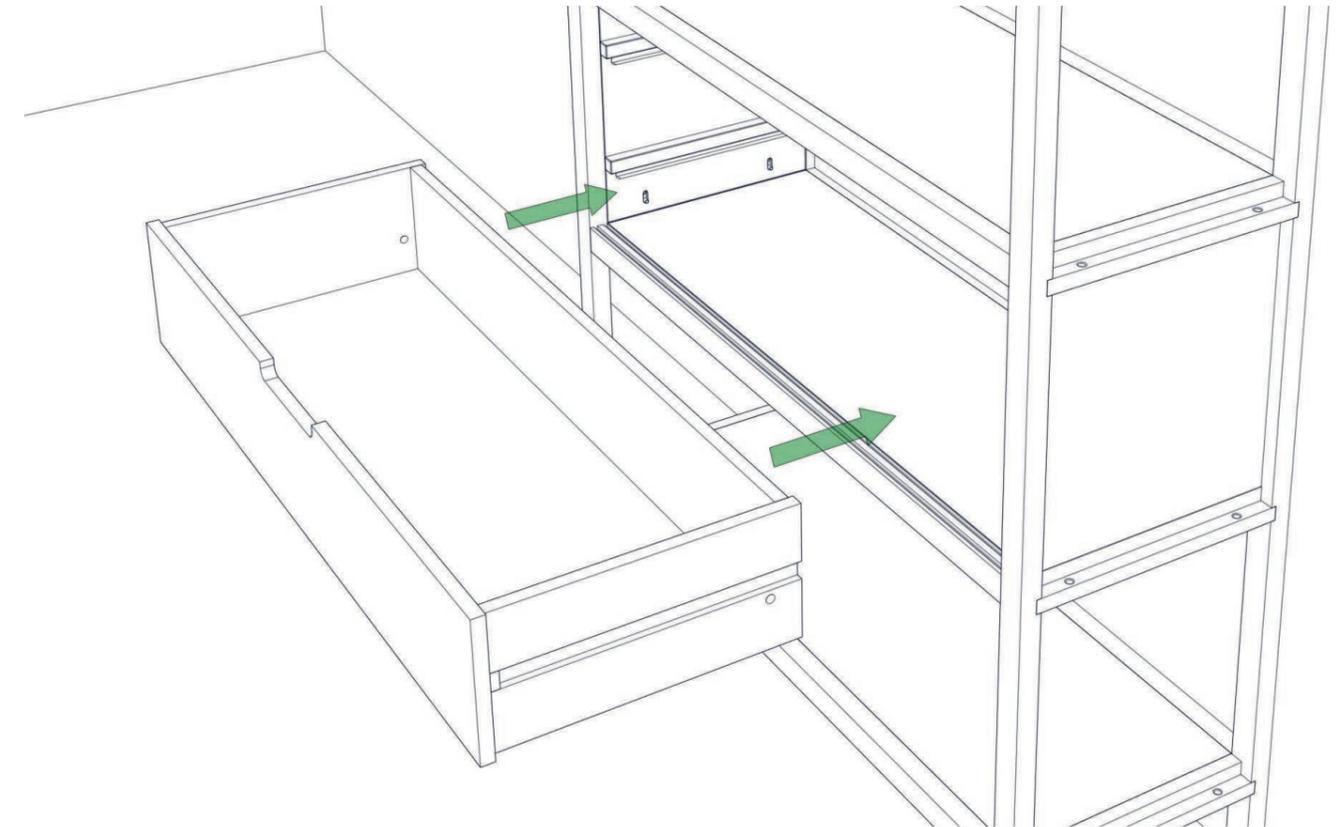


8. Ladenstopper in die Bohrungen an der Innenseite der Lade stecken.

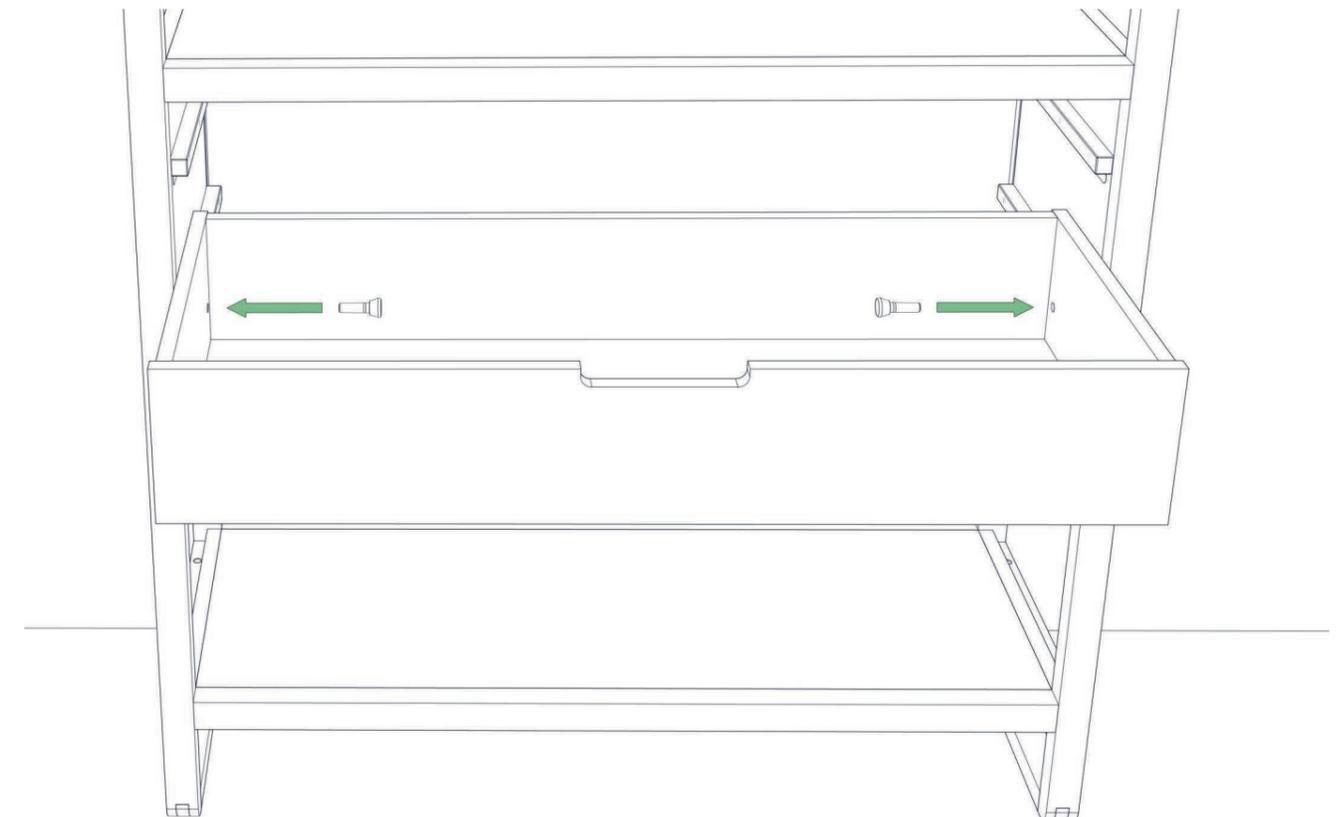

9. Montageschritte 7 und 8 mit der zweiten Lade wiederholen.

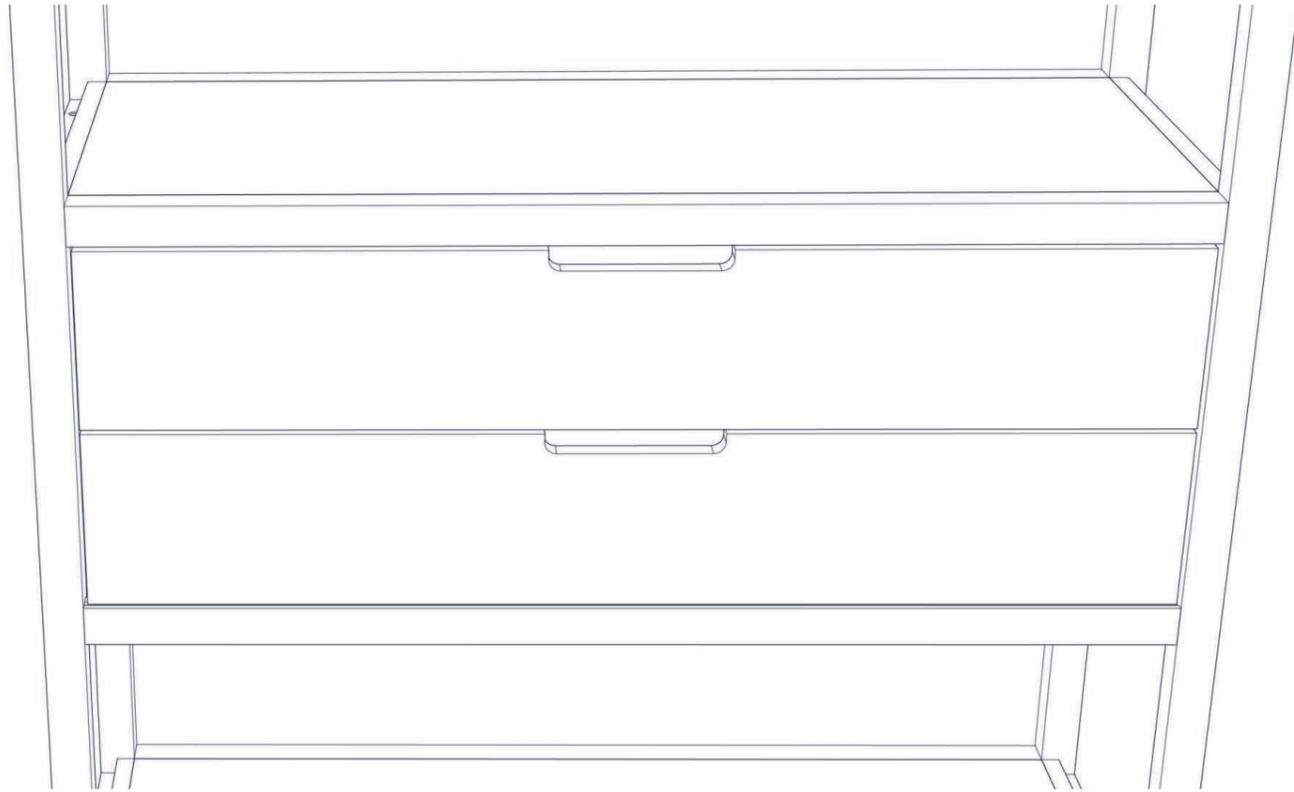


12. Schiebetür unten in die entsprechende Nut einsetzen.

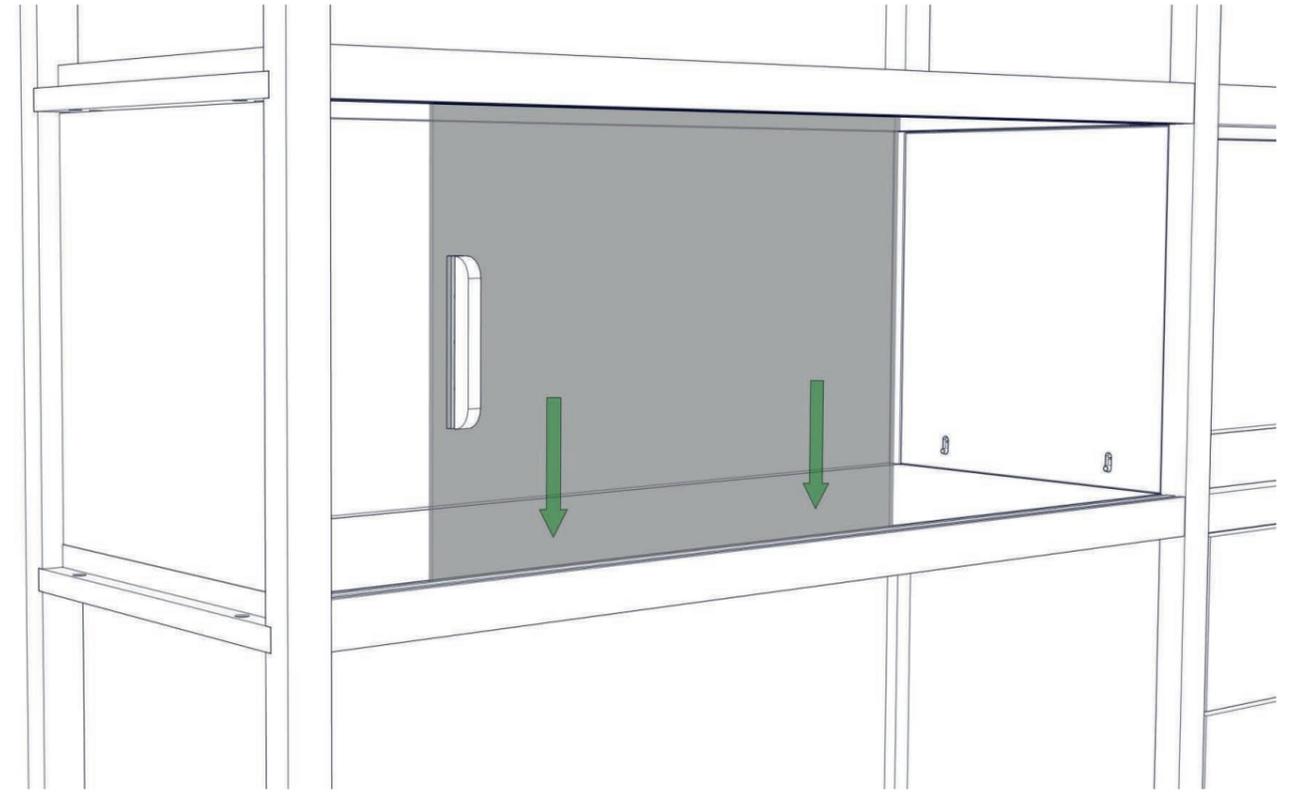


10. Einsetzen von Glas- bzw. Holzschiebetüren: Die entsprechenden Seitenwände – wie in den Schritten 4 und 5 beschrieben – einbauen.


11. Schiebetür in eine der beiden oberen Nuten einsetzen und ganz nach oben schieben. Bei den Glastüren muss der Filzstreifen oben sein.

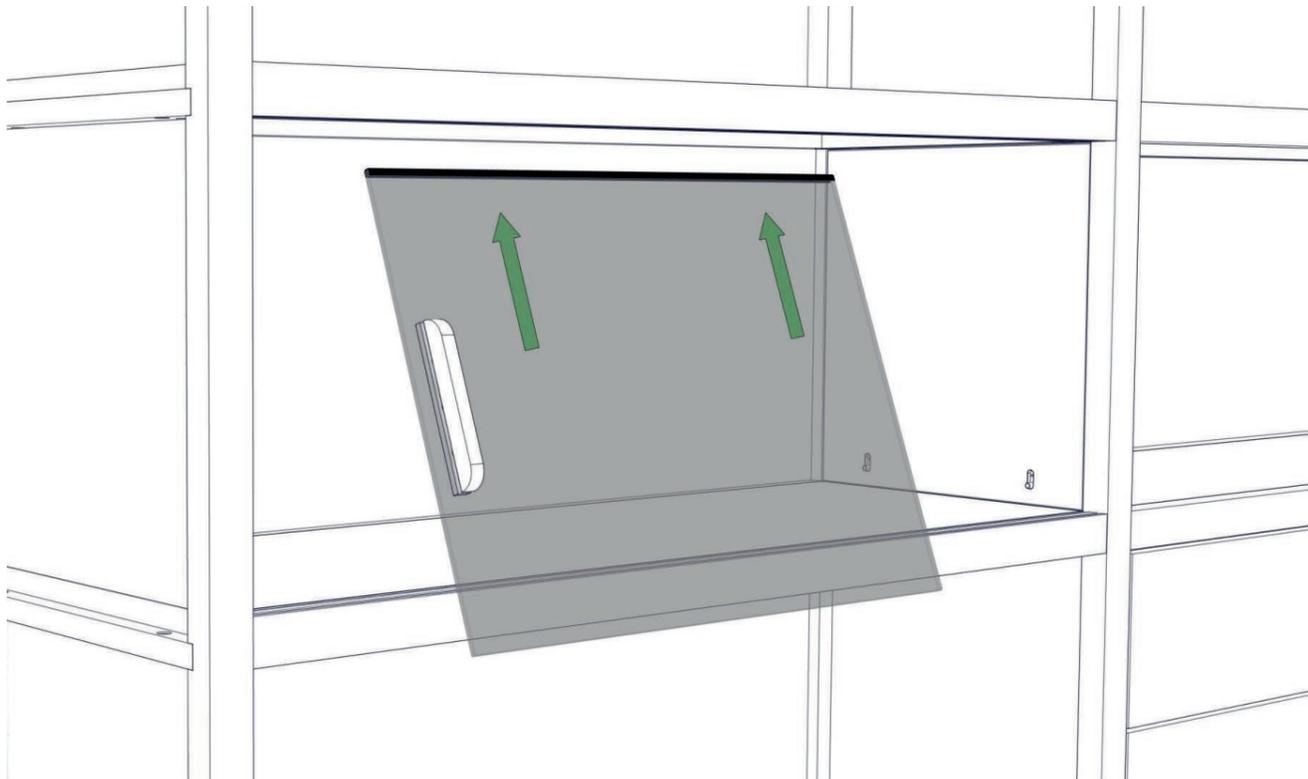


13. Montageschritte 11 und 12 mit der zweiten Schiebtür wiederholen.

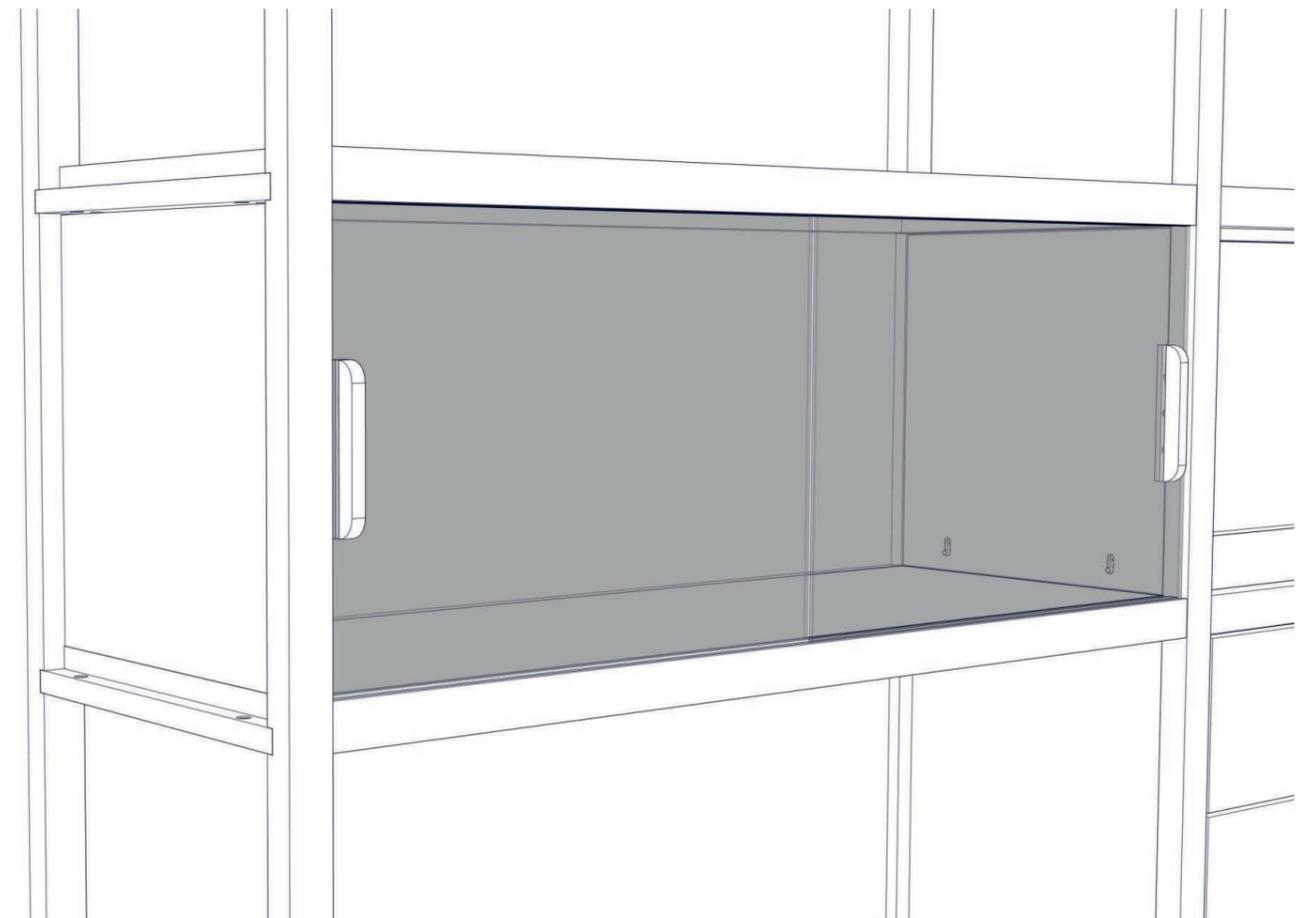


14. Anbringen der Deckleisten: Leisten mit den Dübeln in die Bohrungen der Fachbretter stecken und fest andrücken.

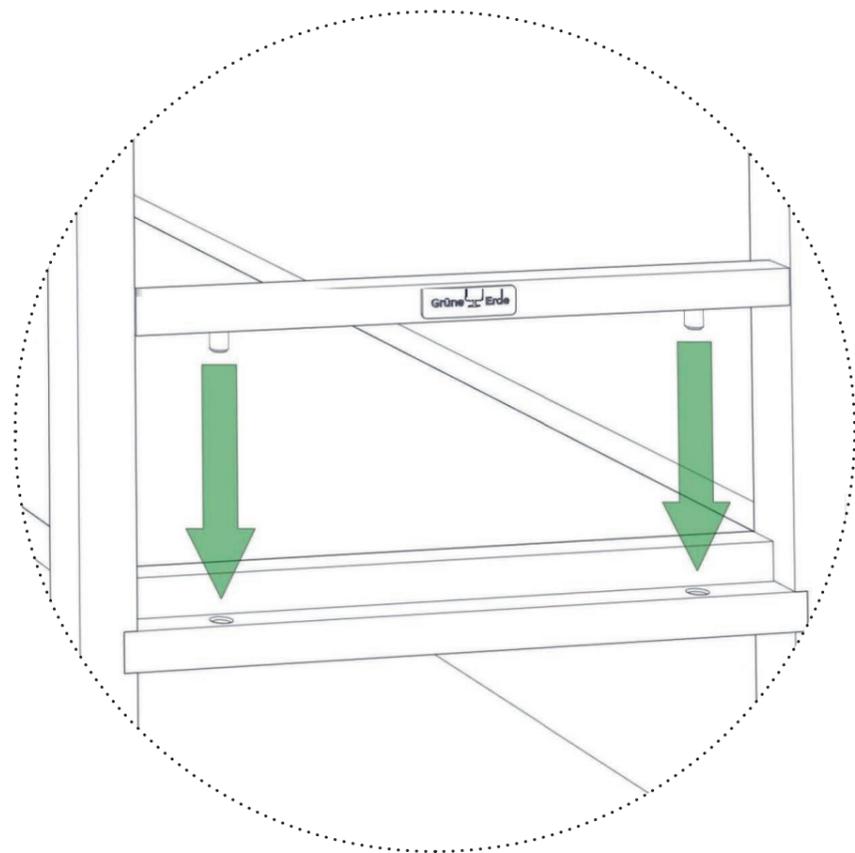


15. Zum Ausgleichen von Unebenheiten des Bodens können bis zu 3 Holzringe auf die Filzgleiter an der Unterseite der Steher aufgesetzt werden.

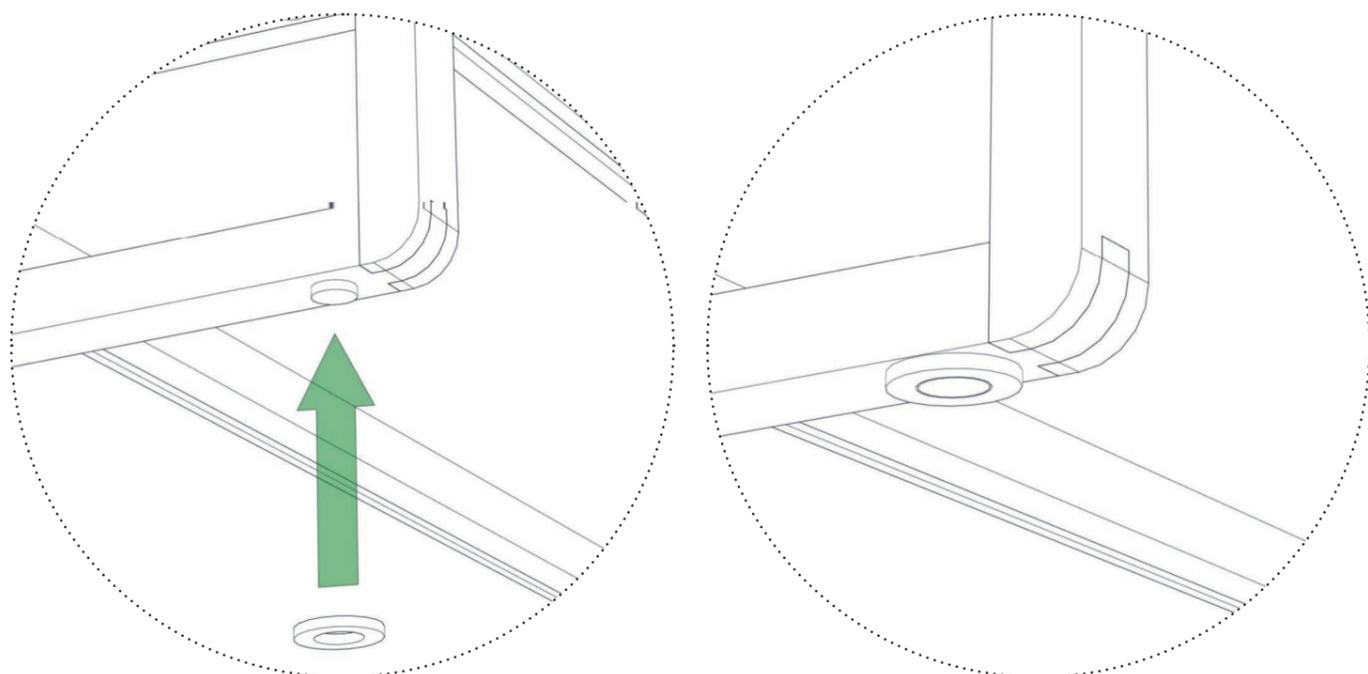


16. Anbringen des Kippschutzes: Metallwinkel wie abgebildet platzieren und die Bohrstelle an der Wand markieren. Bohrer je nach Wandmaterial (Holz, Ziegel, Beton) wählen und Löcher bohren.

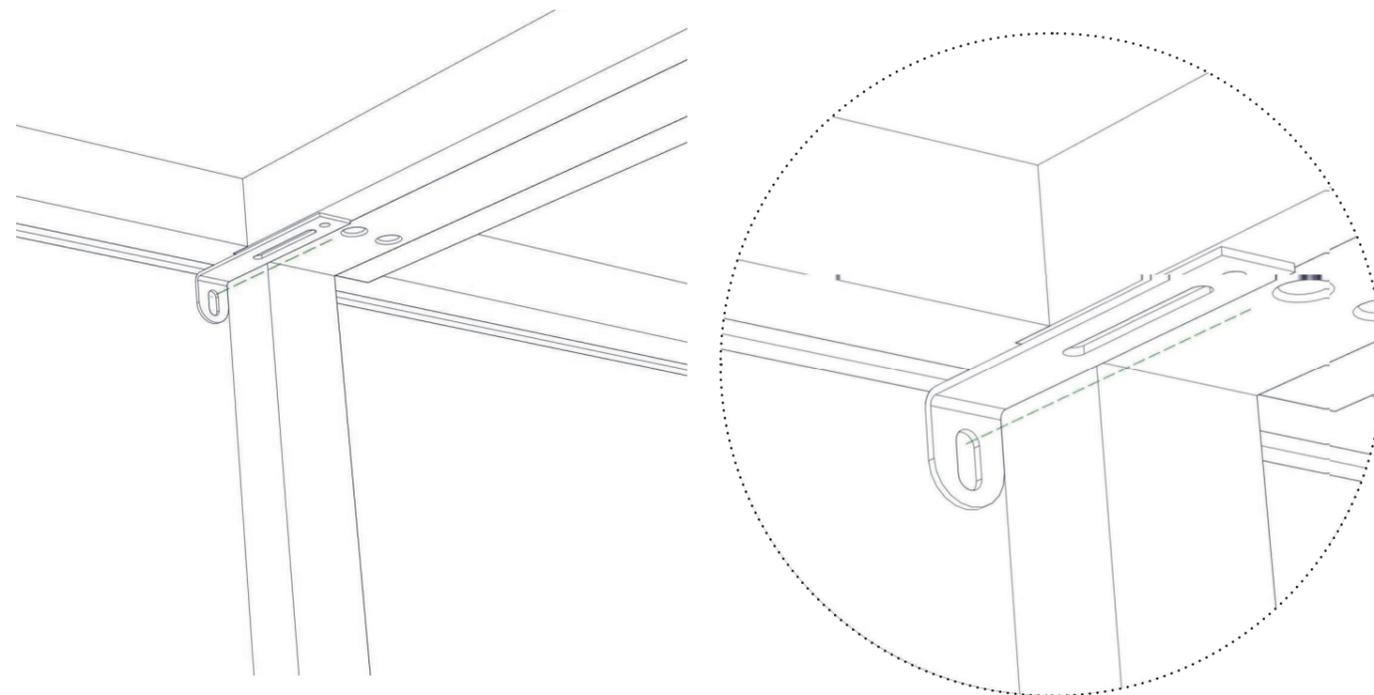

17. Eine Schraube 3,6 x 16 mm durch das Langloch in den Steher schrauben, vorerst nur so weit, dass der Metallwinkel vor- und zurückbewegt werden kann.

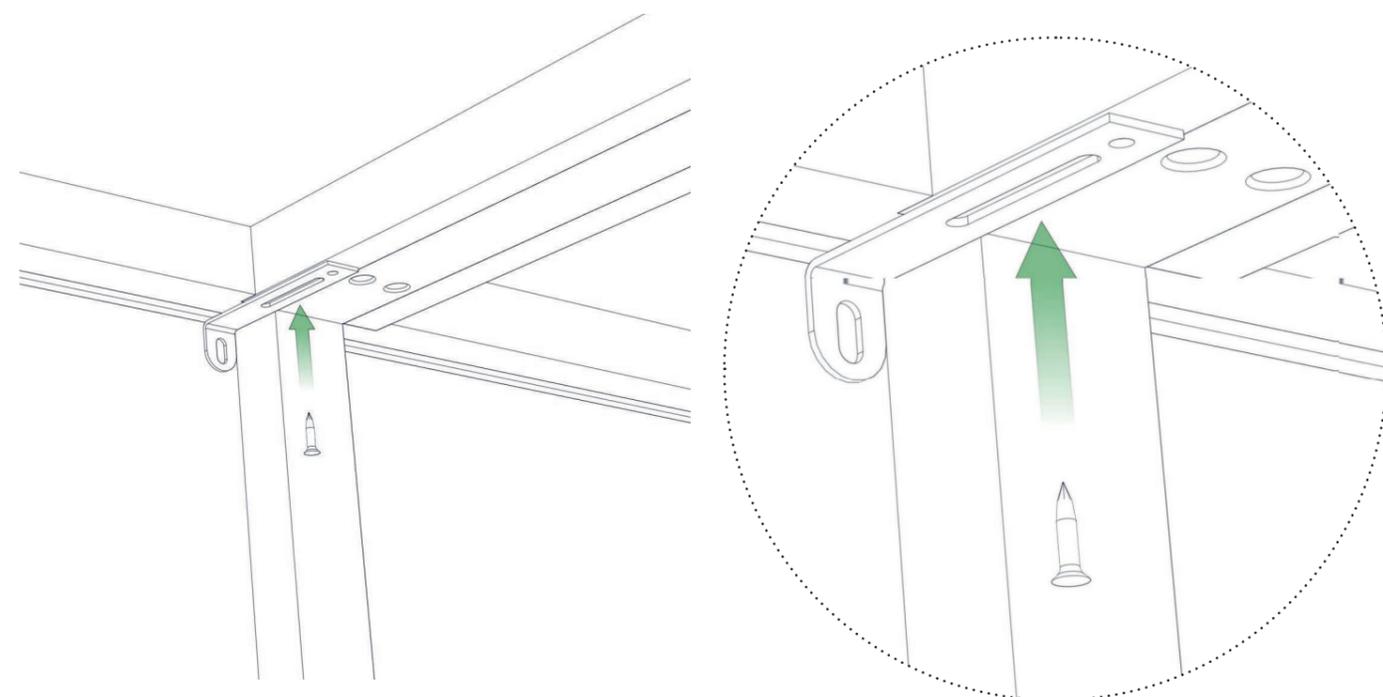

18. Winkel mit Schraube 4,5 x 40 mm an die Wand schrauben. Dann den kleinen Schrauben ganz in den Steher einschrauben.

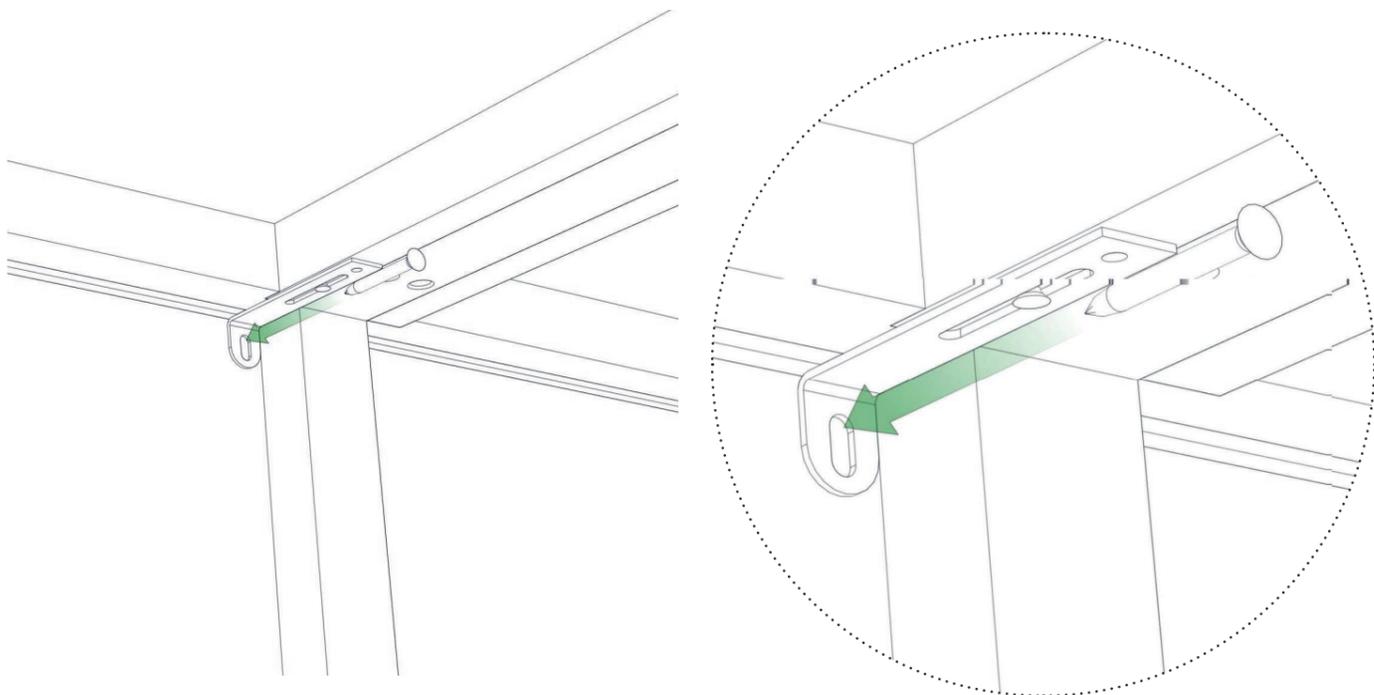

19. Beispiel: Regalsystem Quint mit 5 offenen Fächern, je 1 Schiebetür-Element Glas und Holz sowie 1 Laden-Element.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Gaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Gaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Gaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.