

MONTAGEANLEITUNG

Sofa Lana



09/25 377

Symbolfoto

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 •
Schweiz: 081 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com


Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44

Grüne  Erde

Die Teile* für das Sofa Lana


Unterbau Liegeteil
B 100 cm

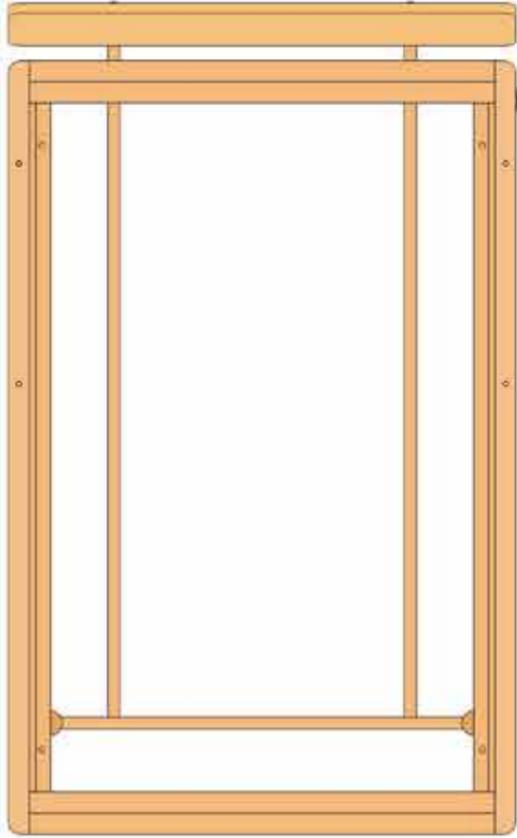

Unterbau Sitzteil
B 160 cm oder 200 cm



Rückenpolster
B 100 cm

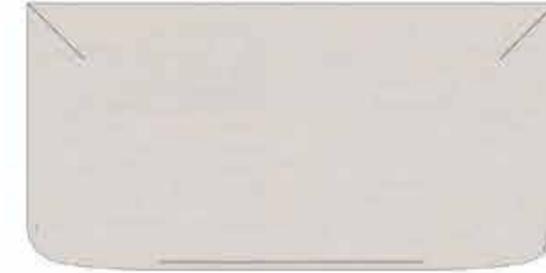

Rückenpolster
B 80 cm



Polsterung Liegeteil**
B 100 cm



Polsterung**
Sitzteil B 80 cm



Polsterung**
Sitzteil B 100 cm



Holzdübel 4 x



Verbindungsplatte



* Art, Maße und Anzahl der Teile sind von der bestellten Sofavariante abhängig.


** mit an der Unterseite befestigten Federleisten

1. Einzelsofas ohne Liegeteil


Gleich bei Schritt 4. beginnen.

1. Lounge-Sofas mit Liegeteil


Verbindungsplatte exakt über den Bohrungen des Liegeteils positionieren.
Holzdübel bis zum Anschlag in die Bohrungen drücken/klopfen.

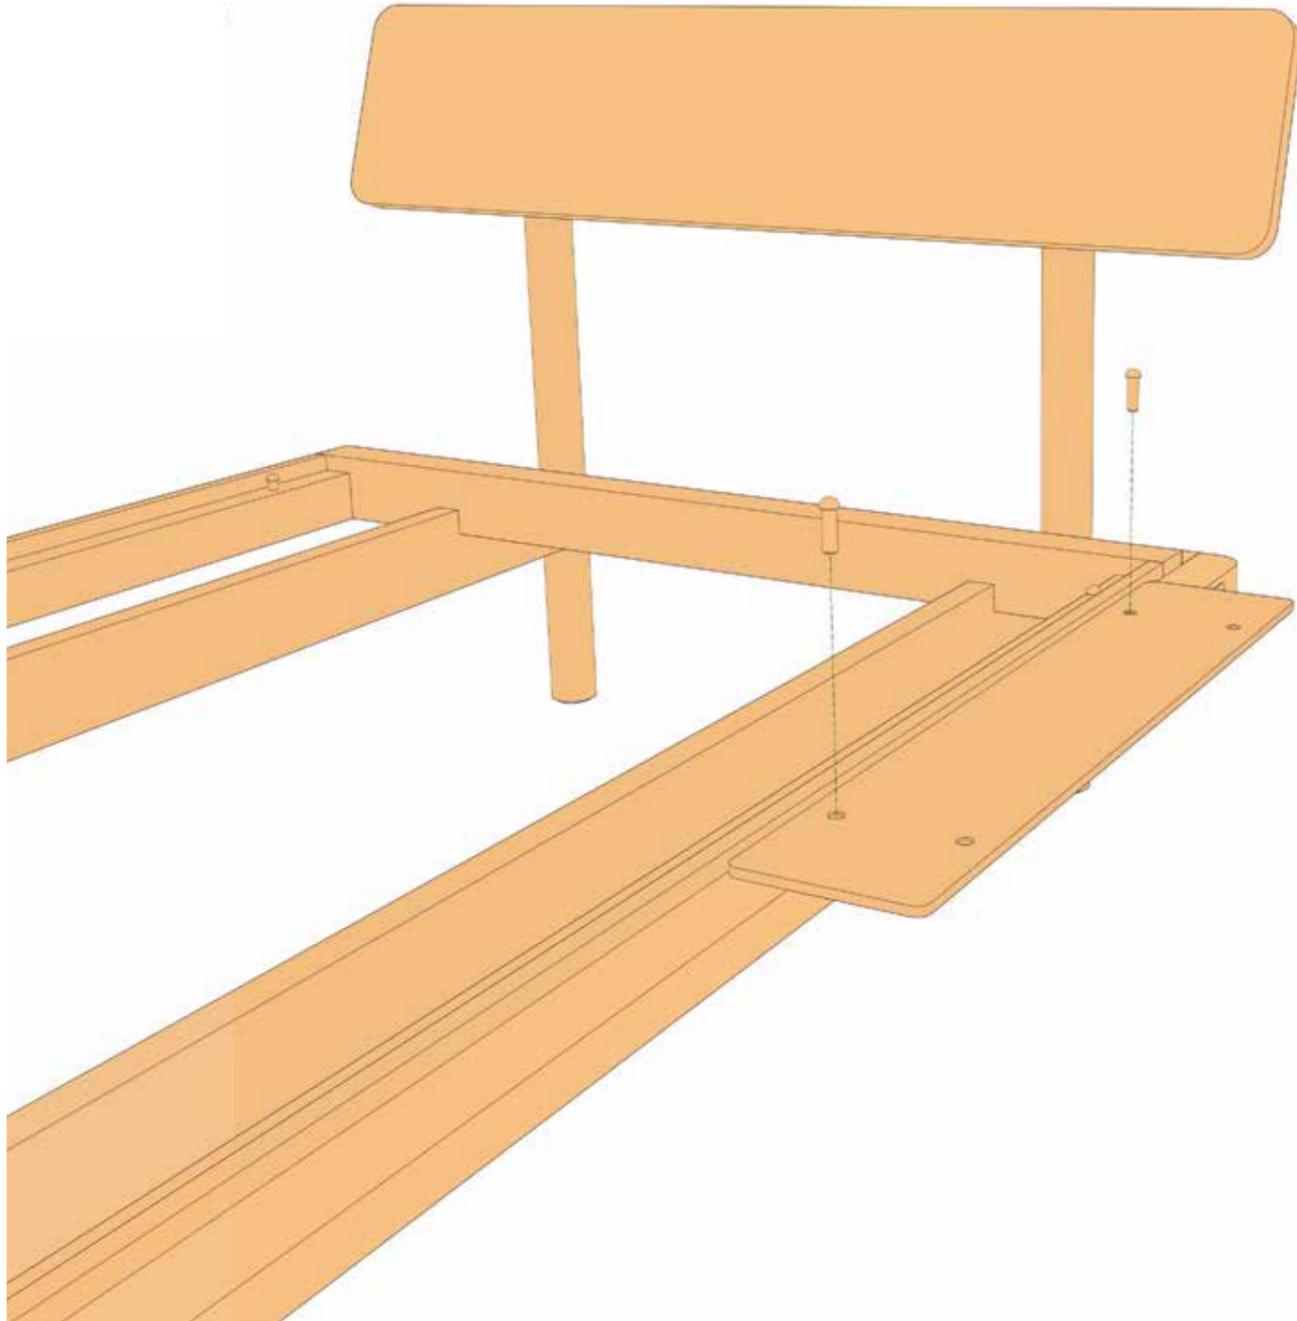



2. Sitzteil an den Liegeteil heranrücken und so positionieren, dass die Bohrungen im Rahmen des Sitzteils exakt unter den Löchern der Verbindungsplatte liegen.

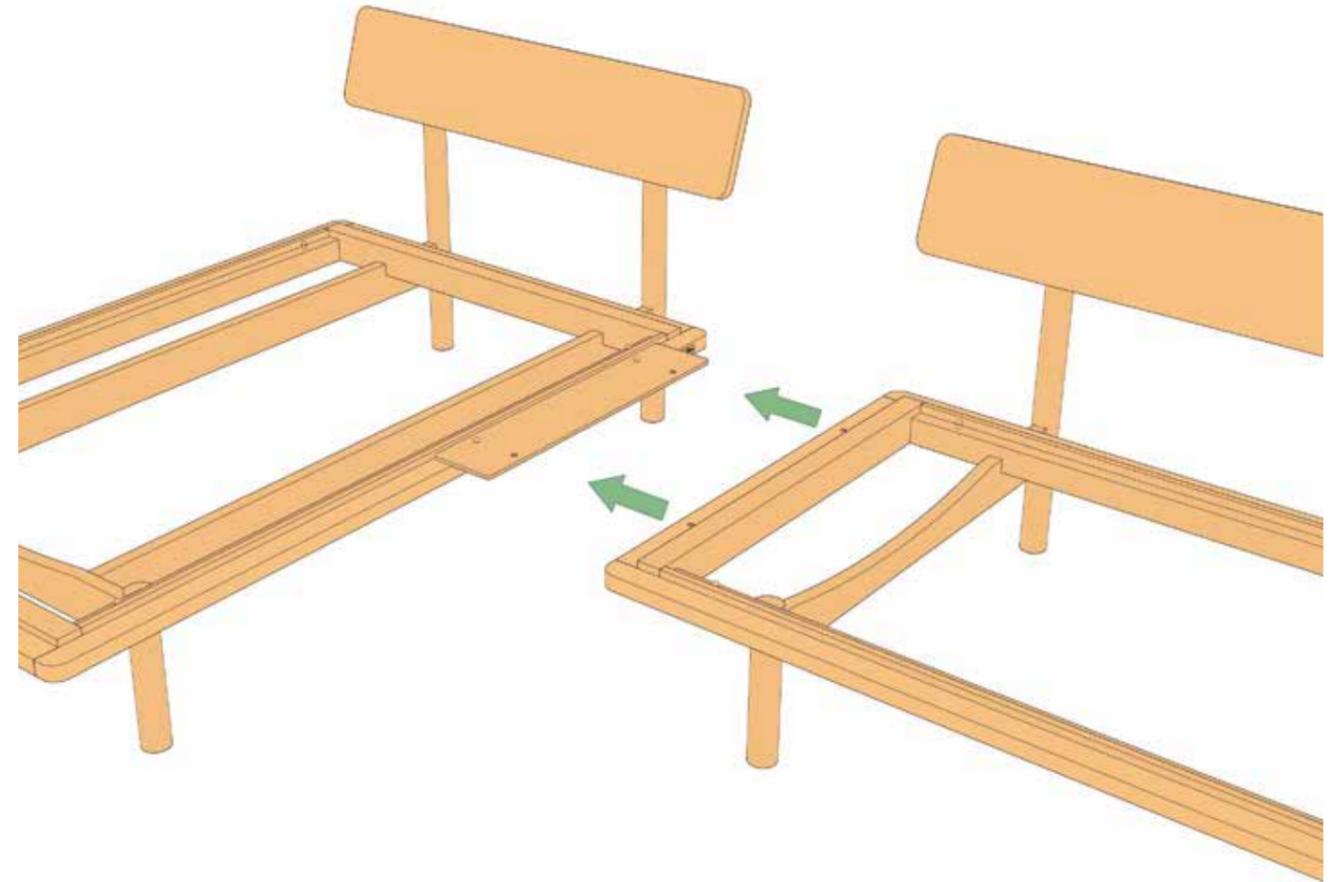


3. Holzdübel bis zum Anschlag in die Bohrungen drücken/klopfen.

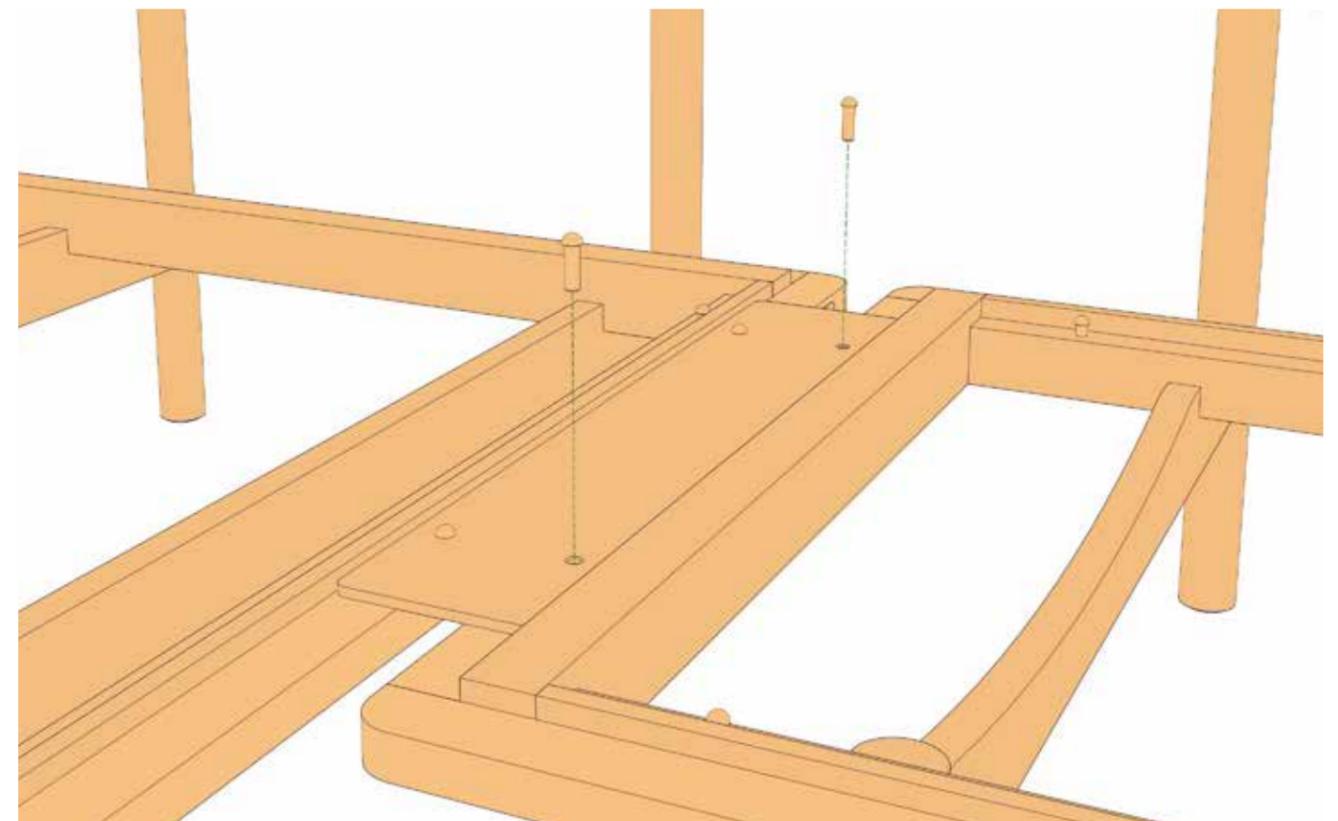


4. Federleisten an der Unterseite des Sitzpolsters zurechtrücken: Das lockere Federleistenband (mit dem Knopfloch) in Richtung des gegenüberliegenden festen Leistenbandes ziehen, sodass die Leisten tief in dessen Fächer hineingedrückt werden. Die Federleisten sollen parallel und in einer Linie liegen.

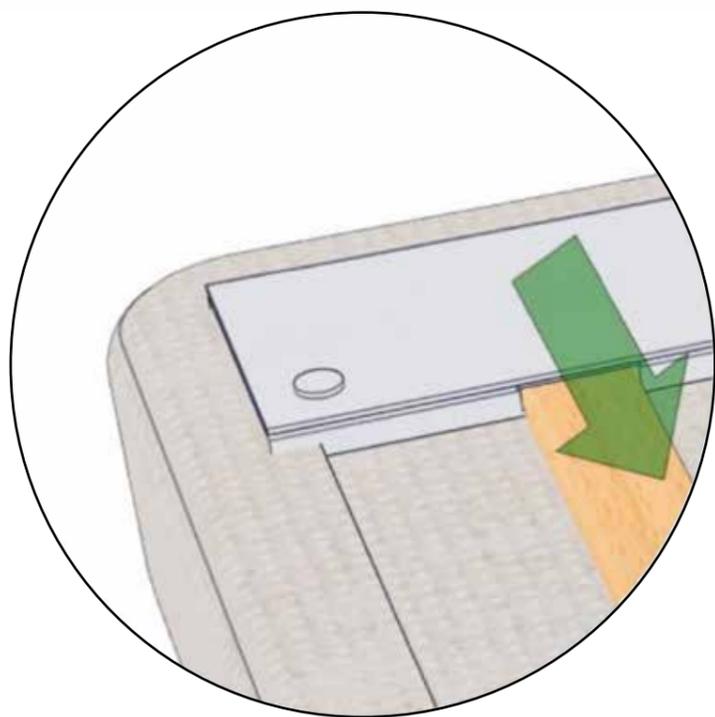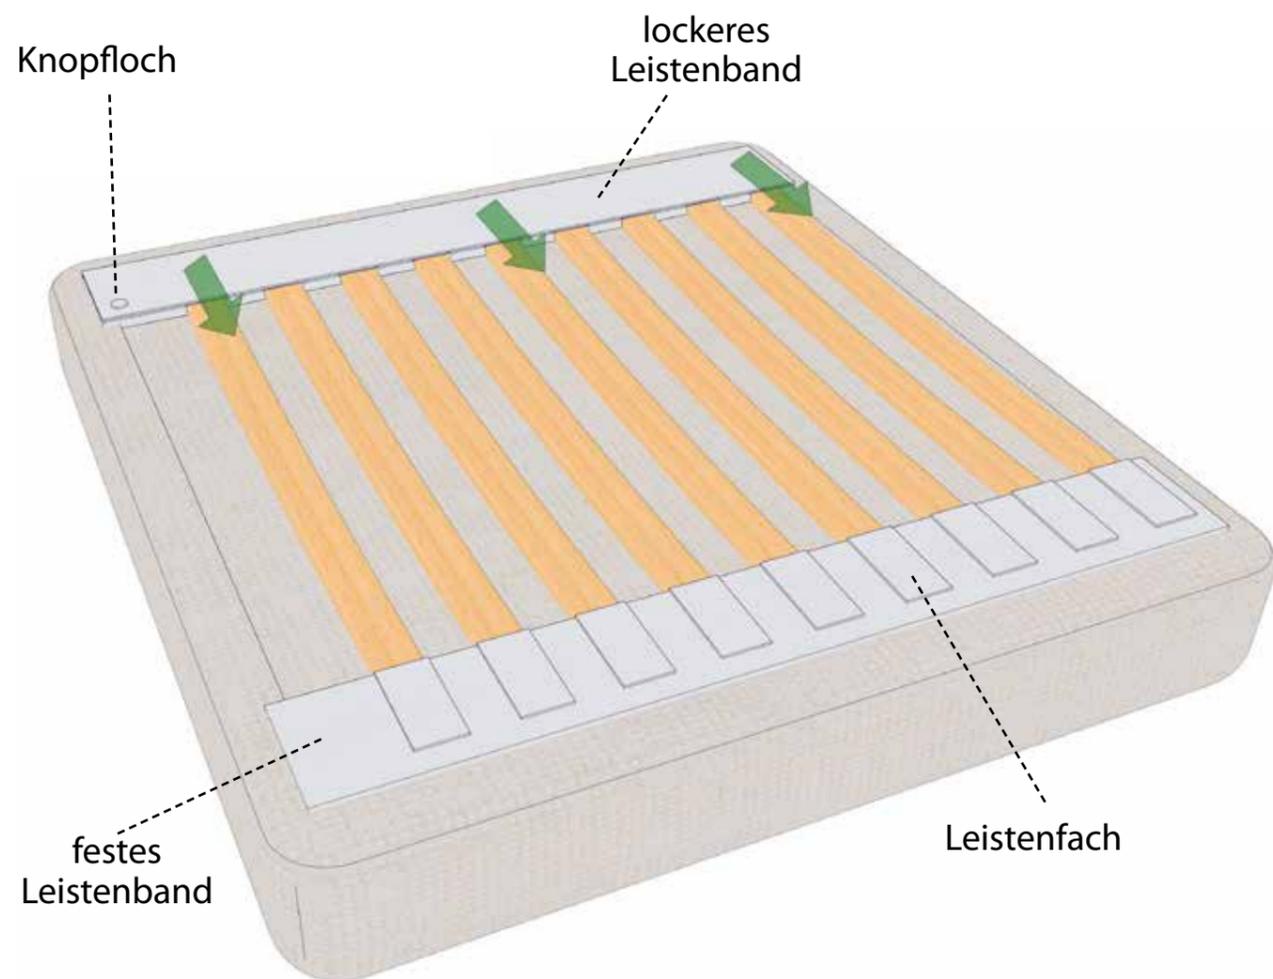


5. Sitzpolster zuerst hinten in den Falz des Holzrahmens einlegen (1), dann vorne kräftig nach unten drücken (2). Die Federleisten müssen hinten und vorne satt im Rahmen liegen, damit sich die Polsterung nicht verschieben kann.

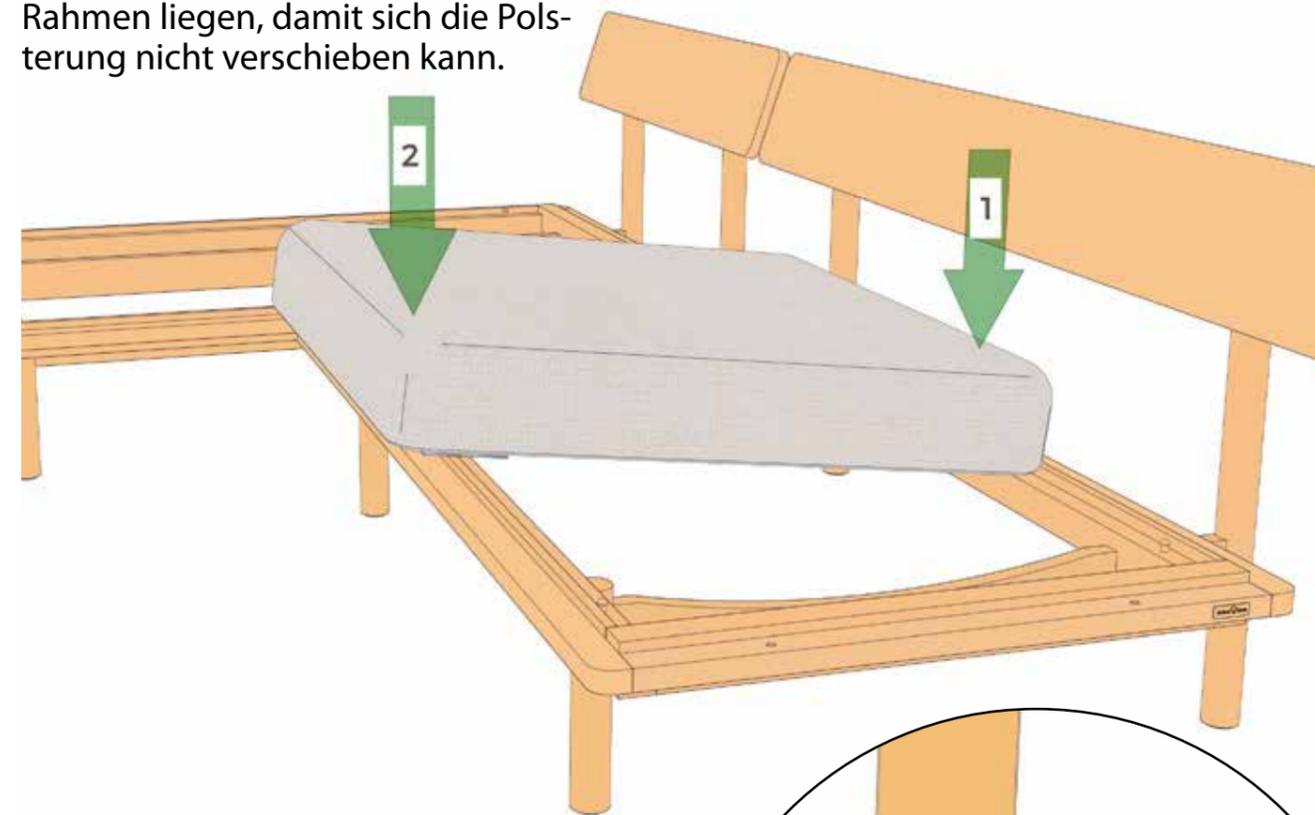

6. Sitzpolsterung seitwärts bis zum Holzdübel schieben. Weitere Sitzpolsterungen in gleicher Weise montieren.

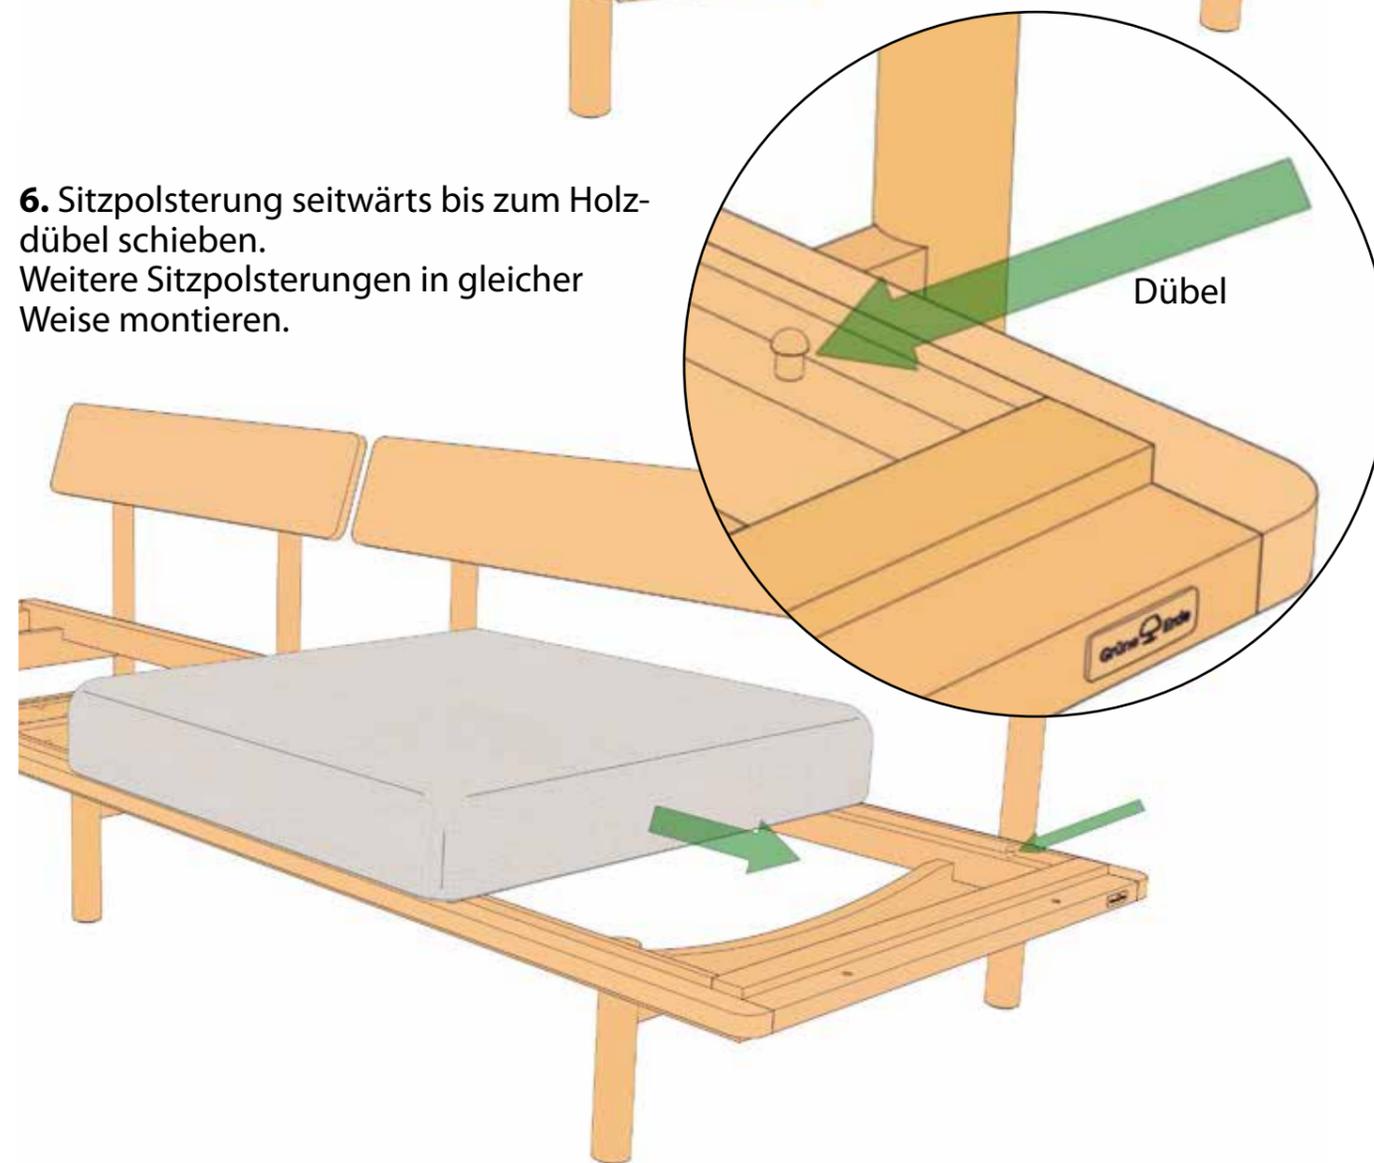

7. Rückenpolster (Etikette hinten, Knopfleiste unten) auf den Sitzpolsterungen positionieren: an die hölzerne Rückenlehne anlegen, dann nach unten und hinten drücken.

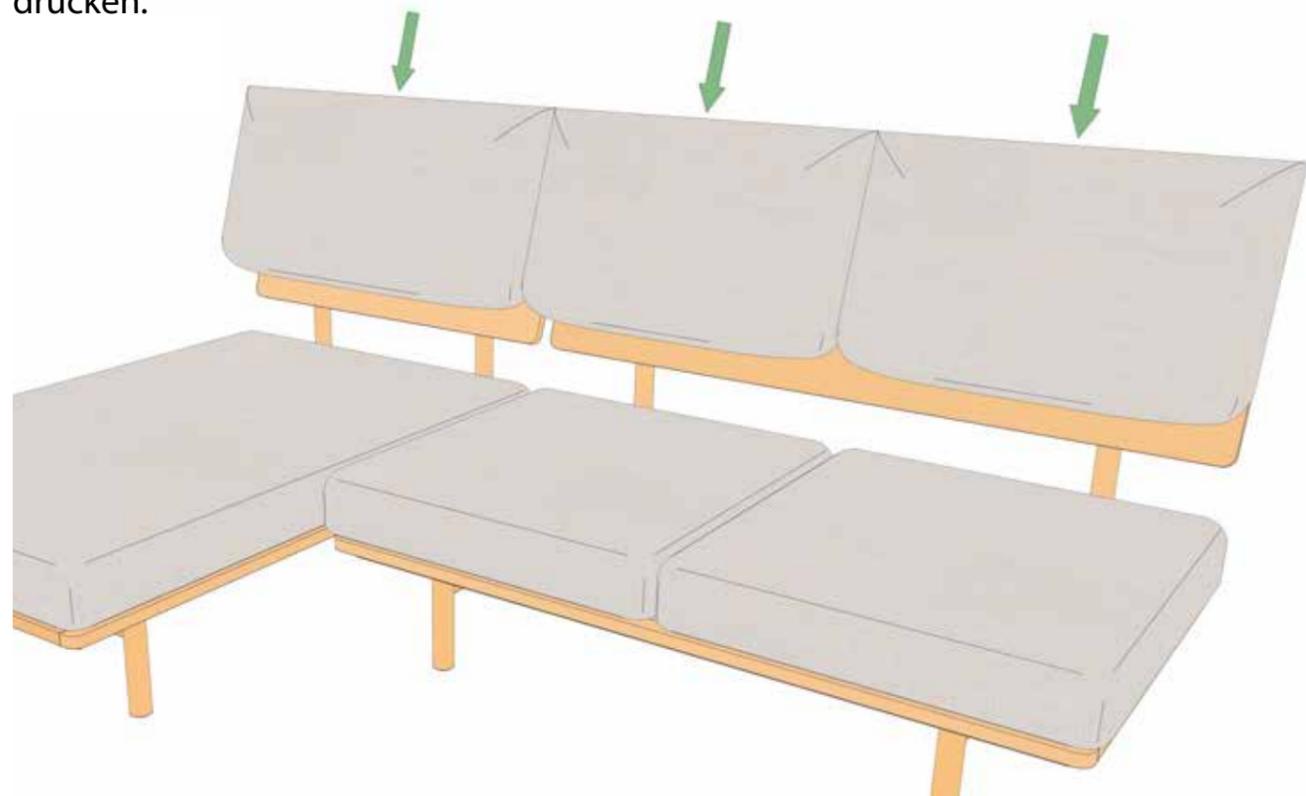

8. Die Rückenpolster sollen an der Rückenlehne vollflächig anliegen.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an* und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier* auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen*, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

* Wichtig: Bitte unbedingt stets **in Richtung der Holzmaserung** schleifen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen!