

MONTAGEANLEITUNG

Sideboard Kilian



07/24 363

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 •
Schweiz: 081 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44

Grüne  Erde


Teile des Sideboards Kilian



Korpus 1 x



Fußgestell 1 x

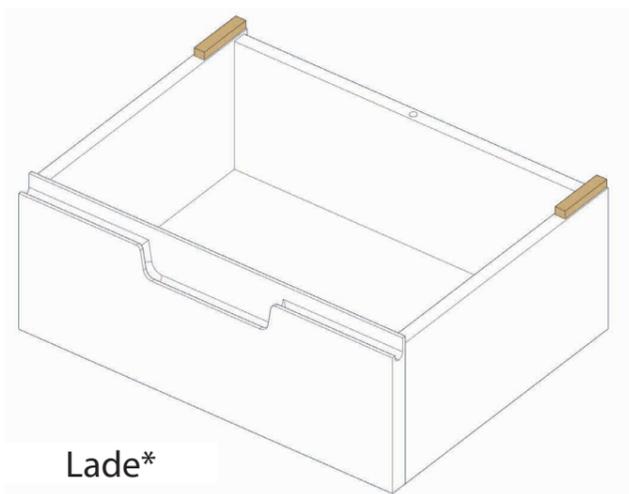


Lade*





Ladenstopper*



Holzdübel*


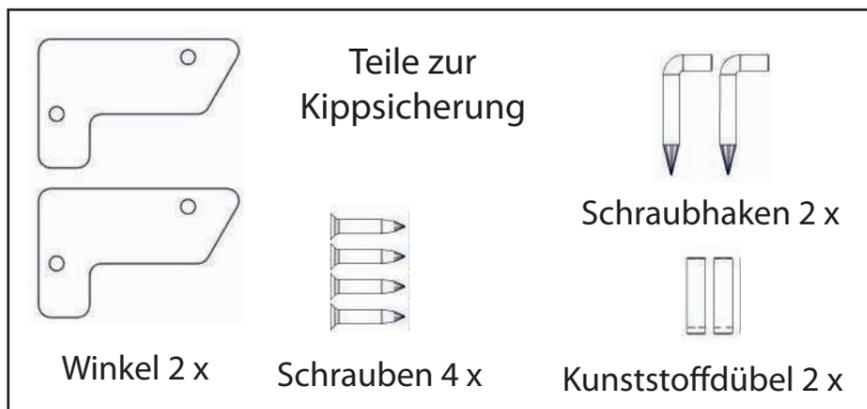


1. Korpus auf das Fußgestell aufsetzen, sodass die Dübel des Fußgestells in den Bohrungen des Korpus einrasten.

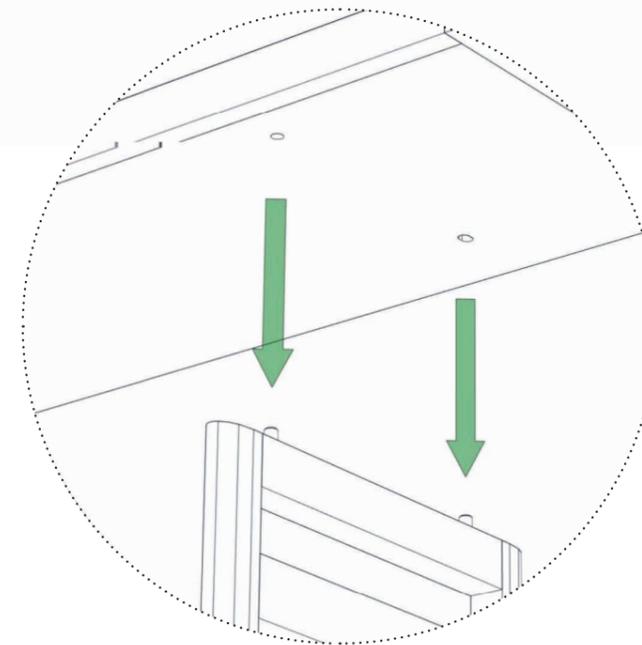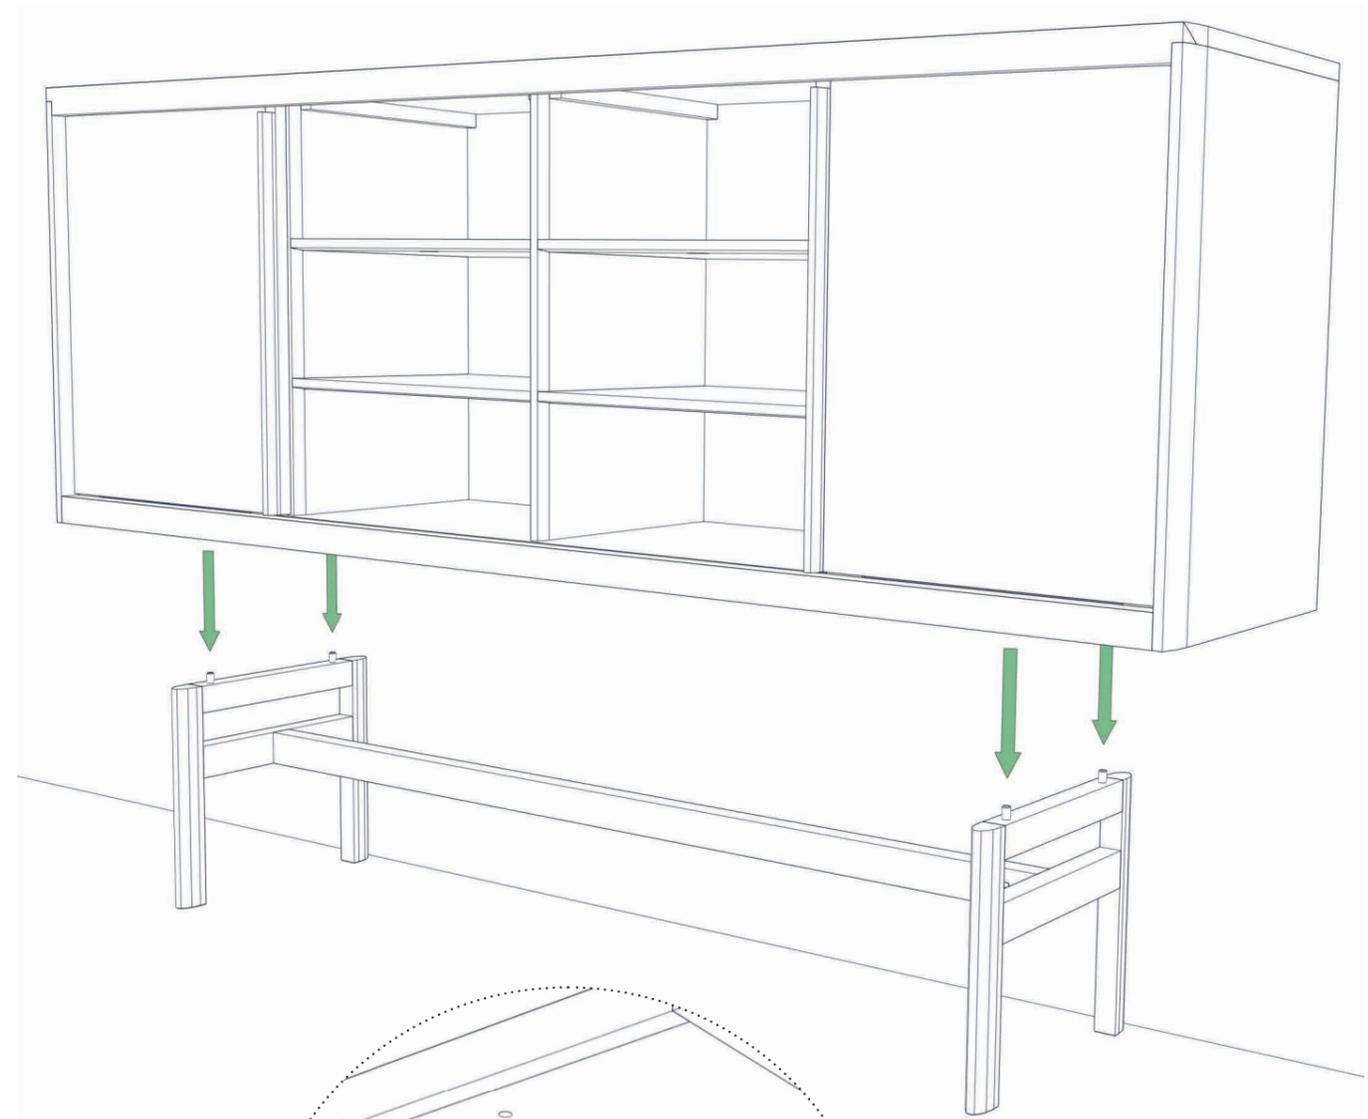


* Anzahl abhängig von Ihrer Bestellung.

2. Winkel für die Kippsicherung an der Rückseite des Korpus mit den Schrauben befestigen. Position der Winkel genau beachten – siehe Skizze.

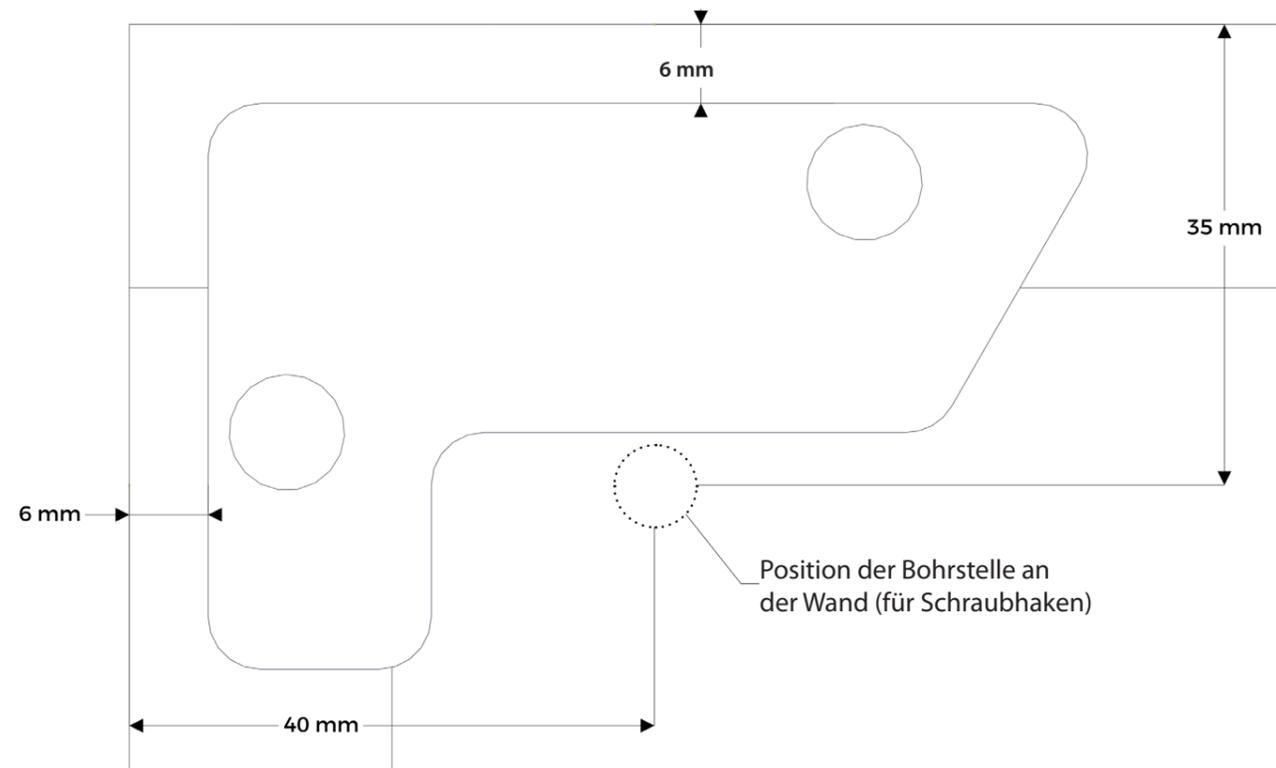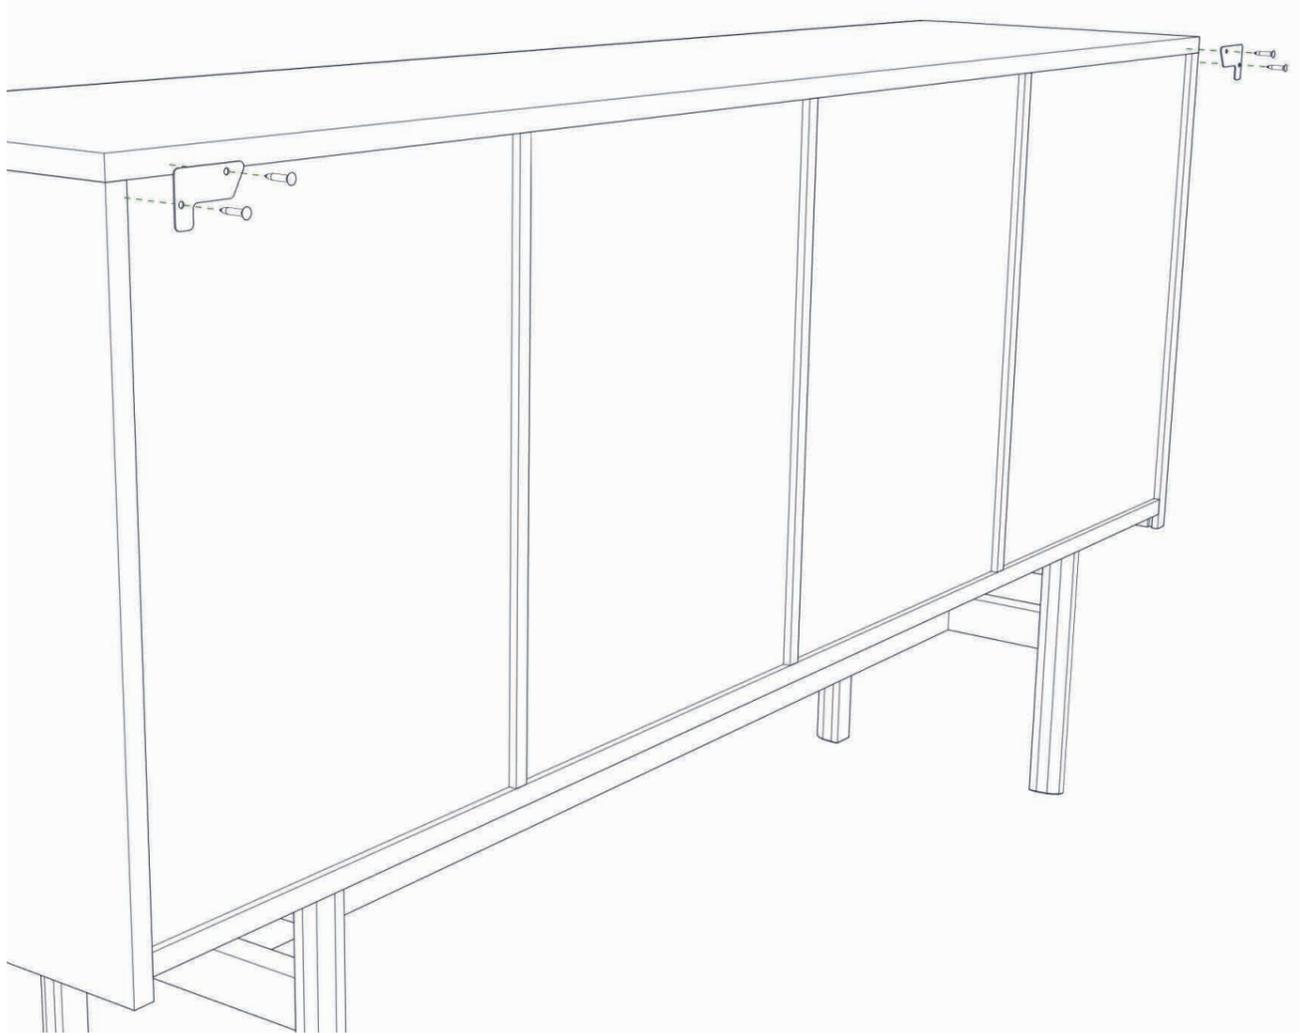


3. Die Bohrstellen für die Schraubhaken an der Wand markieren und Löcher bohren. Position der Bohrstellen genau beachten – siehe Skizze. Kunststoffdübel in die Bohrlöcher stecken, Schraubhaken eindrehen.


4. Sideboard etwas anheben (1), ganz an die Wand rücken und so auf den Boden setzen, dass die Schraubhaken unter die Winkel greifen (2). Achtung: Das Gewicht des Sideboards muss von dessen **Füßen getragen** werden, es darf **nicht** auf den Winkeln und Haken **hängen**! Diese sollen lediglich das Kippen des Sideboards verhindern.

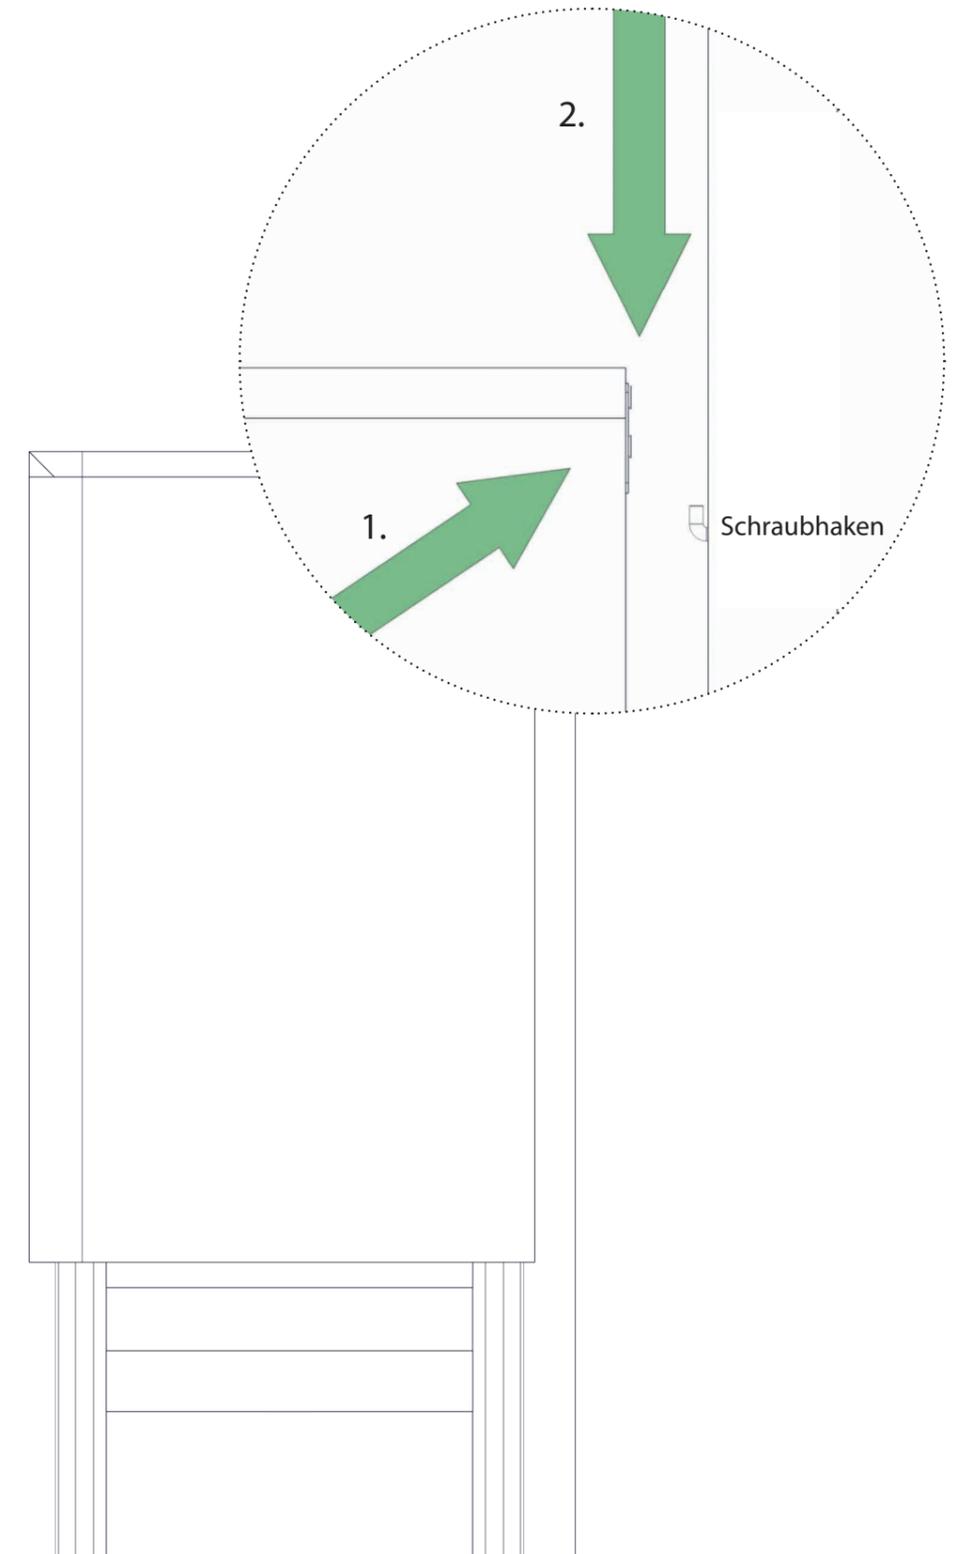


5. Laden montieren: Holzdübel in die Bohrung oben in der Rückwand stecken.

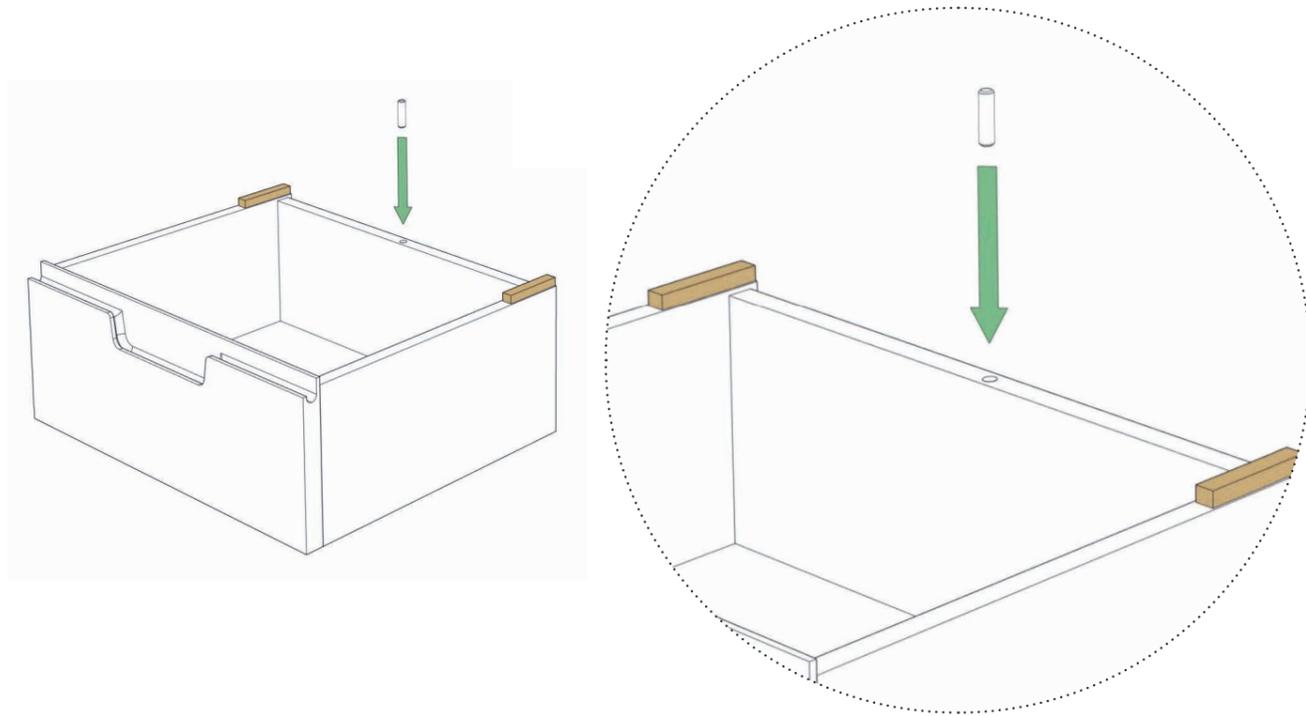


6. Lade einige Zentimeter ins Fach schieben, Ladenstopper in die Bohrung an der Unterseite des Fachbrettes stecken und durch Verschieben nach links fixieren.

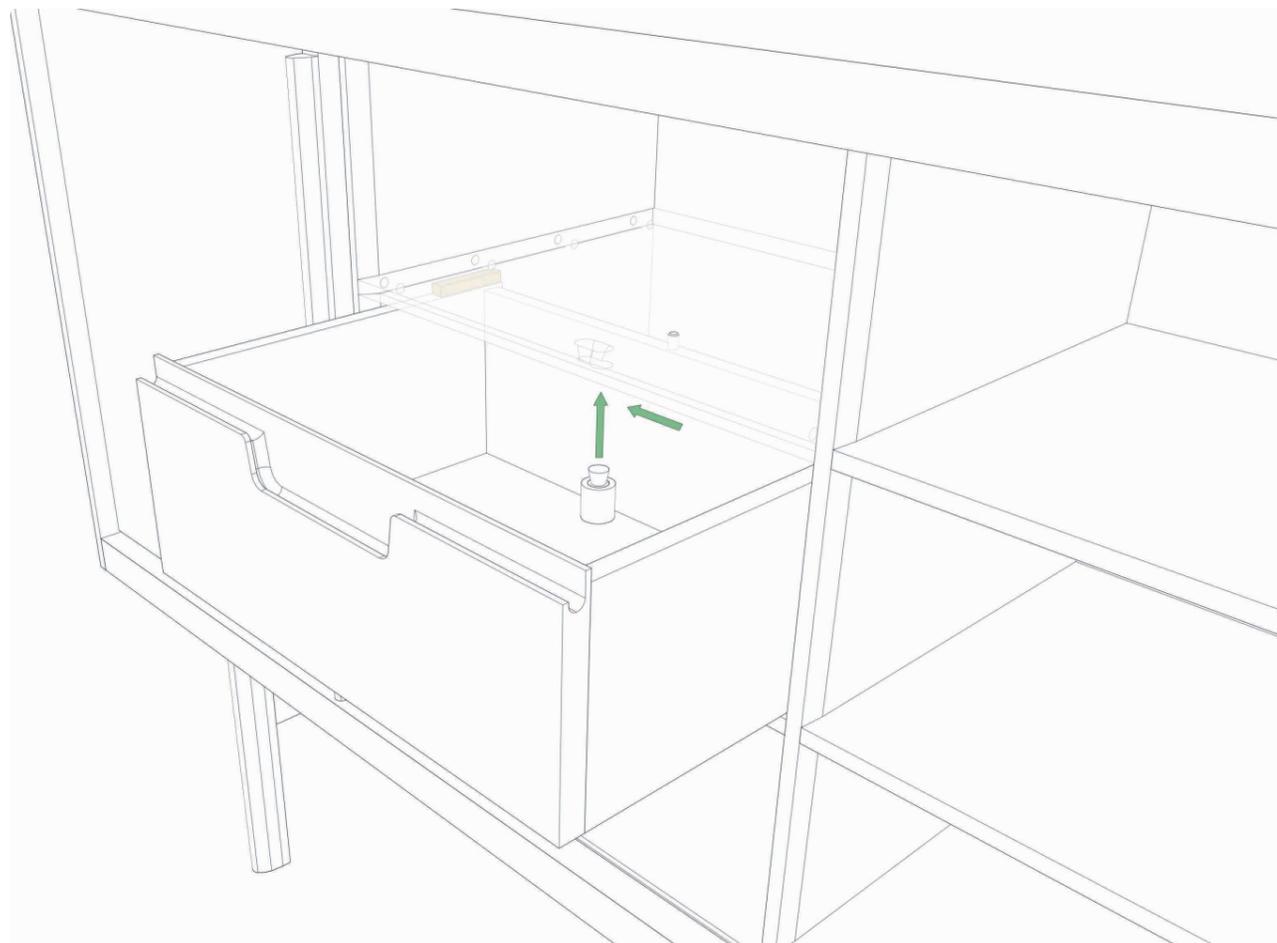



7. Fertig montierte und ins Fach geschobenen Lade.

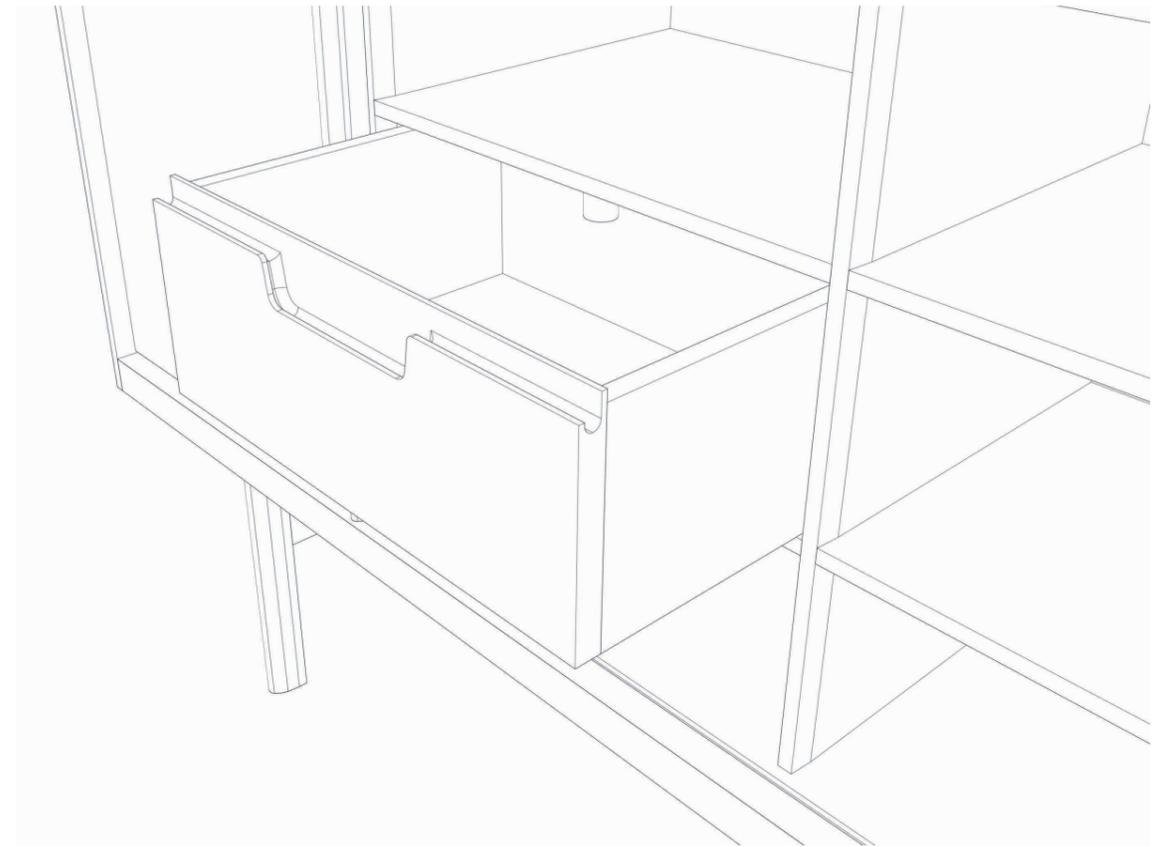

8. Bei Lieferung sind die beiden Schiebetüren des Sideboards bereits eingebaut, wie hier dargestellt. Zur Veränderung der Position der Schiebetür(en) siehe 9.

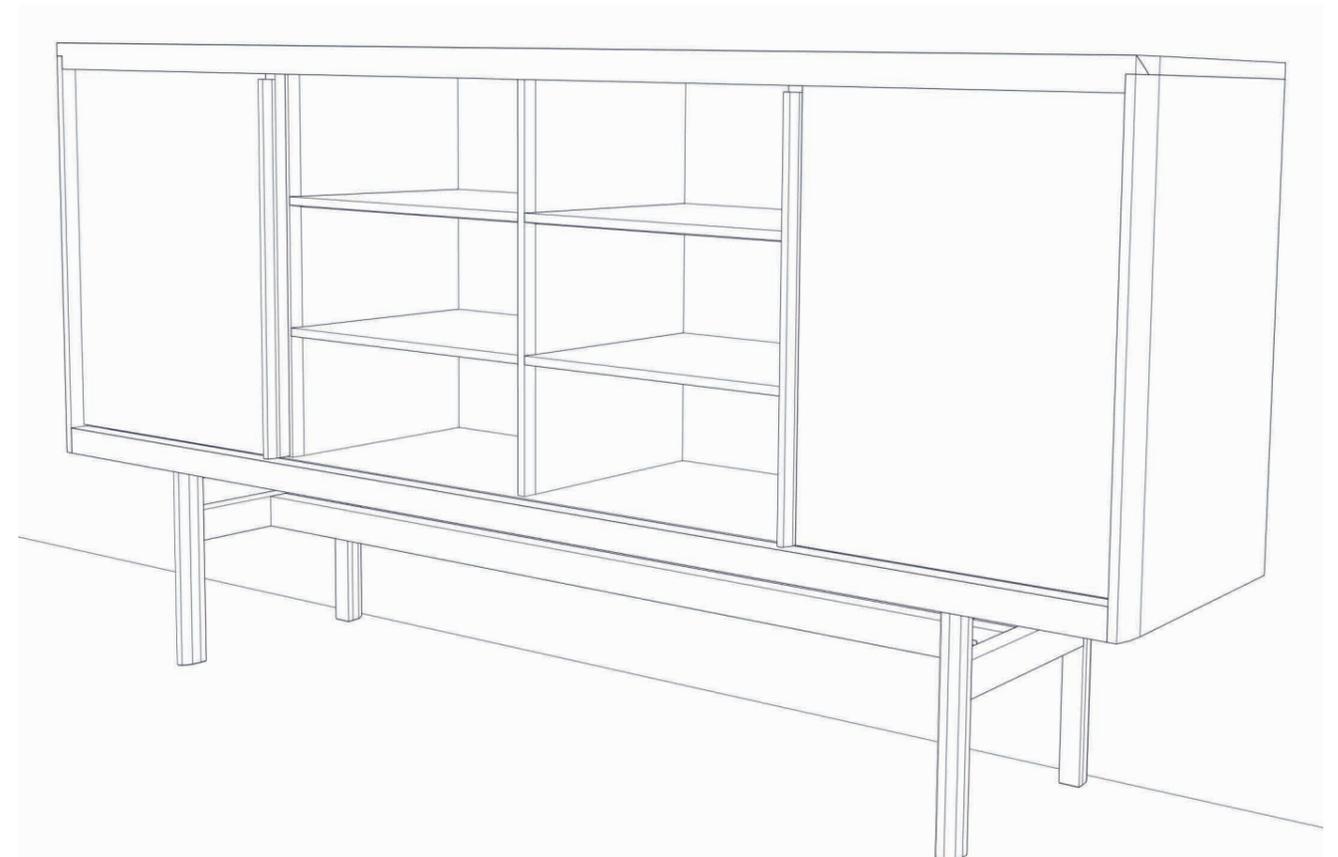

9. Schiebetür ausbauen: Tür anheben, unten aus der Laufrille schwenken und nach vorne herausheben. Zum Einbau der Tür in umgekehrter Reihenfolge vorgehen: Zuerst in die obere Laufrille einfädeln, dann in den Korpus schwenken und in die untere Laufrille absenken.

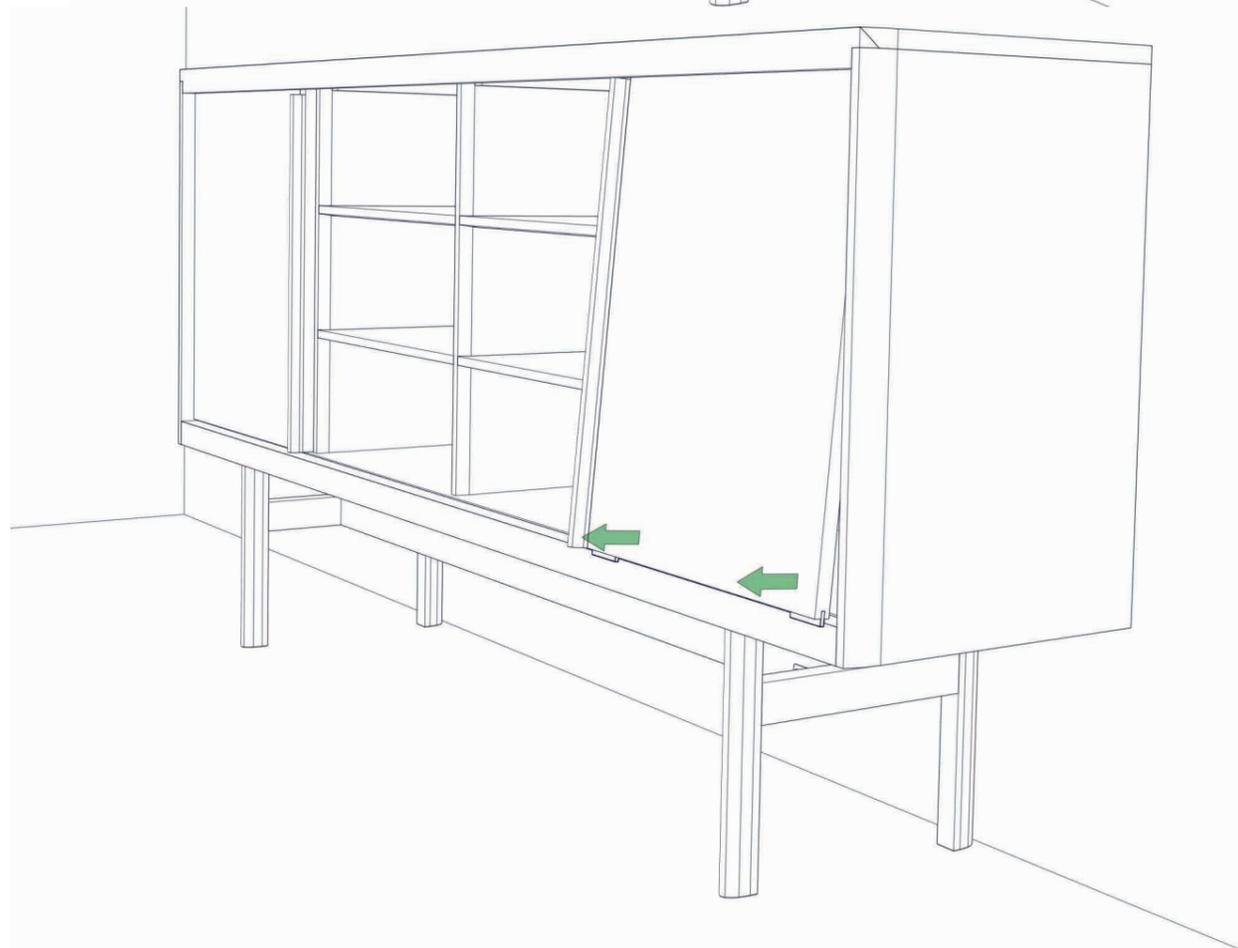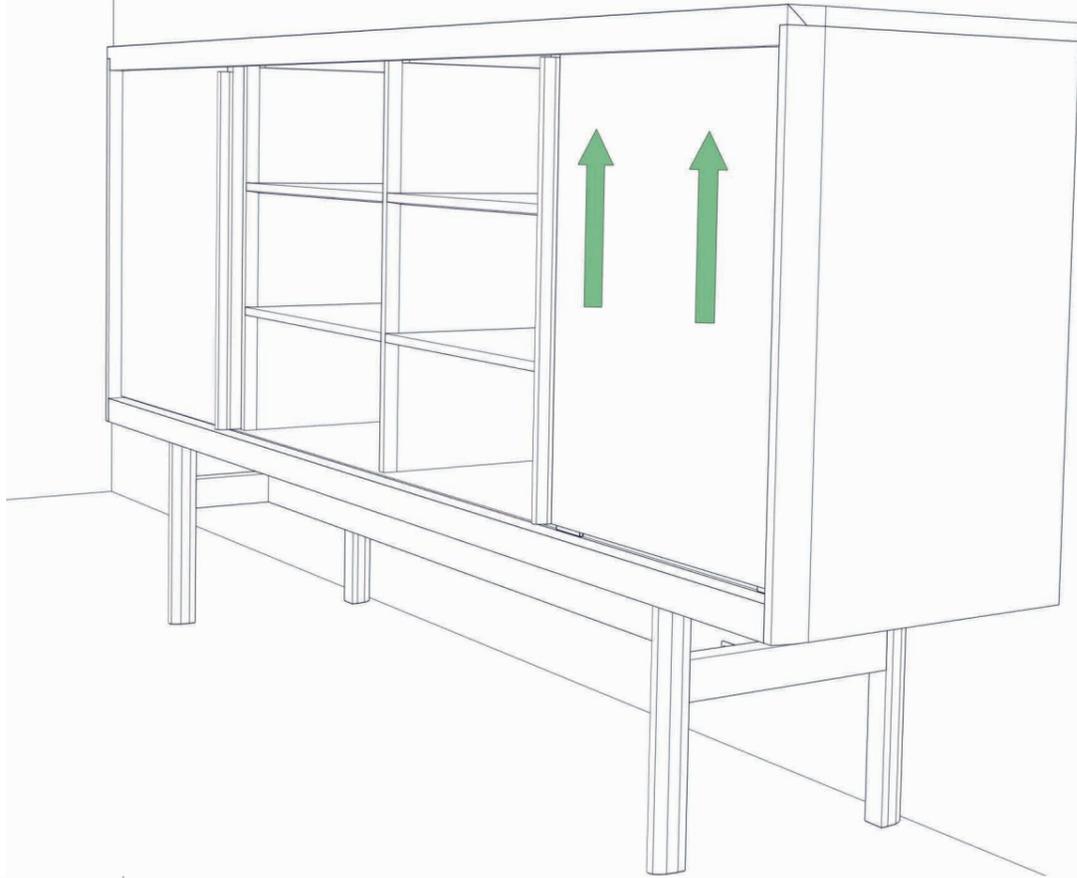

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Gaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Gaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Gaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.