

MONTAGEANLEITUNG

Bett Simply Oak

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf www.grueneerde.com/stores




10/18 220

Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile

Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben:

- 1 Kopfhaupt
- 1 Fußwange (2 Fußwangen beim Bett mit niedrigem Kopfteil)
- 2 Seitenwangen (identisch)
- 2 Fußgestelle
- 1 Mittelsteg

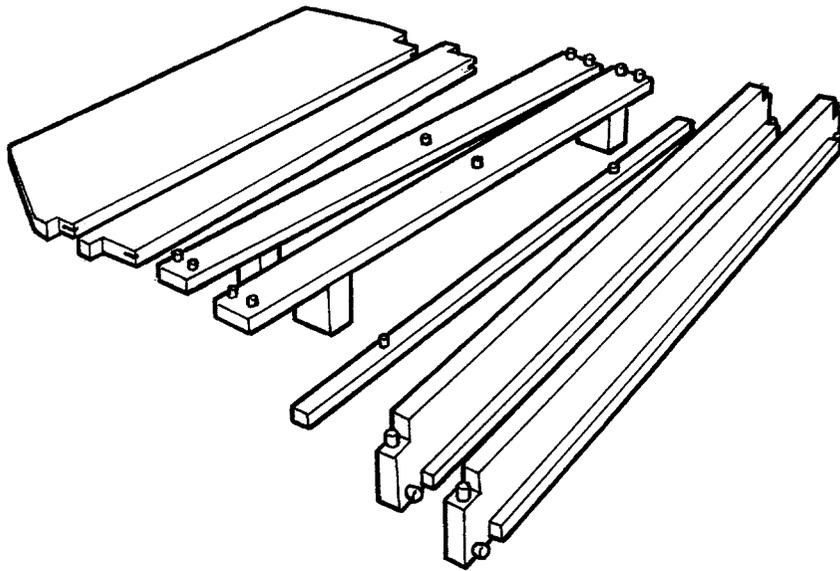

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.


Pflegehinweise

- Für Ihr Bett Simply Oak ist keine besondere Pflege erforderlich.
- Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Bett beigelegt.

Sicherheitshinweise



- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

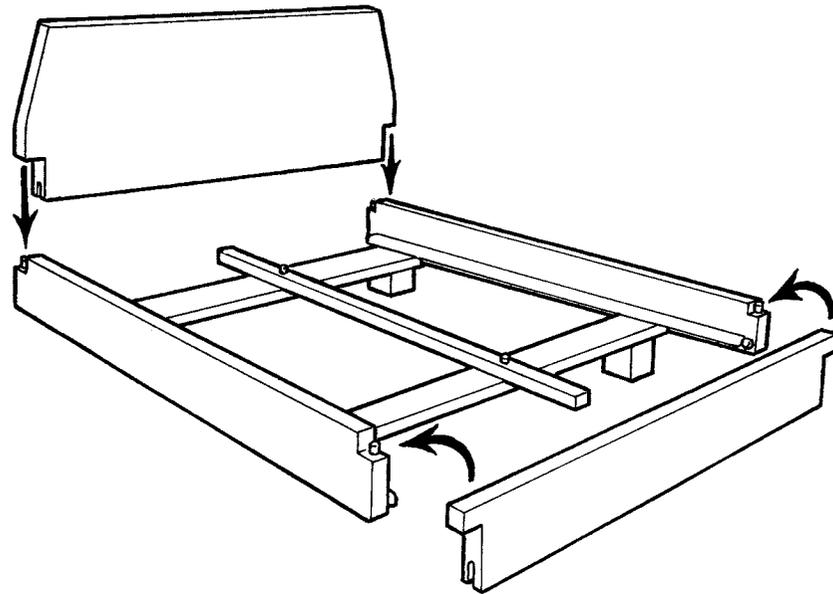


3. Stecken Sie das Kopf- und Fußhaupt auf die Seitenwangen (Innen- und Außenseiten sind gleich). Beim Aufstecken achten Sie darauf, dass die Häupter ohne Verkantungen rechts und links gleichzeitig eingesteckt werden. Bettzubehör einlegen.


Fertig!

Jetzt beginnt's!

Für den Zusammenbau müssen Sie zu zweit sein. Wir zeigen den Zusammenbau beim Bett mit hohem Kopfteil. Beim Niedrigen funktioniert genau so.

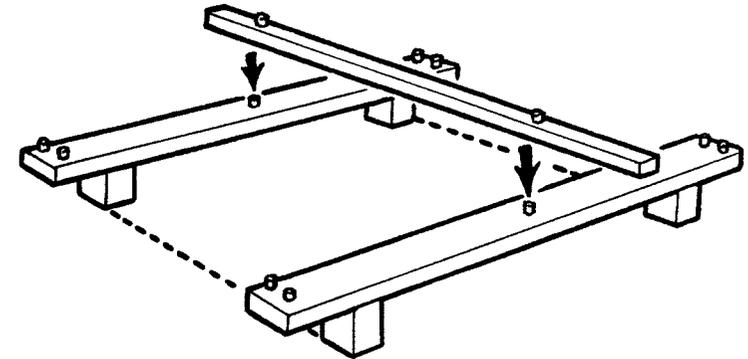

1. Stellen Sie die Fußgestelle auf und stecken Sie den Mittelsteg ein.

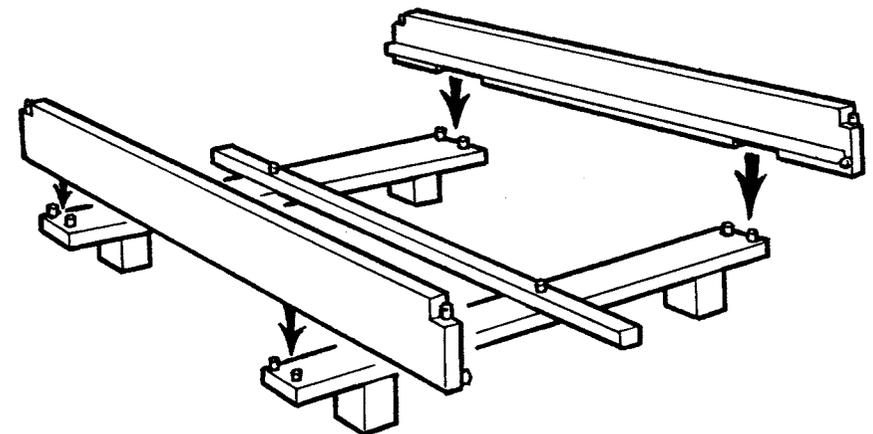

2. Stecken Sie die Seitenwangen beidseitig auf die Fußgestelle.