

MONTAGEANLEITUNG

Modulsystem Esempio Bad



Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 0 76 15 / 20 34 10 • Deutschland: 0 89 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Adressen und Öffnungszeiten der Stores finden Sie auf www.grueneerde.at

09/20 327

Grüne  Erde

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 0 76 15 / 20 34 10 • Fax: 0 76 15 / 77 07
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 0 89 / 12 00 99 0 • Fax: 0 89 / 12 00 99 22
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 0 81 756 01 44 • Fax: 0 81 756 01 47


Prüfen Sie bitte, ob Sie alle Teile bekommen haben:




Anbauteil links
Modul 29



Anbauteil rechts
Modul 30

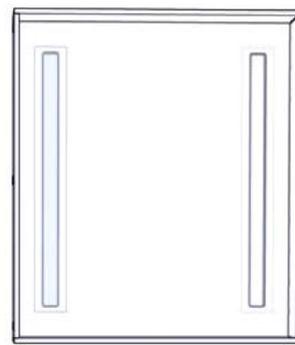

Spiegelschrank
Modul 26 bzw. 40*

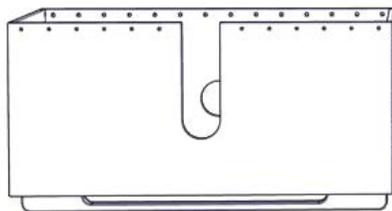

Waschtisch Modul 19 bzw. 39**



Montageleisten 25,4 cm



Halteungen



Filzplättchen



Holzdübel Ø 8 mm



Montageleiste 70,2 cm



Schrauben



Beilagscheiben



Montageleiste 89,4 cm

* je nach Bestellung mit bzw. ohne Beleuchtung

** je nach Bestellung mit bzw. ohne Reling




Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.


Bitte beachten Sie

Die Selbstmontage erfordert handwerkliches Geschick, Erfahrung und Werkzeug, das nicht in jedem Haushalt vorhanden ist. Daher ist vorgesehen, dass ein professionelles Montageteam von Grüne Erde das Modulsystem **gratis** in Ihrem Badezimmer montiert. Bitte nutzen Sie diesen **kostenlosen Service!**

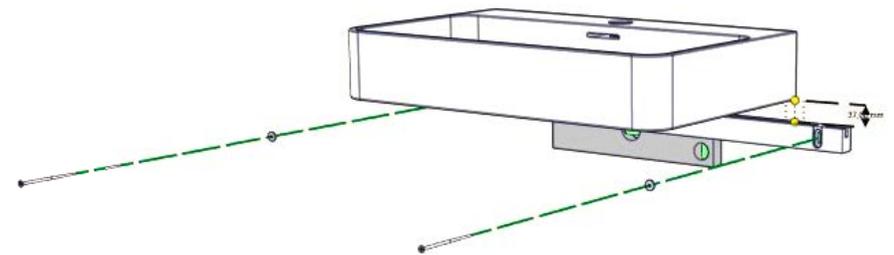


1. Montageleiste 89,4 cm für den Waschtisch so montieren, dass zwischen Unterkante Waschbecken und Oberkante Montageleiste ein Abstand von 37 mm bleibt.

Montageleiste mit „Langloch“ mittig über das erste Bohrloch an die Wand setzen, Bohrloch markieren. Leiste mit der Wasserwaage ausrichten, zweites Bohrloch markieren. Beide Löcher bohren, Montageleiste mit Schrauben und Beilagscheiben befestigen.

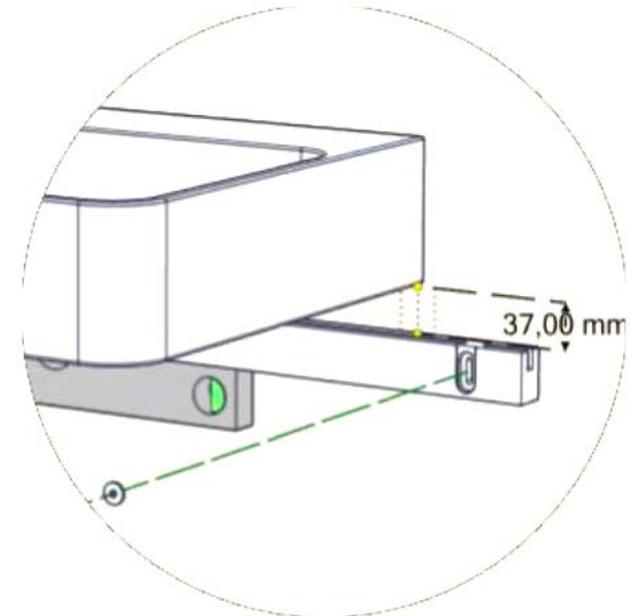


2. Waschtisch auf die Montageleiste aufsetzen. Dann links und rechts je zwei Holzdübel durch die Bohrungen oben am Waschtisch in die Nut der Montageleiste stecken. So ist der Waschtisch fest mit der Montageleiste verbunden.

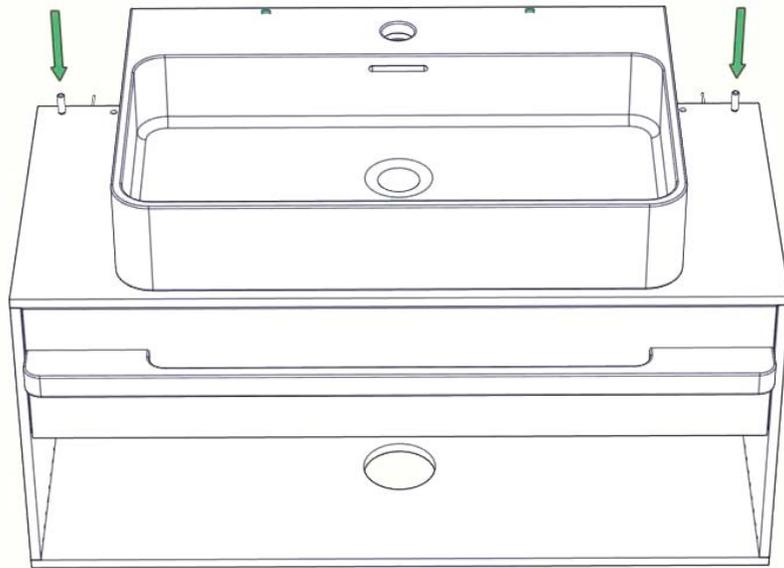


3. Montageleiste 70,2 cm für den Spiegelschrank so montieren, dass zwischen Oberkante Waschtisch und Unterkante Montageleiste ein Abstand von 1236 mm bleibt.


Montageleiste mit „Langloch“ mittig über das erste Bohrloch an die Wand setzen, Bohrloch markieren. Leiste mit der Wasserwaage ausrichten, zweites Bohrloch markieren. Beide Löcher bohren, Montageleiste mit Schrauben und Beilagscheiben befestigen.

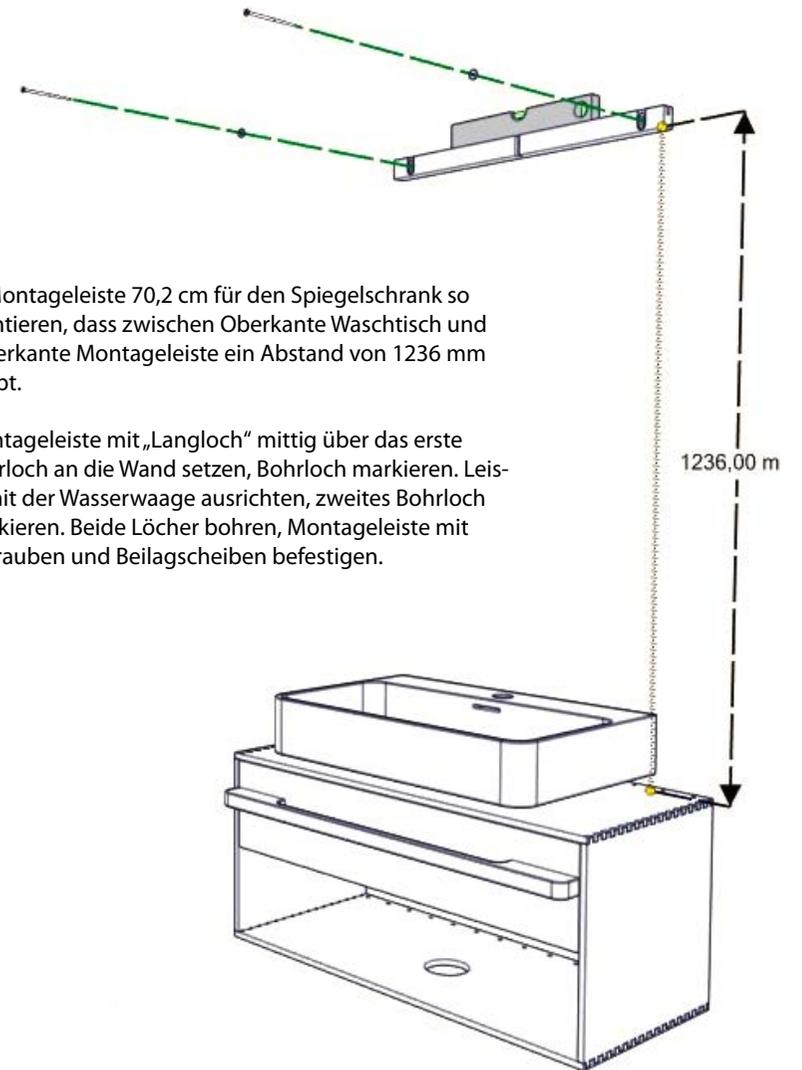


4. Spiegelschrank auf die Montageleiste aufsetzen. Dann links und rechts je zwei Holzdübel durch die Bohrungen oben am Spiegelschrank in die Nut der Montageleiste stecken. So ist der Spiegelschrank fest mit der Montageleiste verbunden.

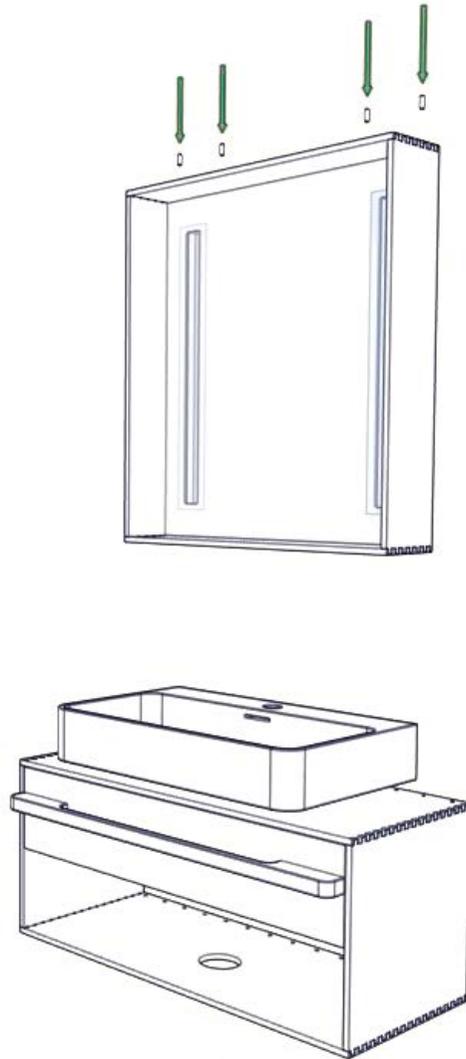

5. Auf beiden Seiten des Spiegelschranks je 3 Filzplättchen ankleben. Das oberste und unterste Plättchen ca. 3 cm von der Vorderkante, das mittlere Plättchen ca. 3 cm von der Hinterkante entfernt.

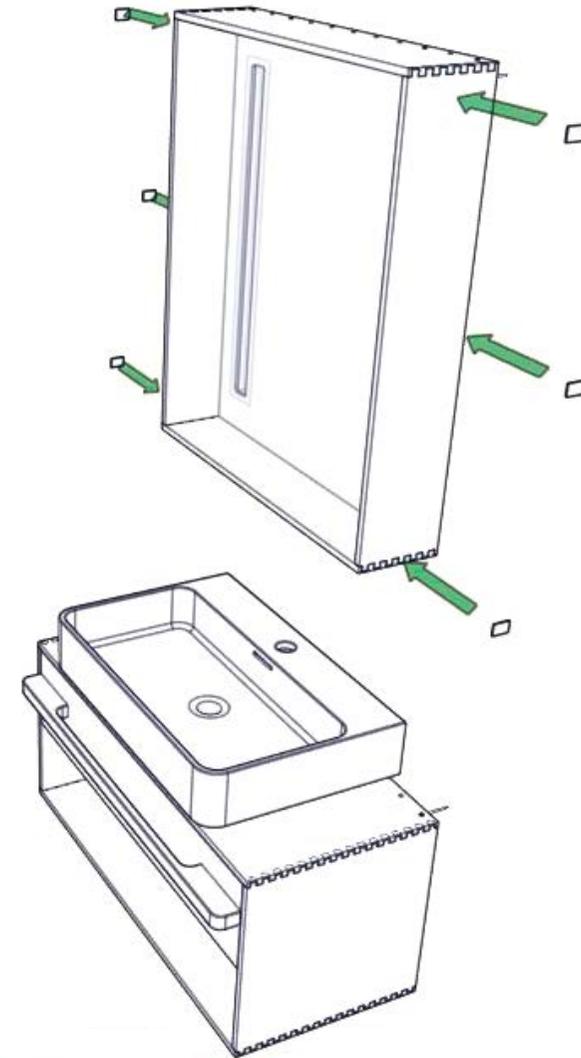



6. Montage Anbauteil rechts: Mit Hilfe der Schablone* die Bohrlöcher für die Montageleiste 25,4 cm (oben) und die zusätzliche Halterung (unten) an der Wand markieren. Die Schablone kann sowohl links als auch rechts angeschlagen werden.

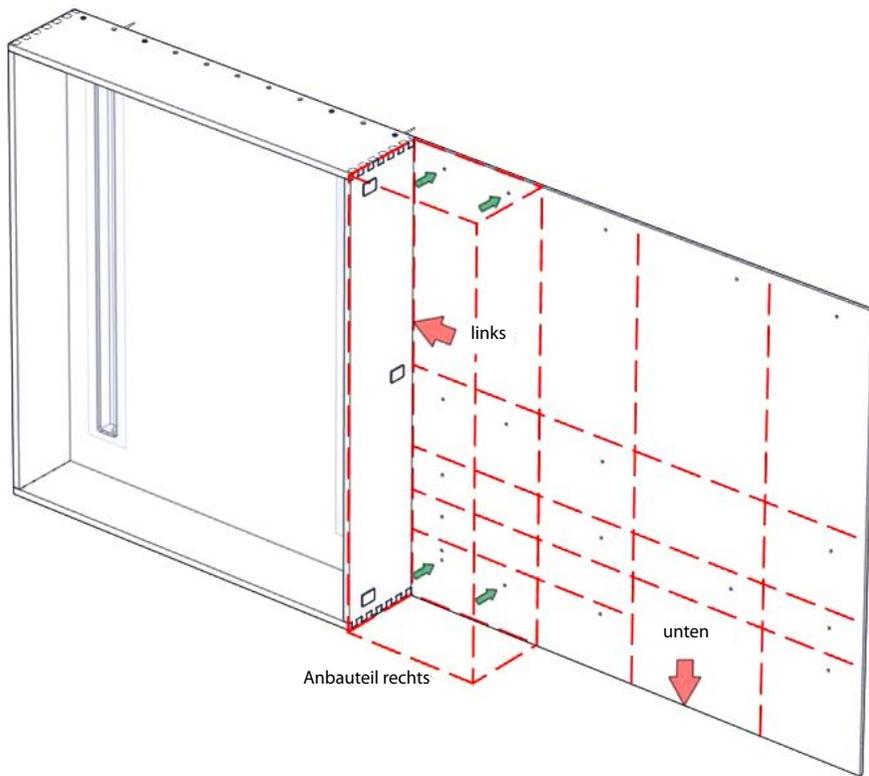


* gilt für das Montage-Team

7. Montageleiste 25,4 cm so montieren, dass zum Anbauteil ein Abstand von 17 mm bleibt, und dass die Oberkante der Montageleiste 12 mm tiefer als die Oberkante des Spiegelschranks liegt.


Montageleiste mit „Langloch“ mittig über das erste Bohrloch an die Wand setzen, Bohrloch markieren. Leiste mit der Wasserwaage ausrichten, zweites Bohrloch markieren. Beide Löcher bohren, Montageleiste mit Schrauben und Beilagscheiben befestigen.

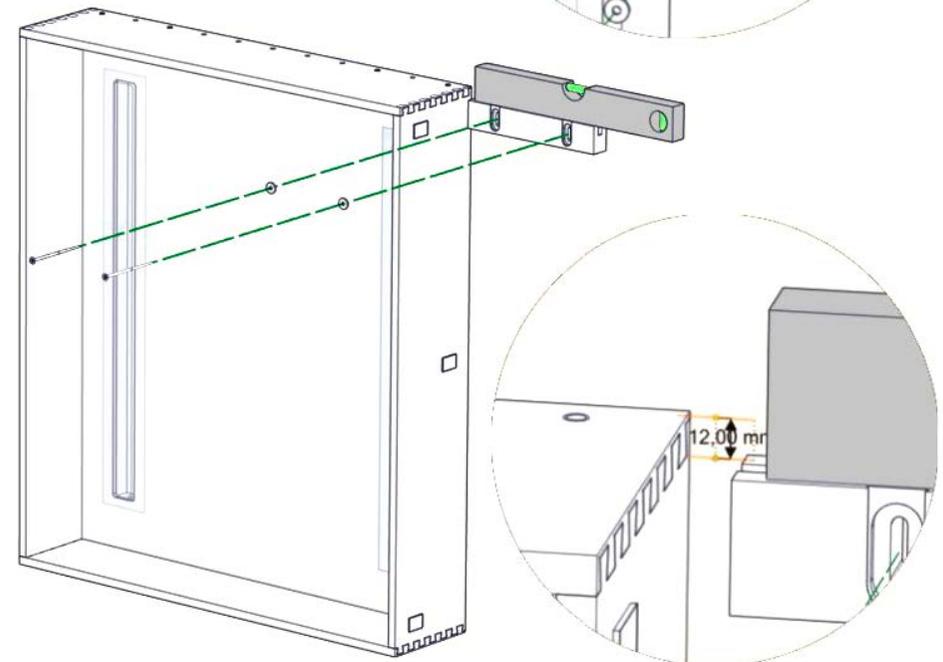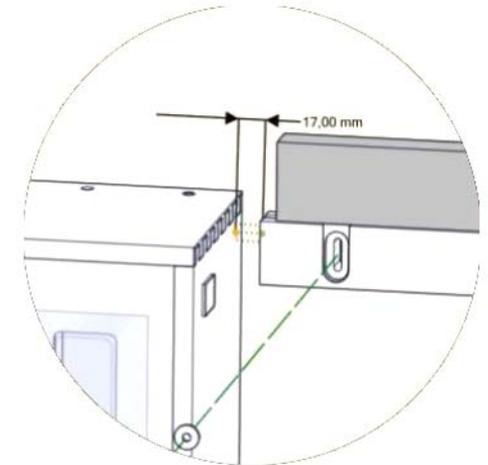


8. Zusätzliche Halterung für den Anbauteil so montieren, dass zwischen beiden ein Abstand von 17 mm, und zwischen der Oberkante der Halterung und der Unterkante der Montageleiste ein Abstand von 644 mm gegeben ist.

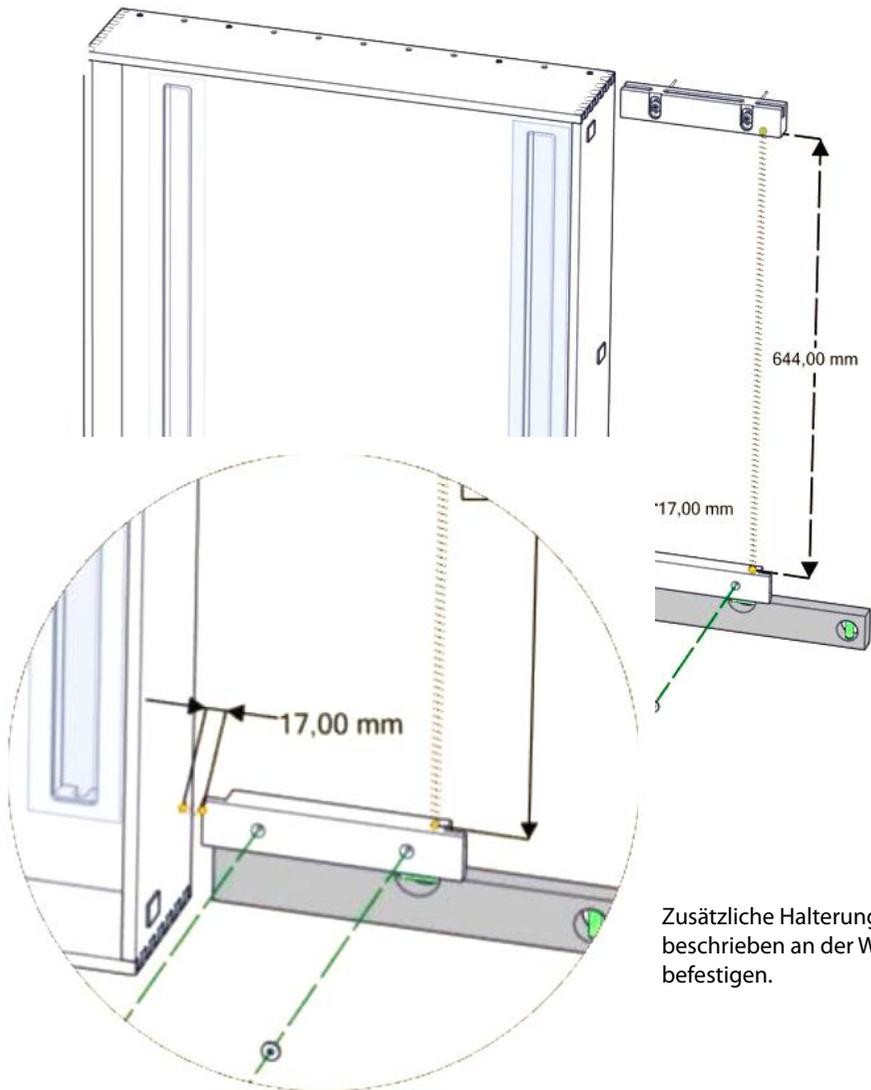

9. Bevor (!) der Anbauteil auf die Montageleiste und die zusätzliche Halterung aufgesetzt wird: Holzdübel wie abgebildet in die Bohrungen des Anbauteils stecken.

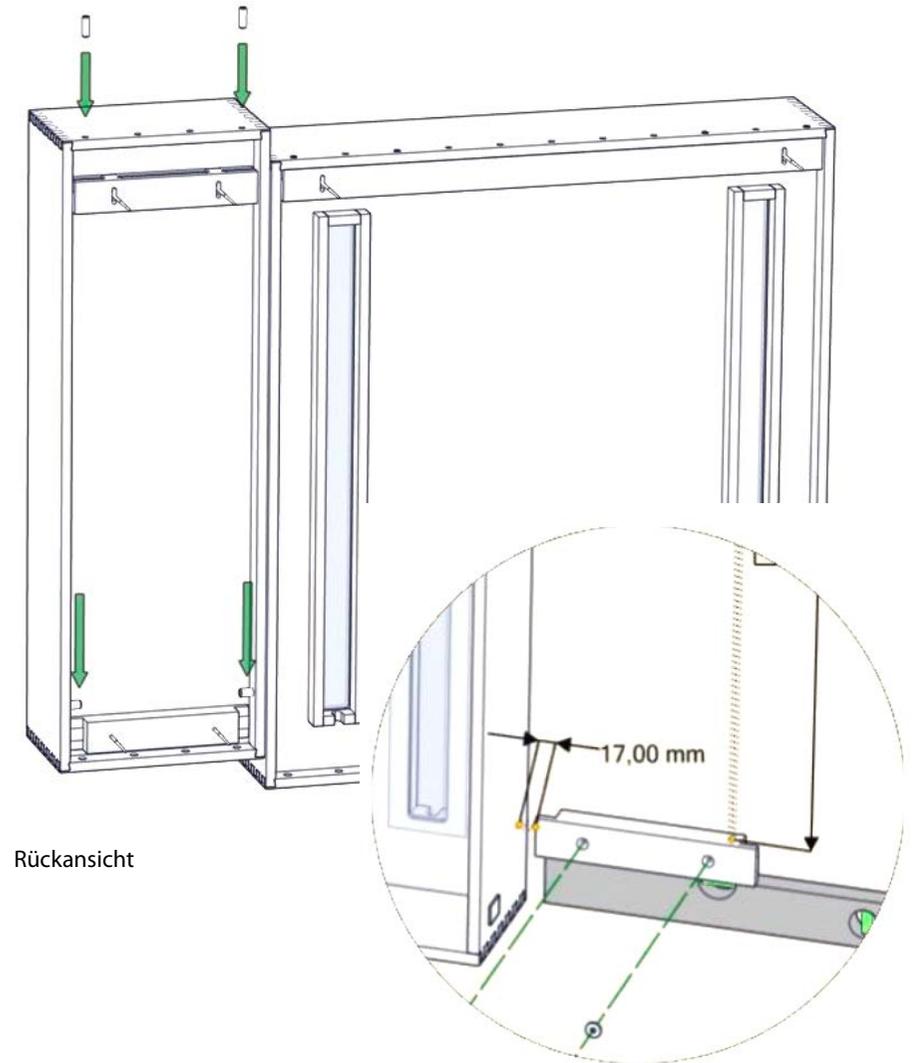


10. Anbauteil auf die Montageleiste und die zusätzliche Halterung aufsetzen und vorsichtig nach unten drücken. So ist der Anbauteil mit der Leiste und der Halterung fest verbunden.

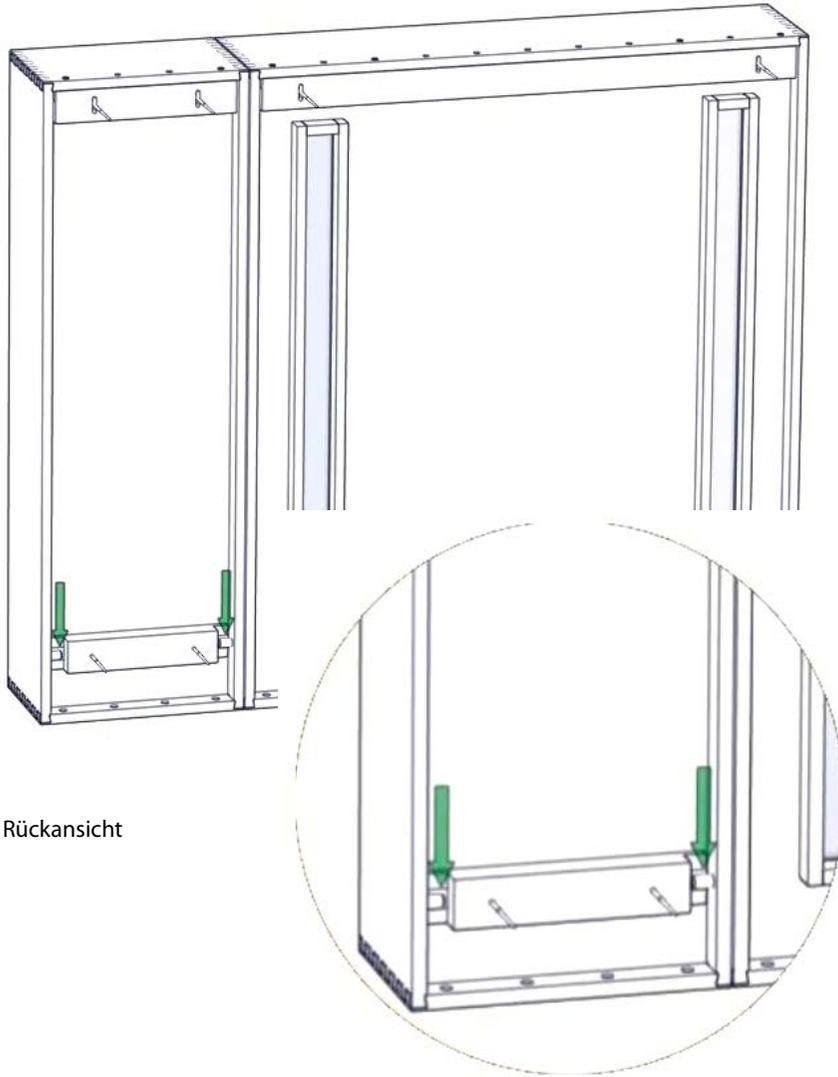



Rückansicht

11. Anbauteil links: Montage wie bei Anbauteil rechts beschrieben wiederholen.

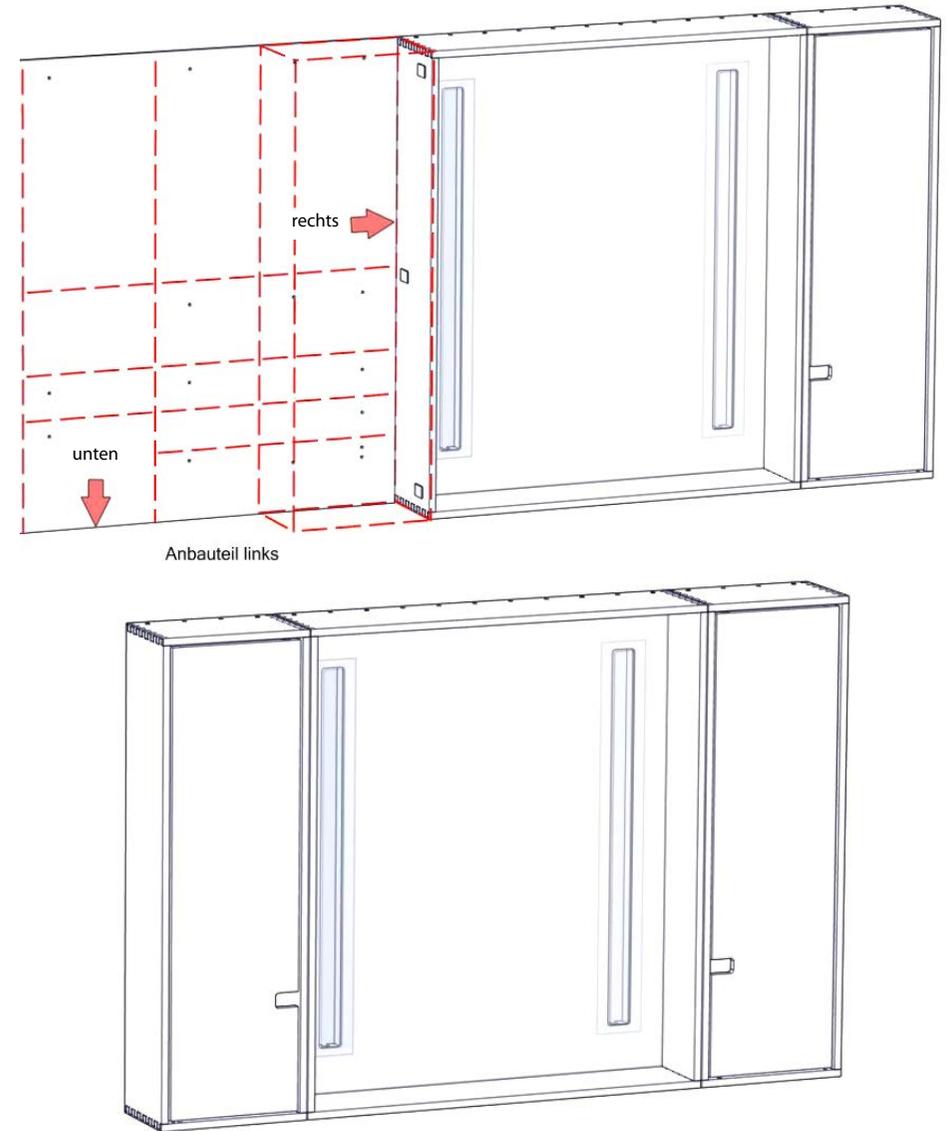

Anbauteil links

12. Fertig!

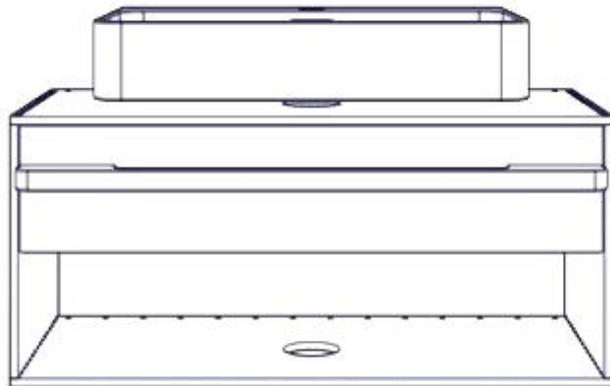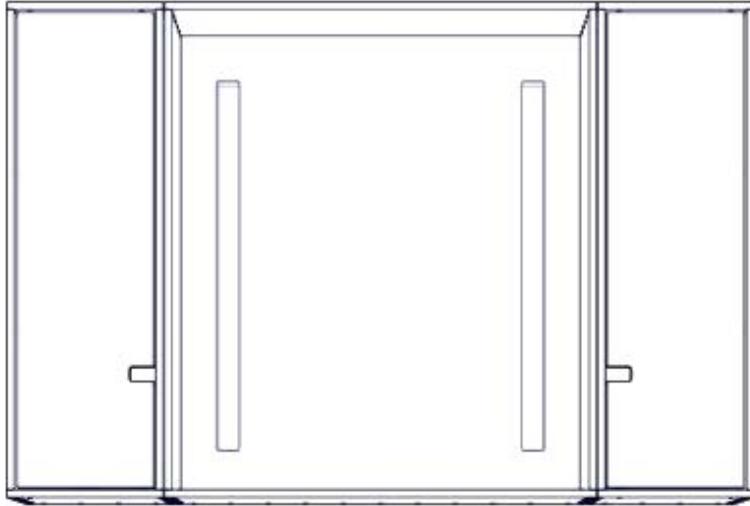

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.



- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Besondere Sicherheitshinweise zu Eempio

- Ausnahmslos jedes Modul muss mit einer Montageleiste an der Wand befestigt werden.
- Jedes nicht auf dem Boden (Sockel) stehende Modul darf mit max. 15 kg belastet werden.
- Die Module sind nicht zum Sitzen vorgesehen.

Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.