


# MONTAGE MONTAGE

## BÜCHERSCHRANK HUMBOLDT

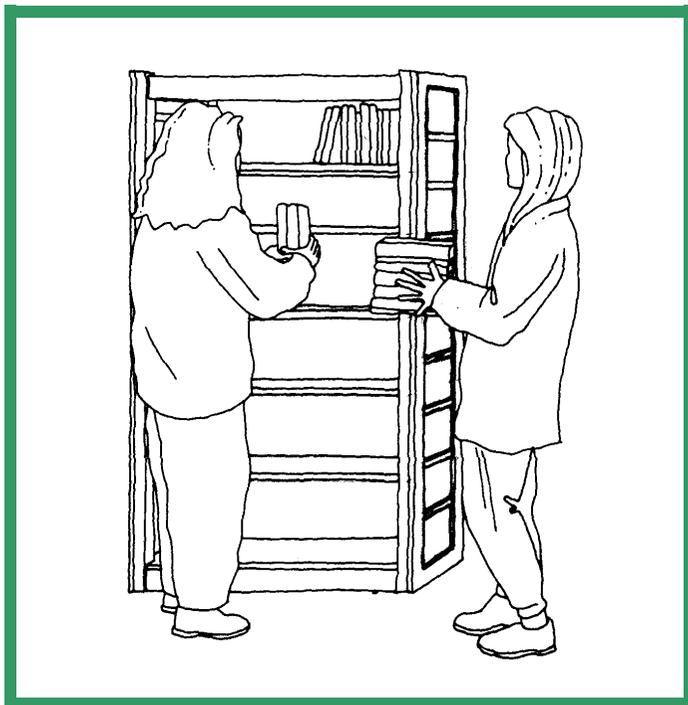

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Schönen Dank für Ihre Bestellung. Ihren neuen Humboldt-Schrank haben unsere Tischler mit Liebe und Sorgfalt aus vollem Holz gefertigt – ohne ein einziges Metallteil. Solide konstruiert, ist er zugleich ein Möbelstück mit schönen weichen Linien, an dem Sie lange Gefallen finden werden.

Der Zusammenbau ist mit der folgenden Anleitung ganz einfach. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie bitte eine unserer Service-Nummern an.

Viel Freude mit Ihrem Humboldt-Schrank wünscht Ihnen

Ihr  
*Reinhard Kepplinger*

Ihr Reinhard Kepplinger  
Von der Grünen Erde



Wir freuen uns auf Ihren Anruf!  
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

**07615/ 20 34 10** (Österreich)  
**089/ 12 00 99 0** (Deutschland)  
**081/ 75 60 144** (Schweiz)


# MONTAGE MONTAGE

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Jetzt beginnt's!


## Grundschrack

- 8 Schrankfächer
- 2 Systemwände
- 4 Längsblenden
- 8 Spannschlösser

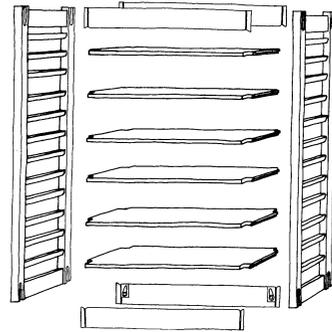

## Anbauschrack


- 8 Schrankfächer
- 1 Systemwand
- 4 Längsblenden
- 8 Spannschlösser

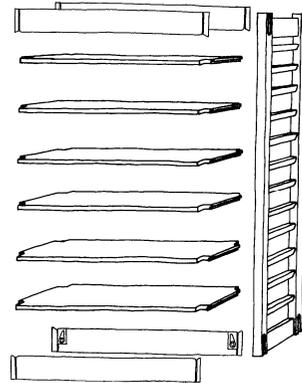


Schrankblende (falls bestellt)

## Grundschrack


1. Legen Sie zwei Längsblenden am Boden auf.



2. Nun nehmen Sie eine der Sprossenwände zur Hand (achten Sie darauf, dass die Sprossen konisch nach unten weisen) und stecken sie ein.

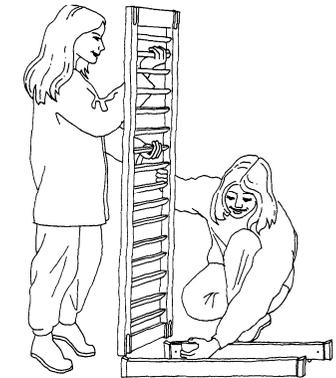


3. Genau so verfahren Sie bei der 2. Sprossenwand und bei den oberen Längsblenden.

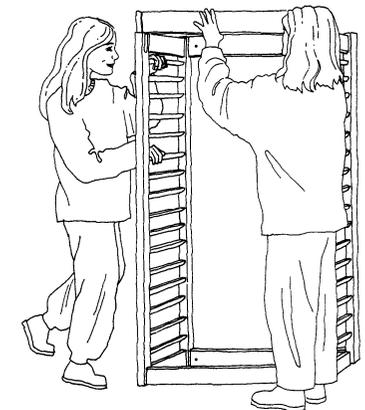


# MONTAGE MONTAGE


- 4.** Jetzt stecken Sie oben und unten jeweils 4 Spannschlösser auf. Nun nehmen Sie den Hammer und das kleine „Klopfholz“. Durch sachte Schläge auf die Schlösser ziehen Sie diese an.

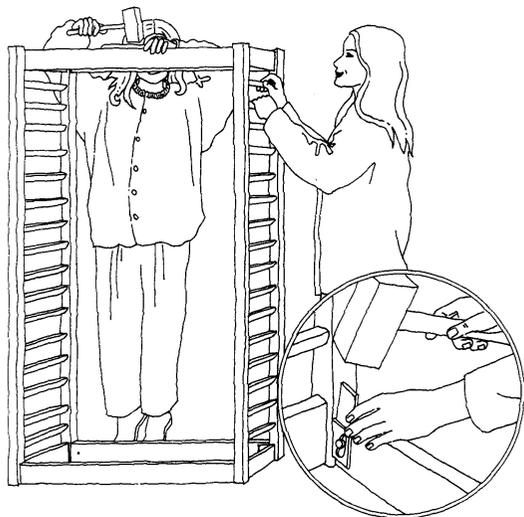


**Detail: Spannschloss**

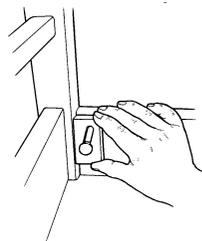

- 5.** Die Schrankblende (falls bestellt) können Sie ganz einfach einfädeln. Sie heben den Sprossenrahmen an. An den Schrankblenden befinden sich oben und unten jeweils zwei Holzbolzen. Diese lassen Sie in die Rillen der Systemwand einrasten. Dann wird der Rahmen wieder auf den Boden gestellt. Die Blende wird über den Rahmen angehoben und von oben eingefädelt.

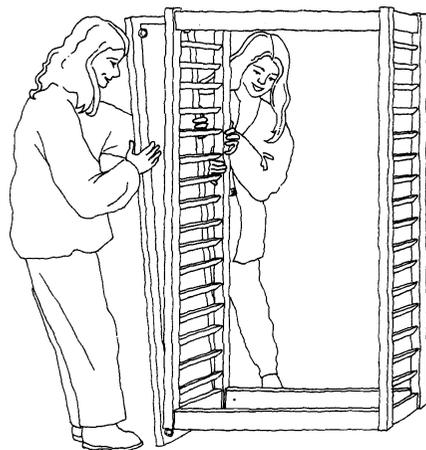

- 6.** Die Anbauelemente werden in der gleichen Form zusammengesetzt.

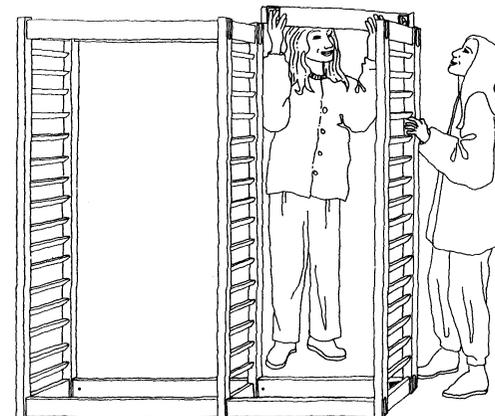


- 7.** Jetzt können Sie die Fachbretter einlegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Fächer jeweils in der Schräglage immer ganz zurück schieben. Nur so können Sie ein Fach nach dem anderen „einfädeln“.



**Fertig!**

## Der Eckschrank

Sie können ein Innen- bzw. ein Außeneck damit bauen. Der Zusammenbau funktioniert wie beim Standard-Schrank.

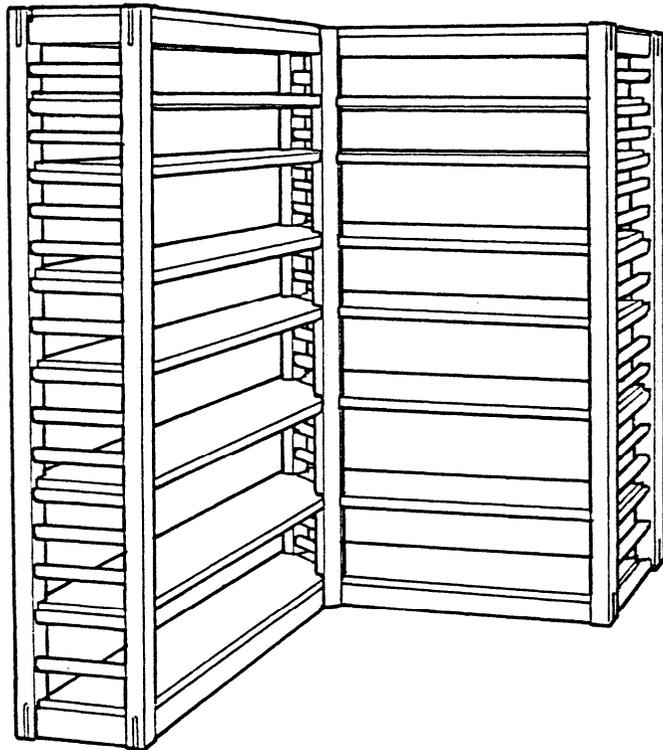

## Pflegehinweise

Für Ihren Humboldt Bücherschrank ist keine besondere Pflege erforderlich.

Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.

Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus.

Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Bücherschrank beigelegt.



## Sicherheitshinweis

Ein Lappen mit Kräuterleinöl kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

## Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion Beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen sie uns in einem solchen Fall unbedingt an:

**Tel. 0 76 15 / 20 34 10**