MONTAGEANLEITUNG


Schrank Tenso
3-türig




Nr. 07/24 358-M

Grüne Erde


Die Teile für den Schrank Tenso 3-türig

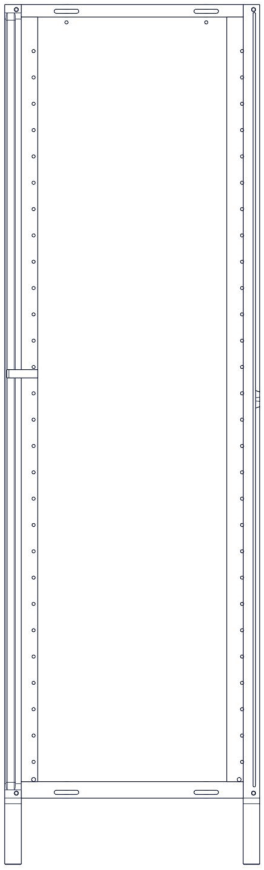


Seitenwand links

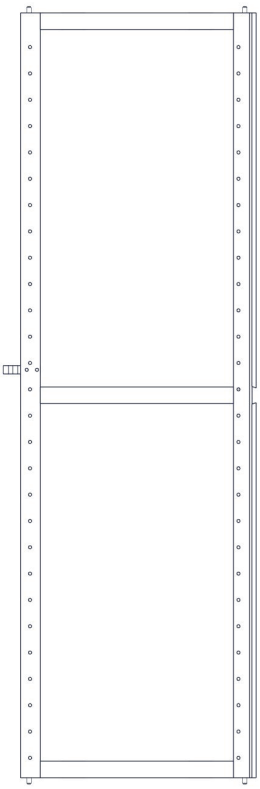


Mittelwand

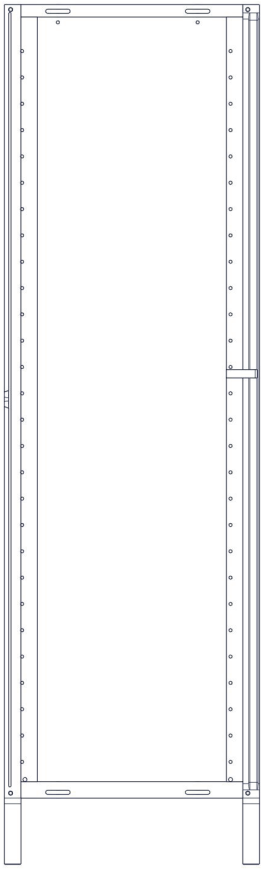

Seitenwand rechts

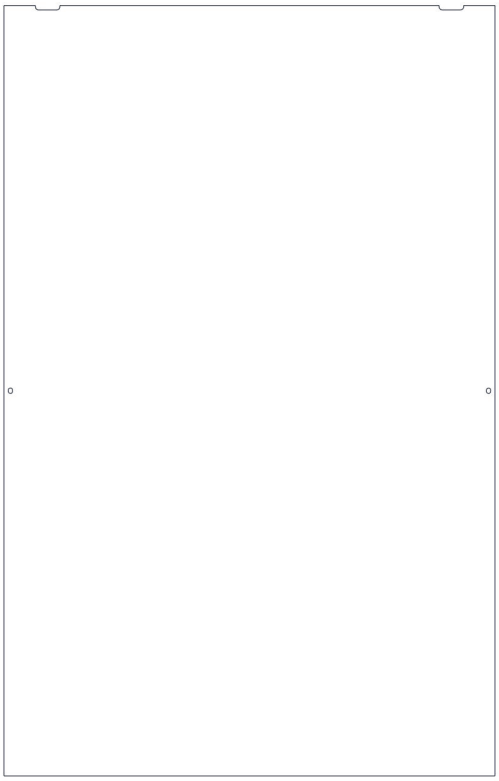

Rückwand breit

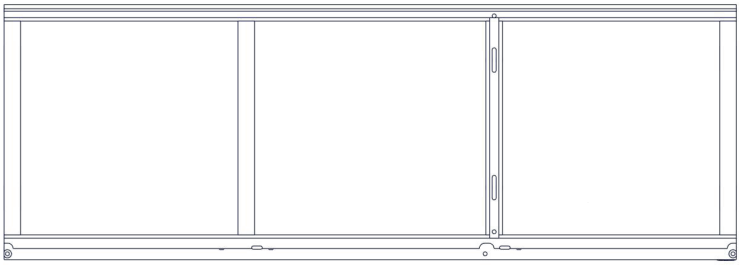

Bodenrahmen




Mittelfuß



Bodenplatte breit

Kleinteile zur Montage

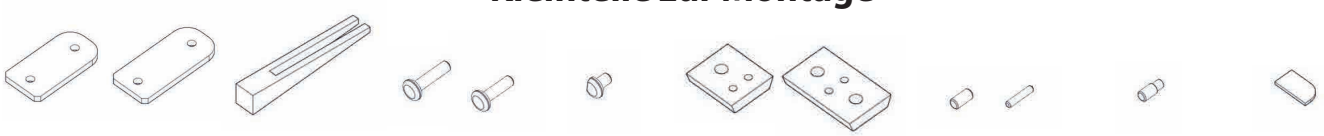

Lasche kurz 10 x

Lasche lang 2 x

Spannkeil 12 x

Pilzdübel 8 x lang 4 x kurz


Spann-schloss-zapfen 16 x

Rückwand-fixierungs-plättchen 2 x Seite, 1 x Mitte


Dübel 4 x kurz 6 x lang

Fachbrett-träger 4 x


Filz-plättchen 9 x

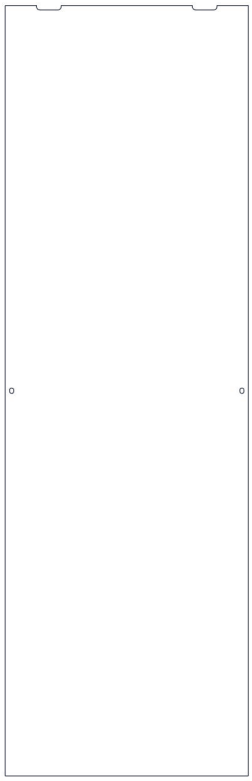


Rückwand schmal

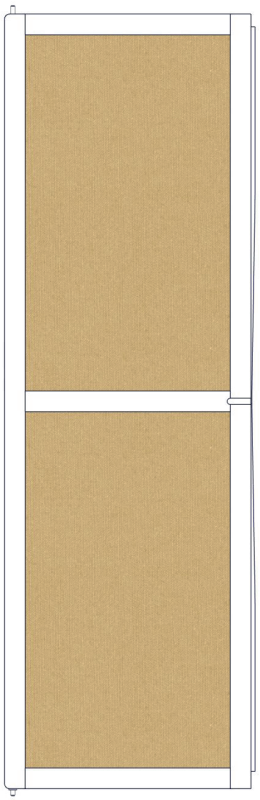

Drehtür links

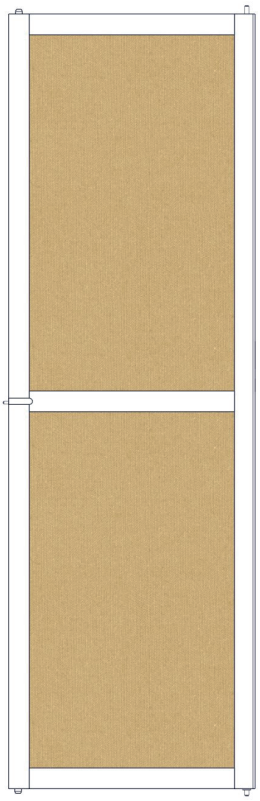

Drehtür Mitte

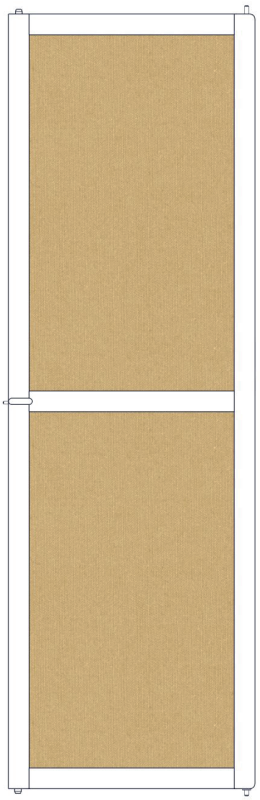

Drehtür rechts




Bodenplatte schmal



Deckplatte

Kippsicherungs-Set




Klemm-
block
2 x



Schraube
4 x 35 mm
2 x



Abdeck-
kappe
2 x



Wandbe-
festigung
2 x



Gurt
2 x



Schraube
4,5 x 50
mm, 4 x





Beilag-
scheibe
4 x




Kunststoff-
dübel
4 x


1. Rückwandfixierungsplättchen mit Hilfe der **langen** Dübel an den beiden Seitenwänden und an der Mittelwand montieren.

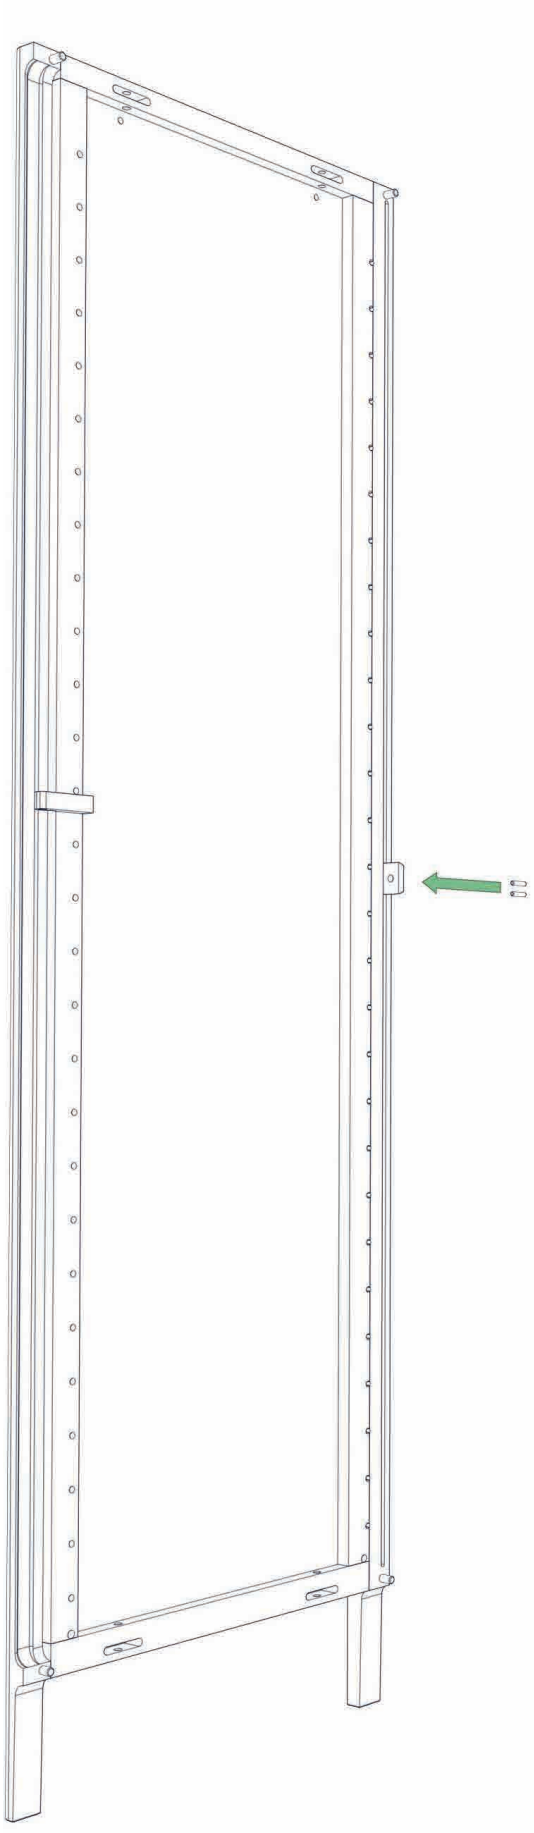


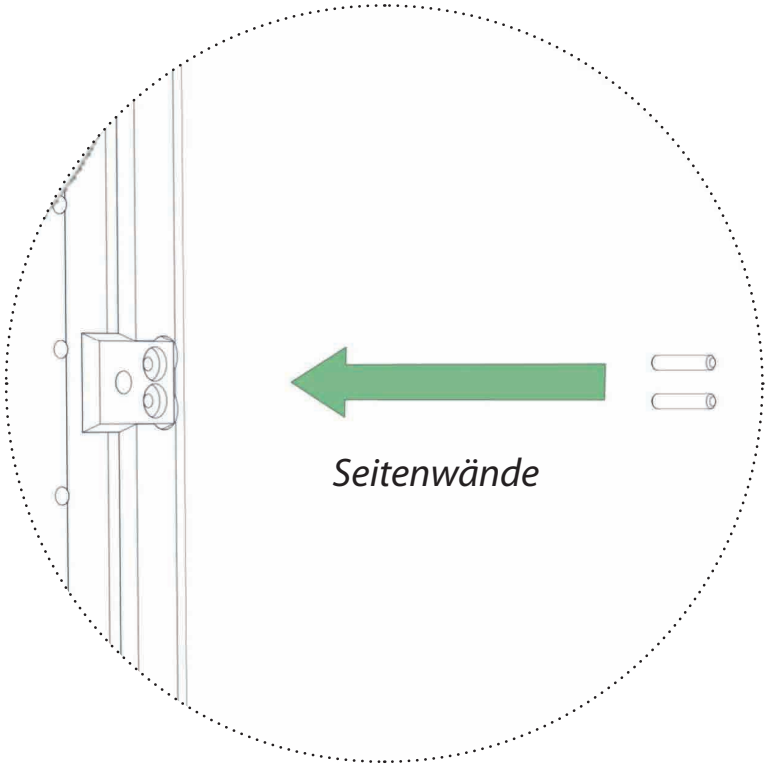

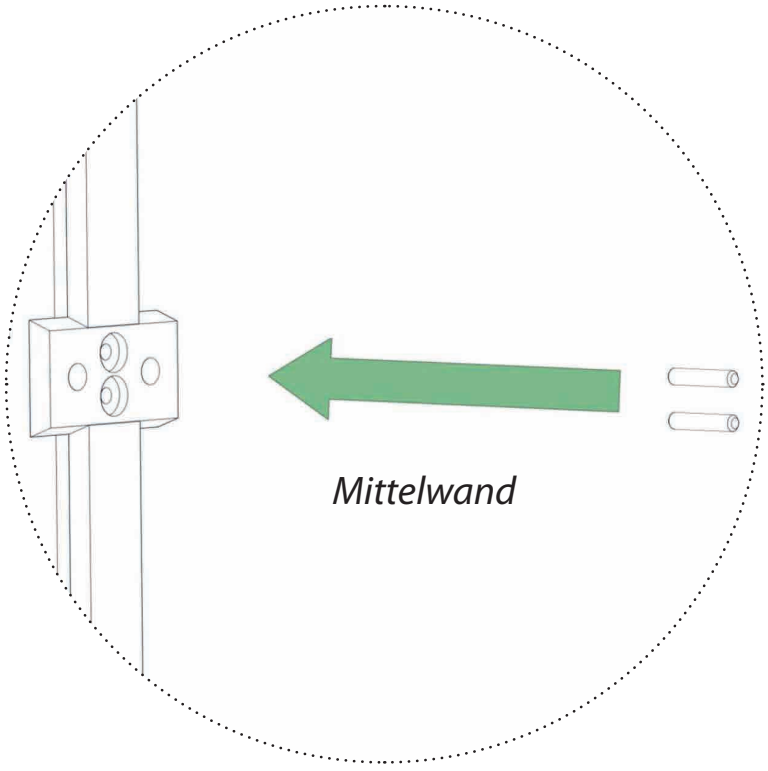


2. Mittelfuß in die Bohrung des Bodenrahmens stecken, und den Rahmen auf eine Unterlage legen, die etwa der Höhe des Mittelfußes entspricht.

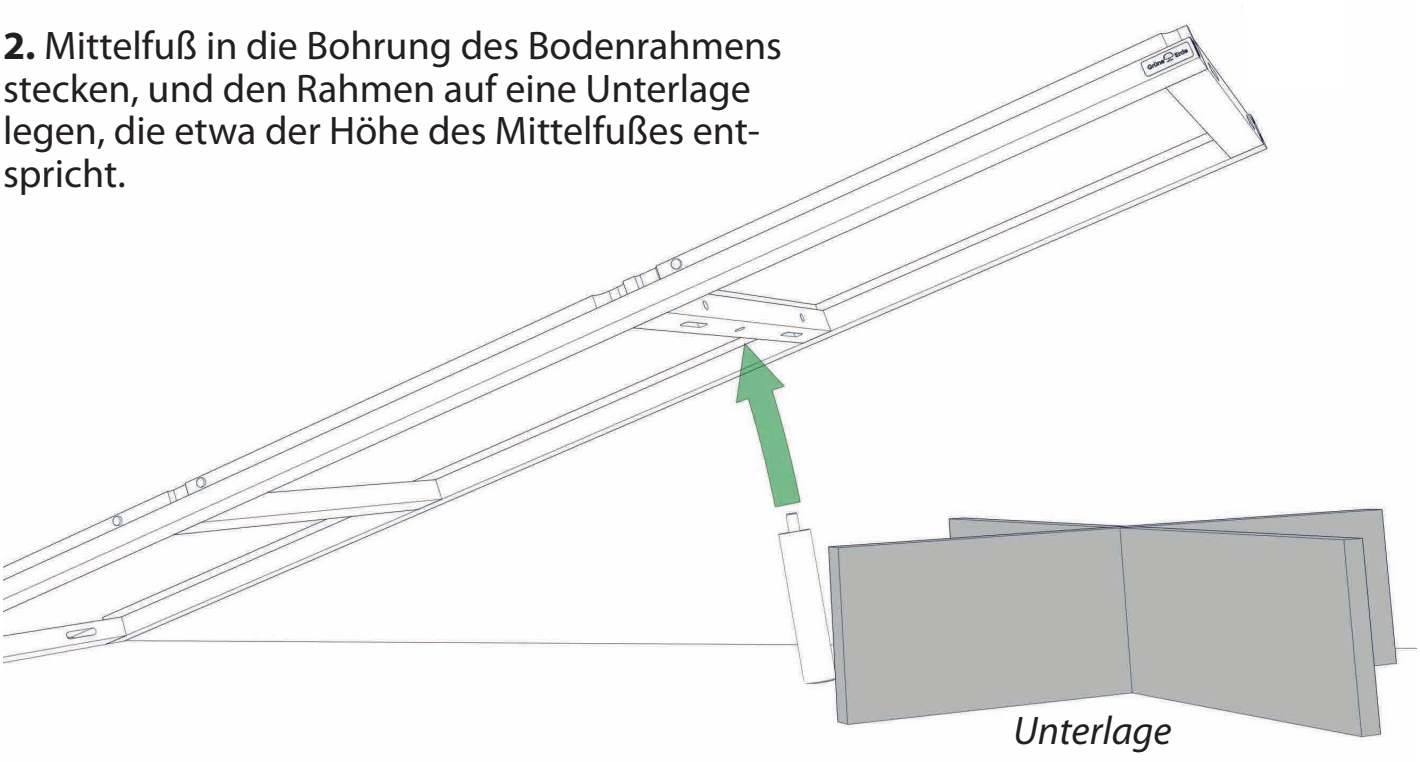

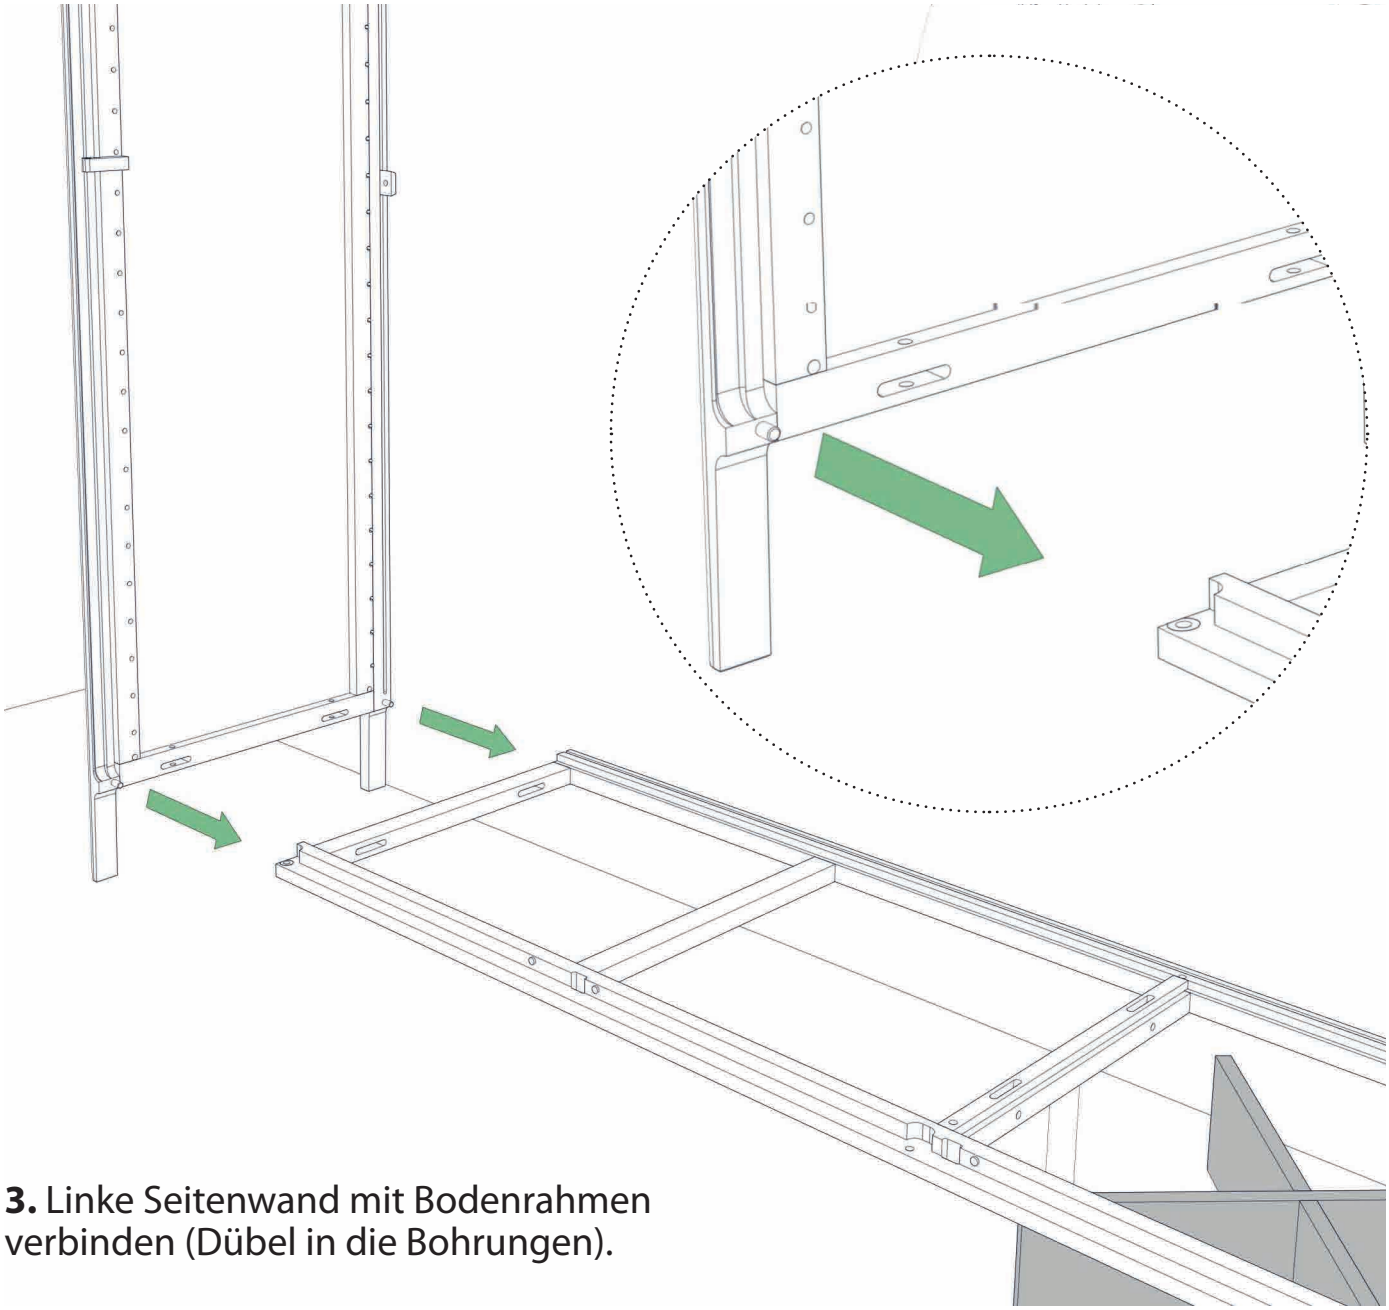


3. Linke Seitenwand mit Bodenrahmen verbinden (Dübel in die Bohrungen).


4. Kurze Laschen **mit der gerade Seite voran** durch die Schlitze schieben und mit **langen** Pilzdübeln fixieren.

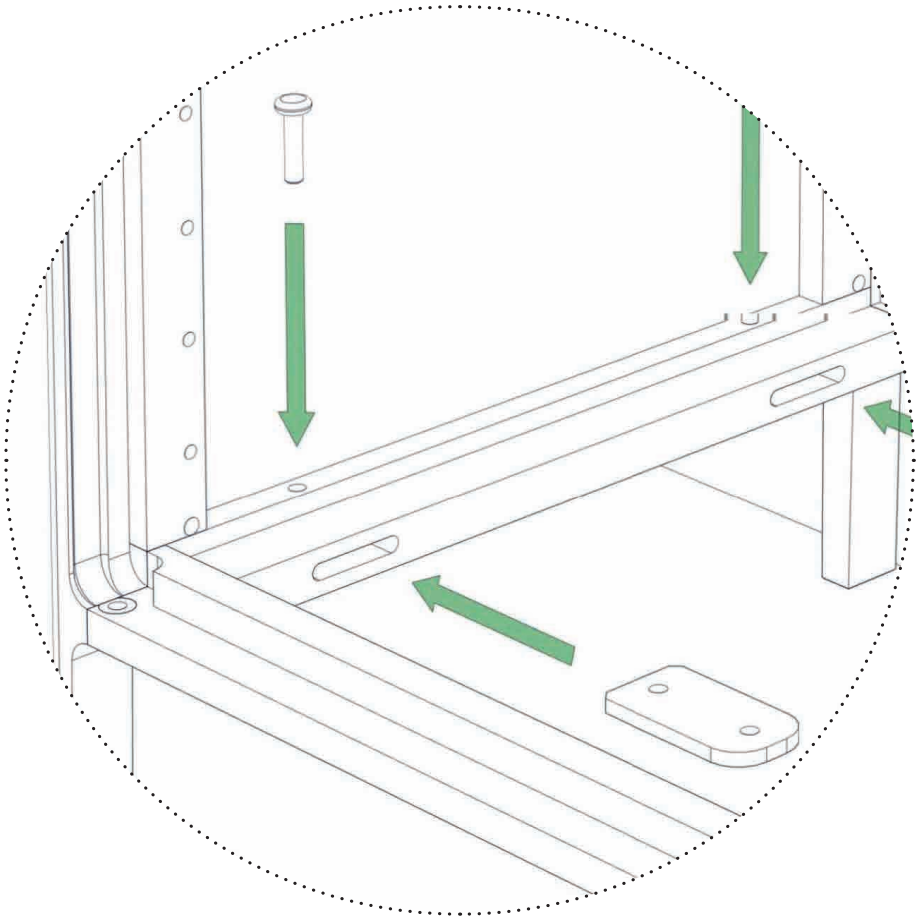


5. Spannschlosszapfen in die Laschen stecken und mit Spannkeilen fixieren (mit einem Hammer gefühlvoll festklopfen).

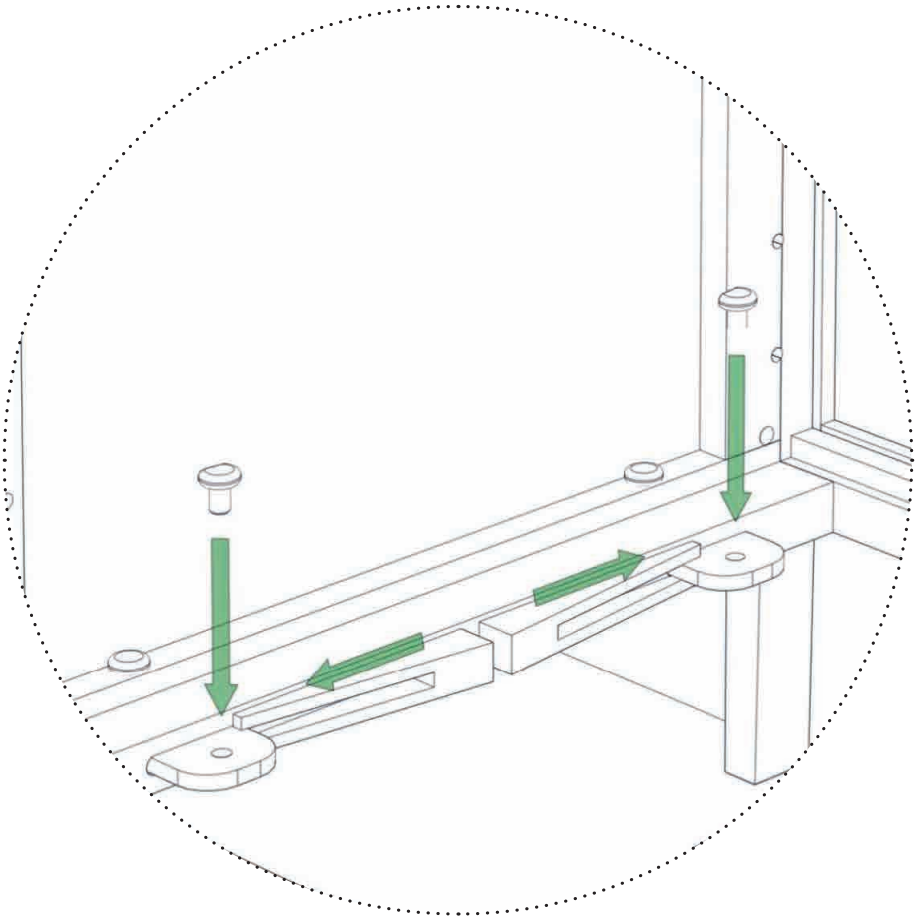


6. Die breite Rückwand in die Nuten des Bodenrahmens und der Seitenwand einsetzen. Die Ausnehmungen für die Gurte der Kippsicherungen müssen oben sein.
7. Rückwand und Seitenwand mit Hilfe eines **kurzen** Dübels verbinden.

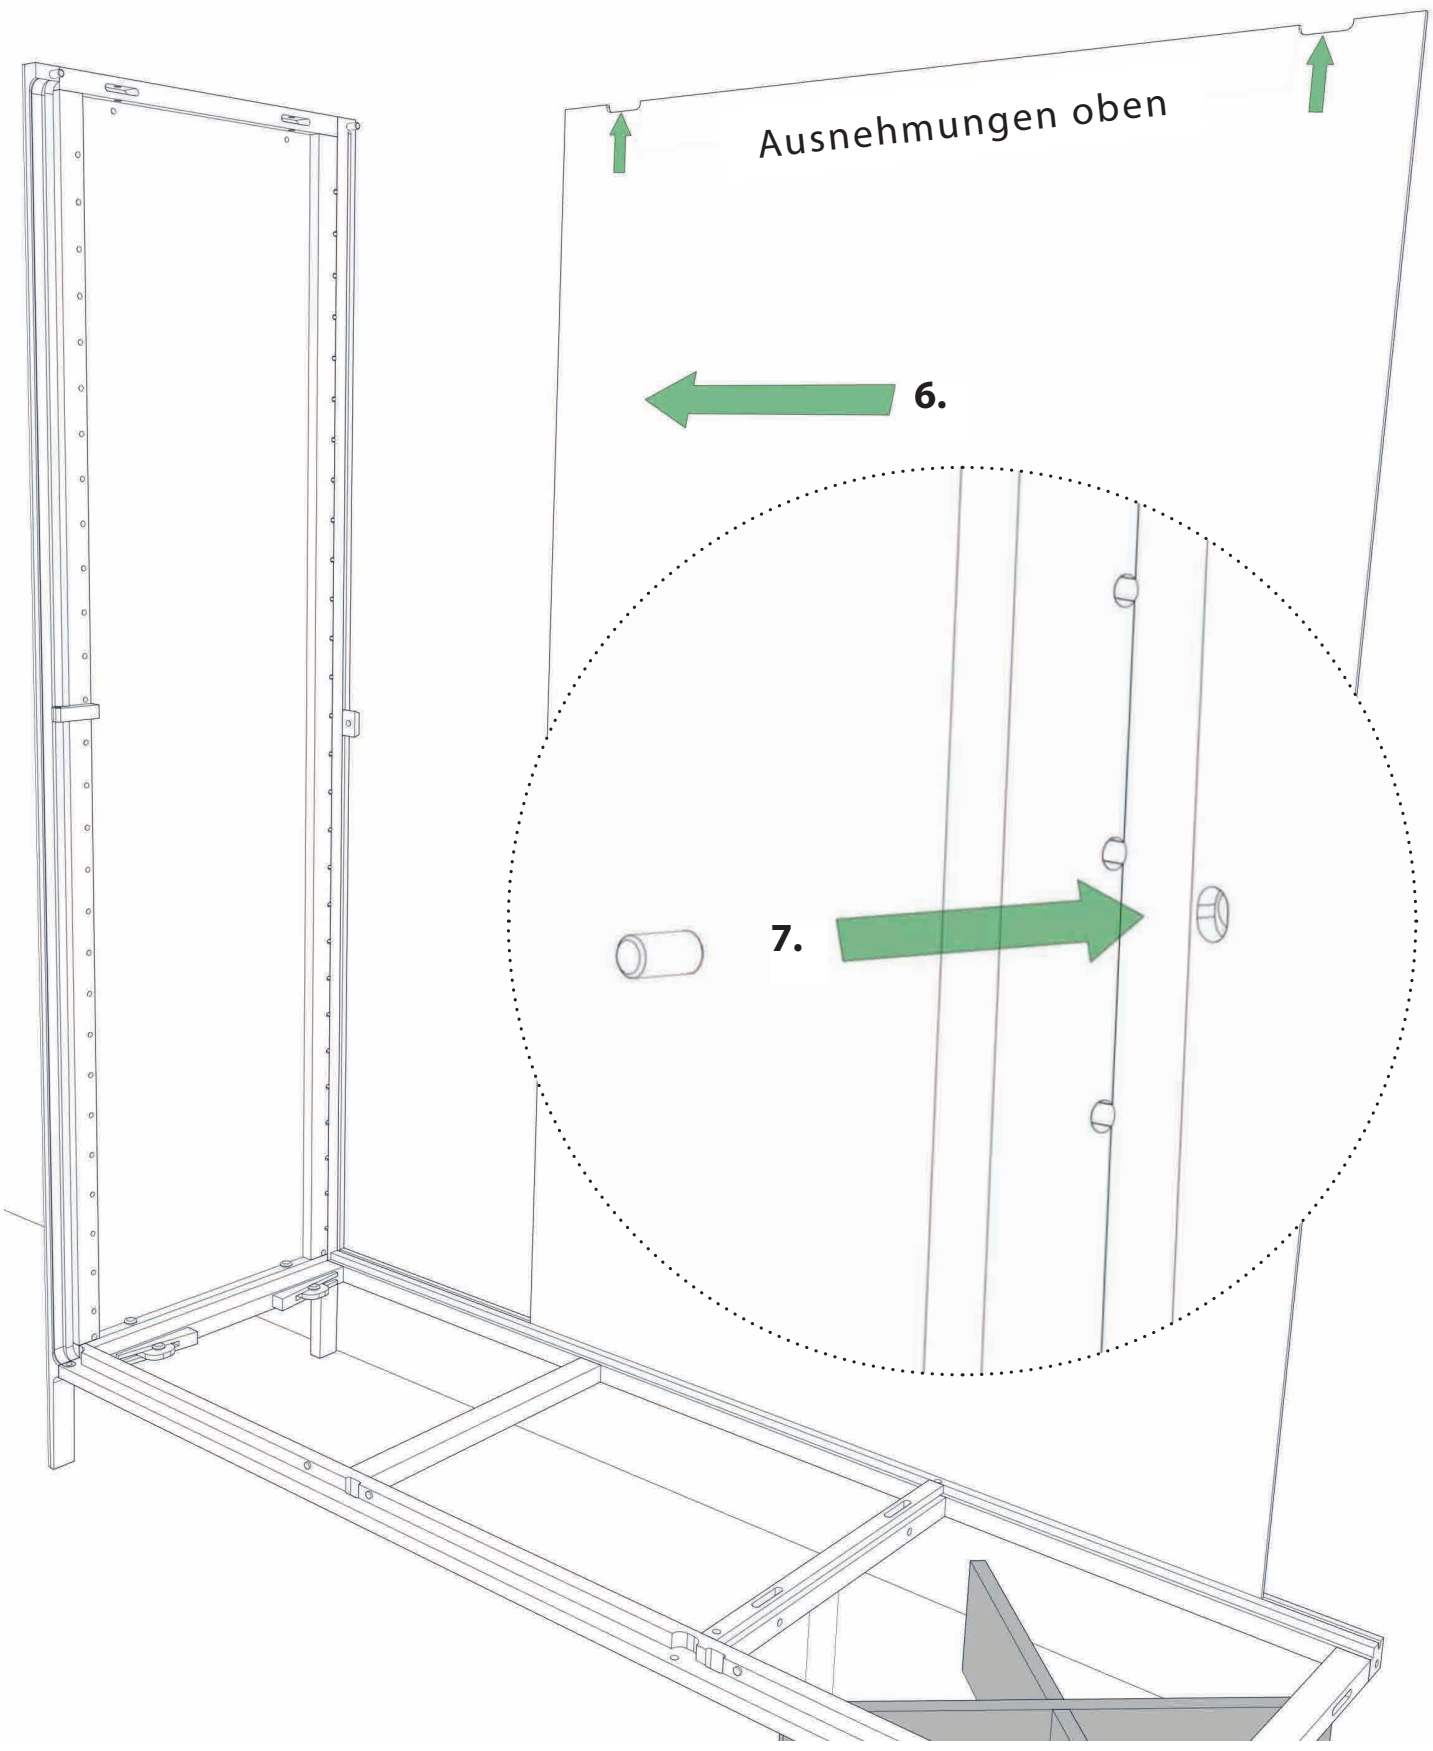


8. Mittelwand auf den Bodenrahmen setzen (Dübel in die Bohrungen), und gleichzeitig die Nut der Mittelwand auf die Rückwand schieben.
9. Rückwand und Mittelwand mit Hilfe eines **kurzen** Dübels verbinden.

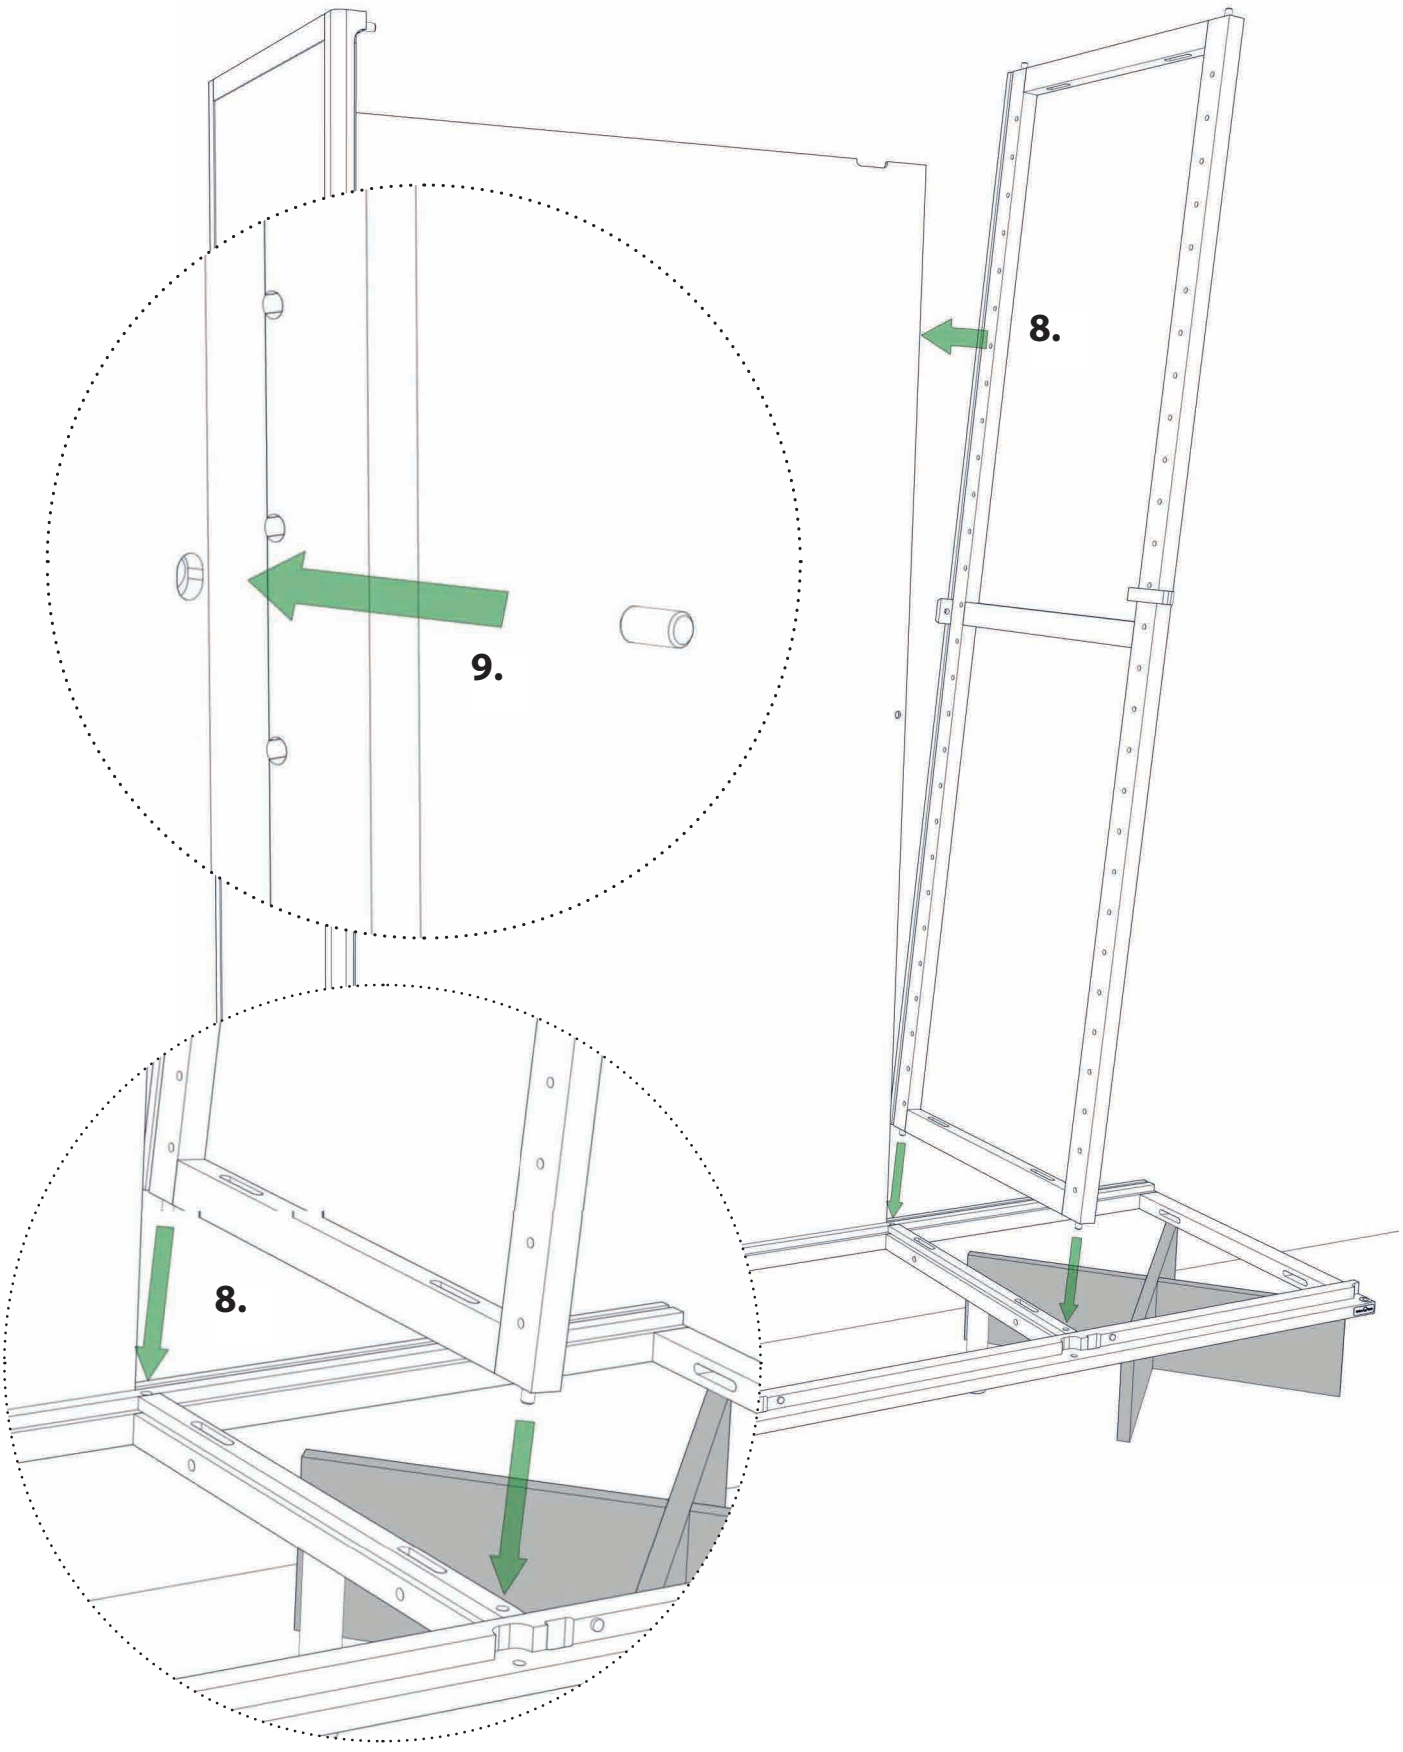


10. Deckplatte auf Seiten-, Mittel- und Rückwand aufsetzen (Dübel in Bohrungen, Rückwand in die Nut der Deckplatte).

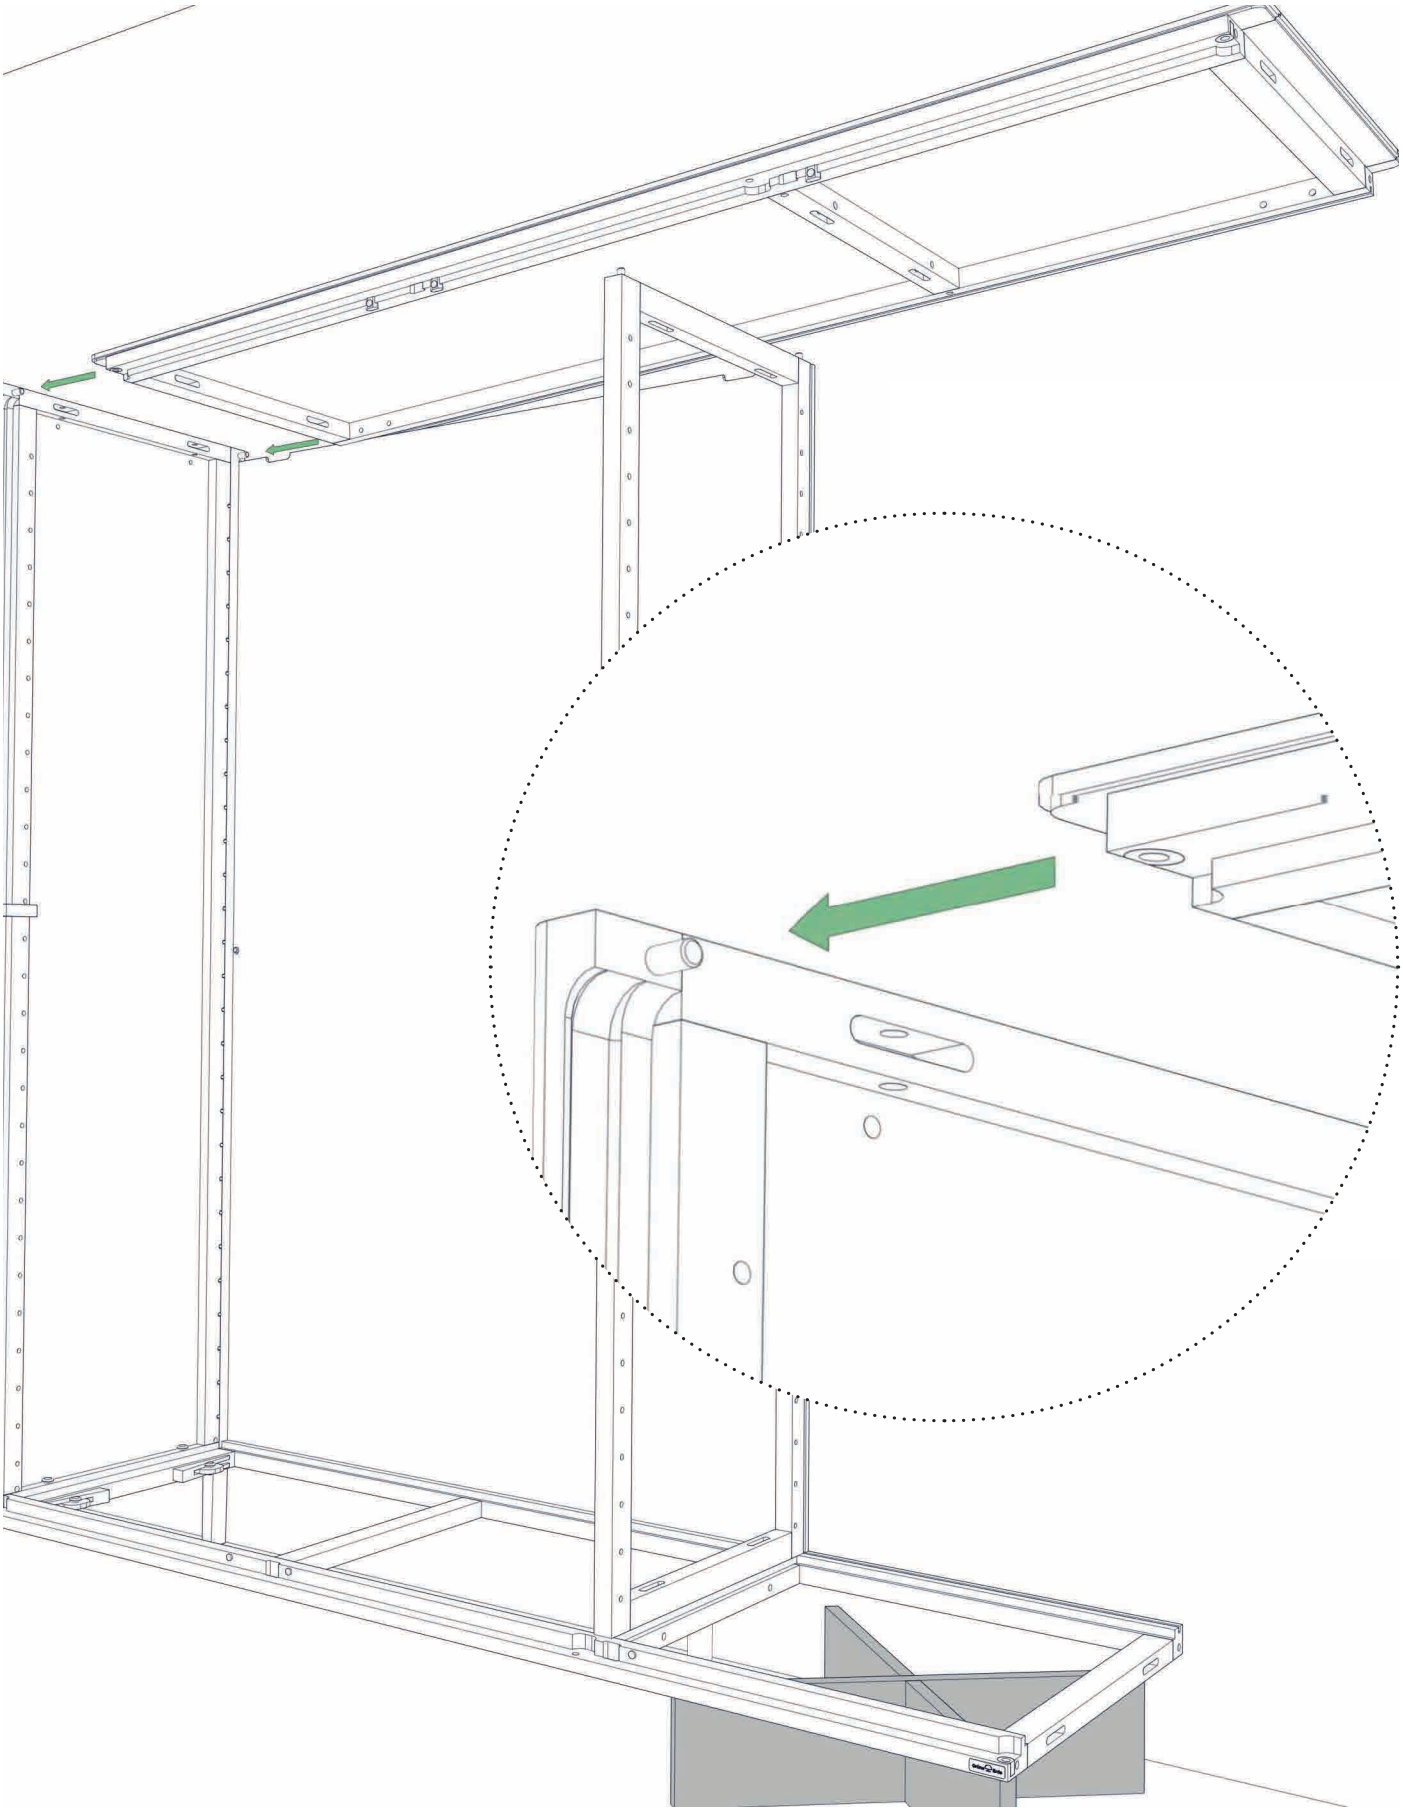


11. Kurze Laschen **mit der gerade Seite voran** durch die Schlitze schieben und mit **kurzen** Pilzdübeln fixieren.

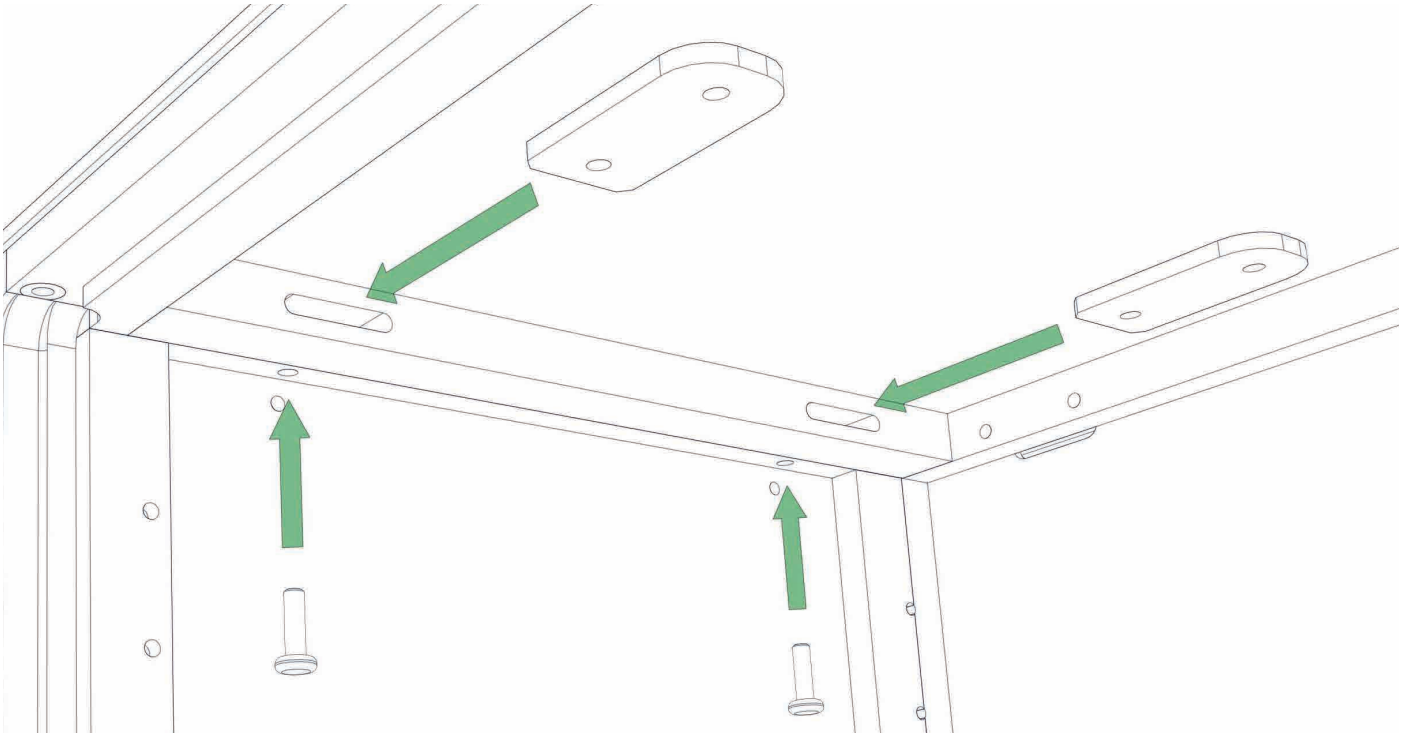


12. Fachbrettträger in die Bohrungen stecken, um die Pilzdübel gegen Herausfallen zu sichern.

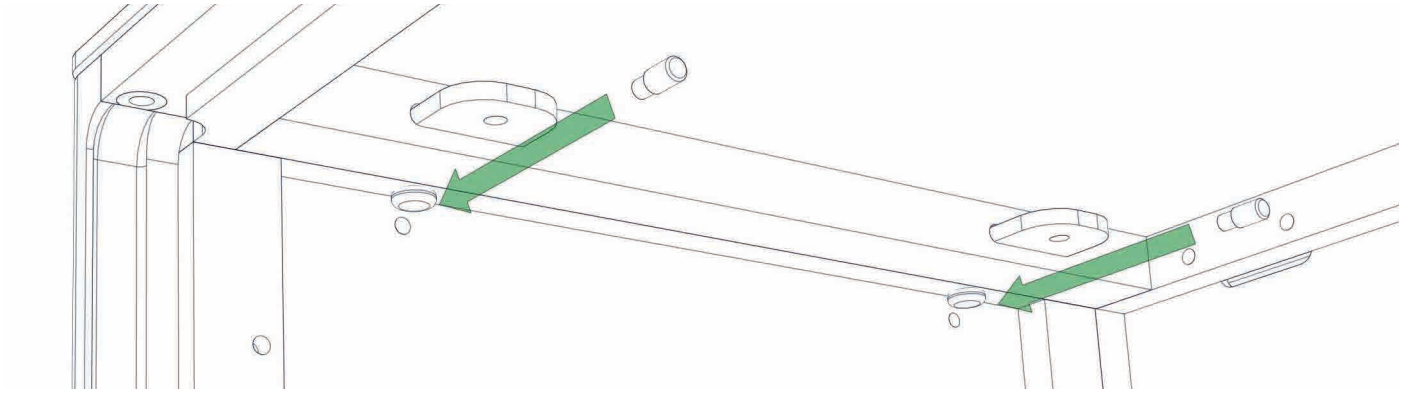


13. Spannschlosszapfen in die Laschen stecken und mit Spannkeilen fixieren (mit einem Hammer gefühlvoll festklopfen).

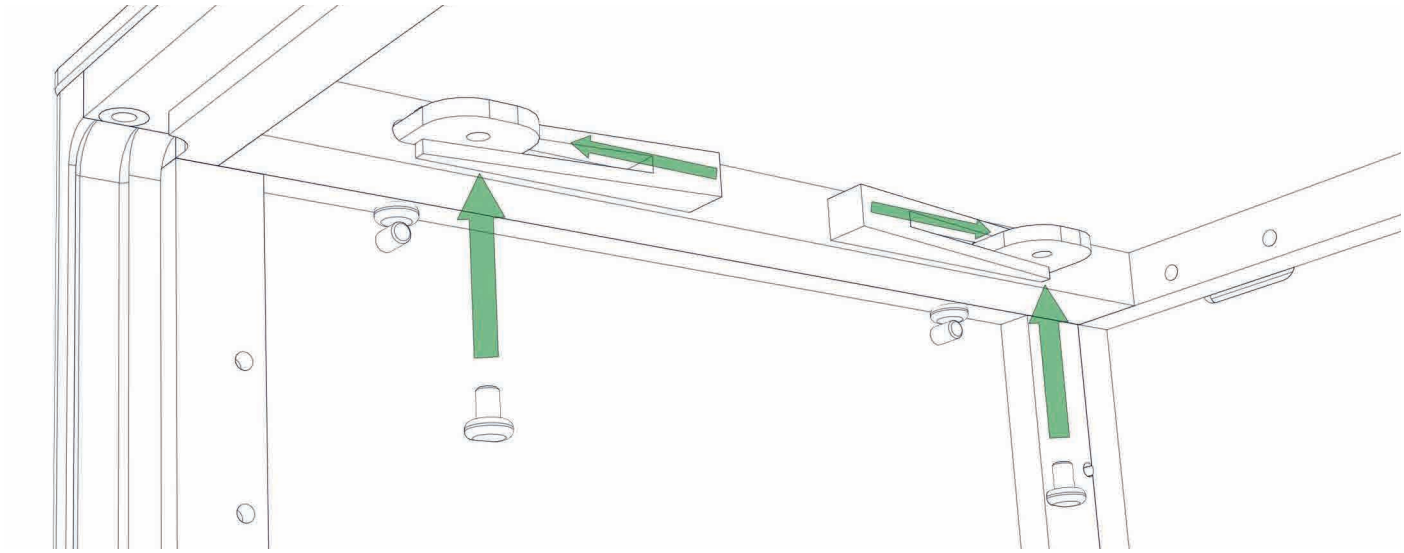


14. Die schmale Rückwand in die Nuten des Bodenrahmens, der Deckplatte und der Mittelwand einsetzen. Die Ausnehmungen in der Rückwand für den Gurt der Kippsicherungen müssen oben sein.
15. Rückwand und Mittelwand mit Hilfe eines **kurzen** Dübels verbinden.

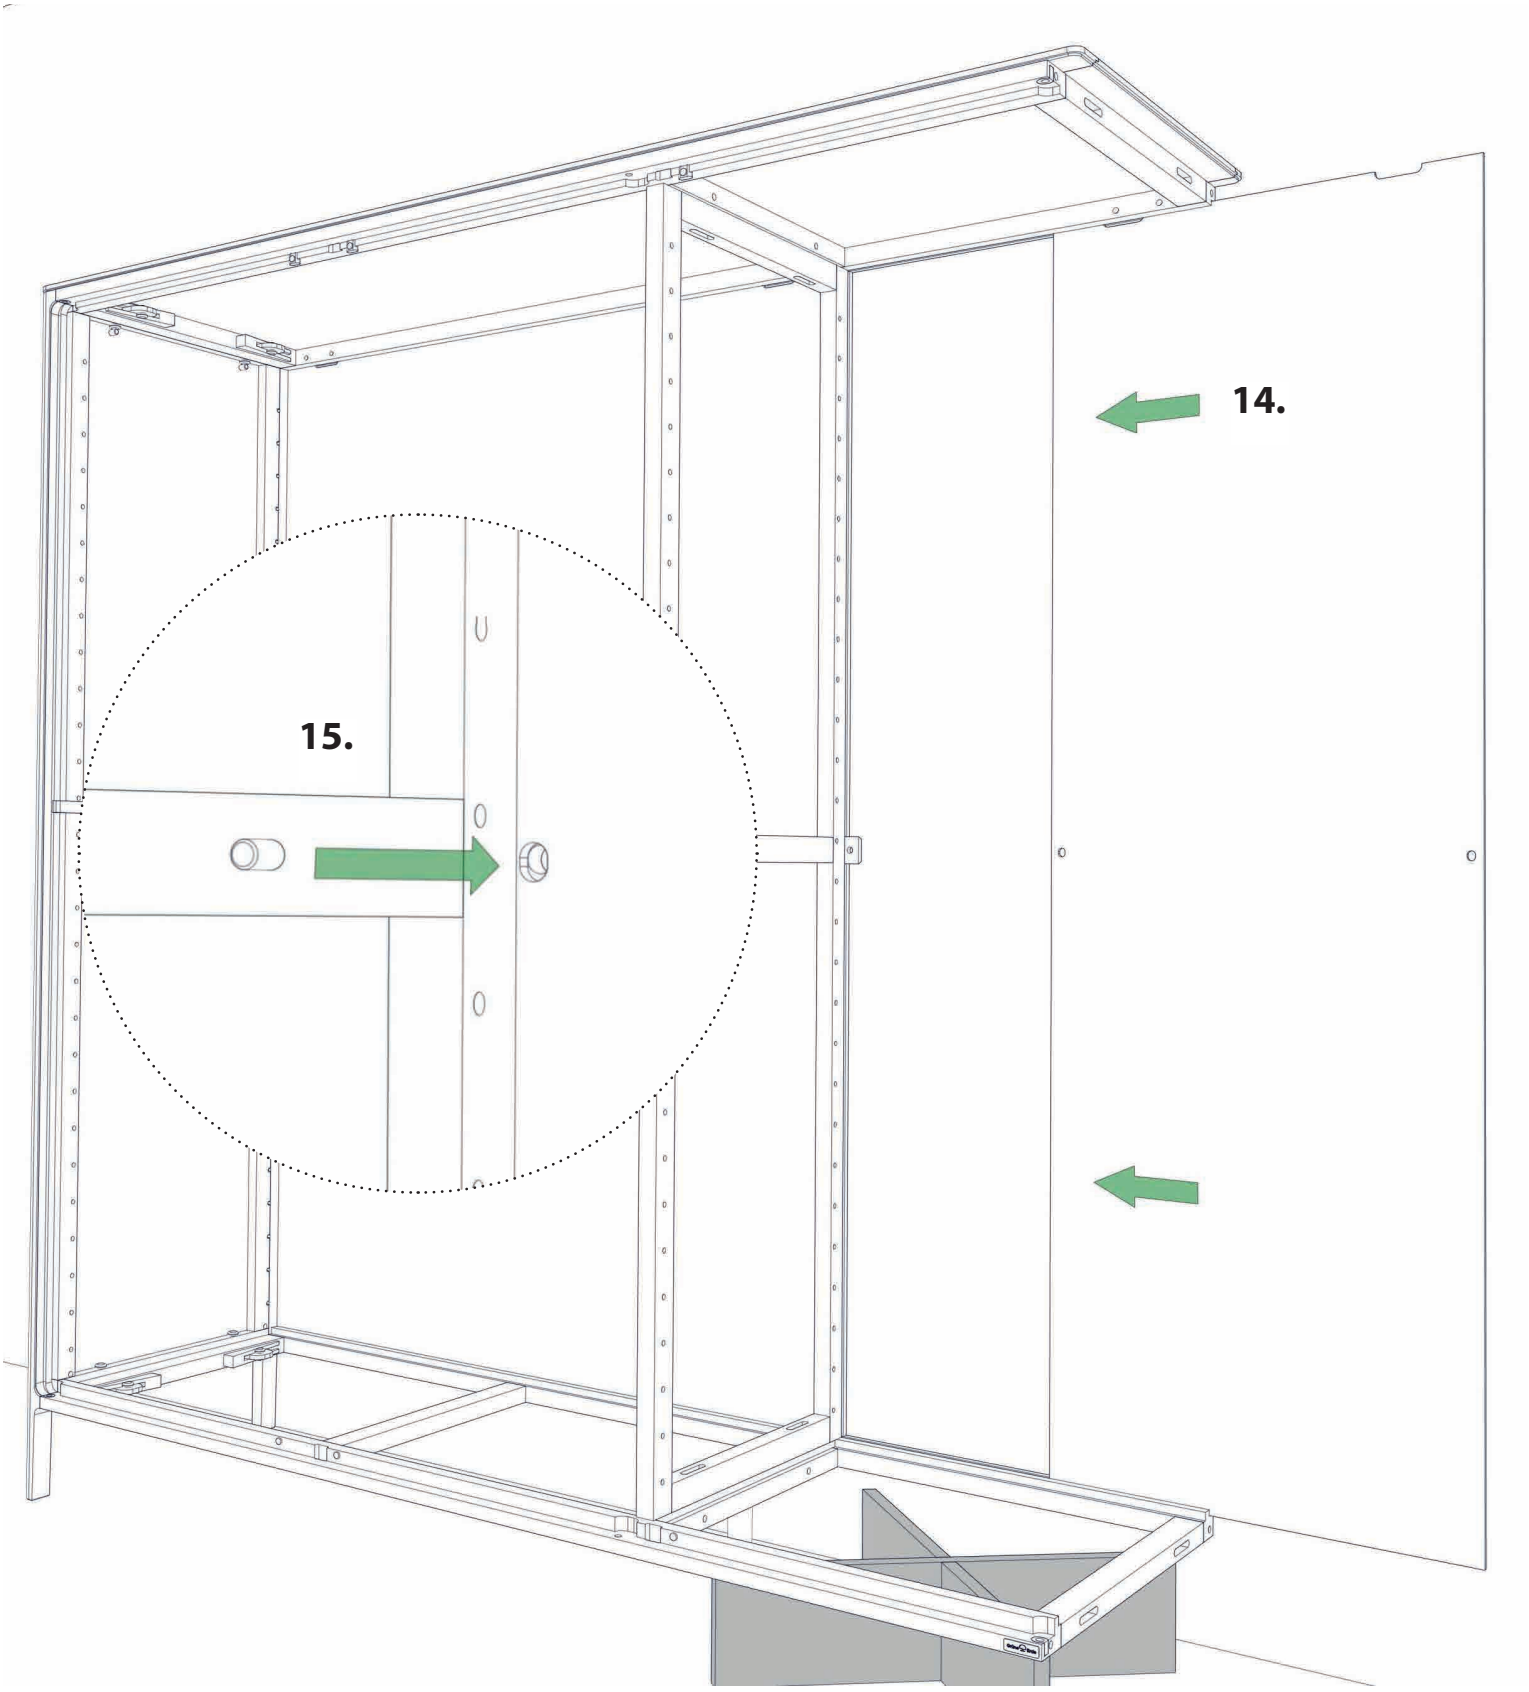


16. Rechte Seitenwand mit Bodenrahmen und Deckplatte verbinden (Dübel in die Bohrungen).
17. Seitenwand und Rückwand mit Hilfe eines **kurzen** Dübels verbinden.

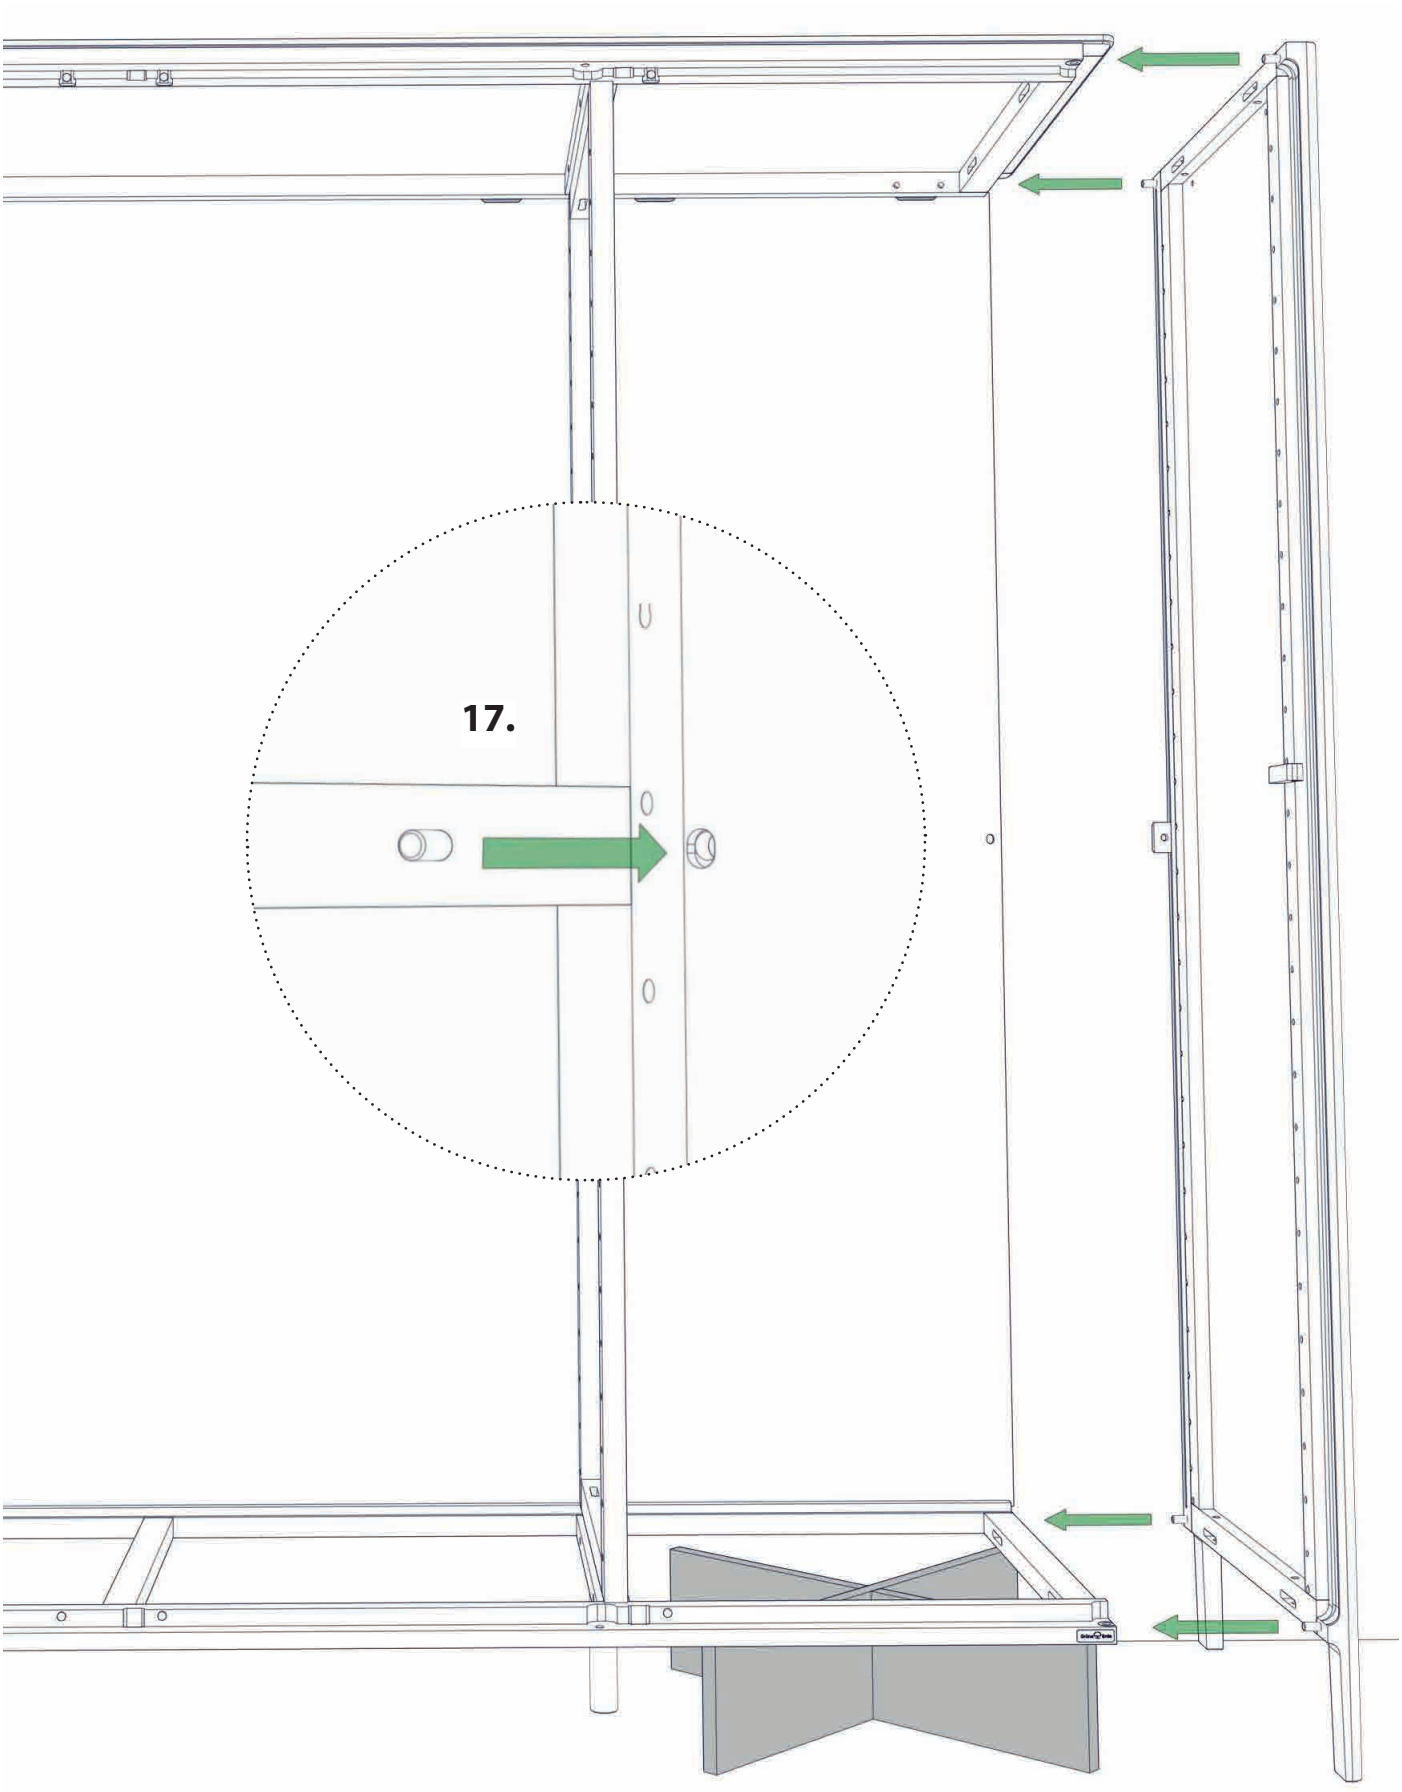


18. Arbeitsschritte 4, 5 sowie 11, 12, 13 an der rechten Seitenwand oben und unten wiederholen. Oben und unten jeweils **kurze Laschen** und **kurze Dübel** verwenden.

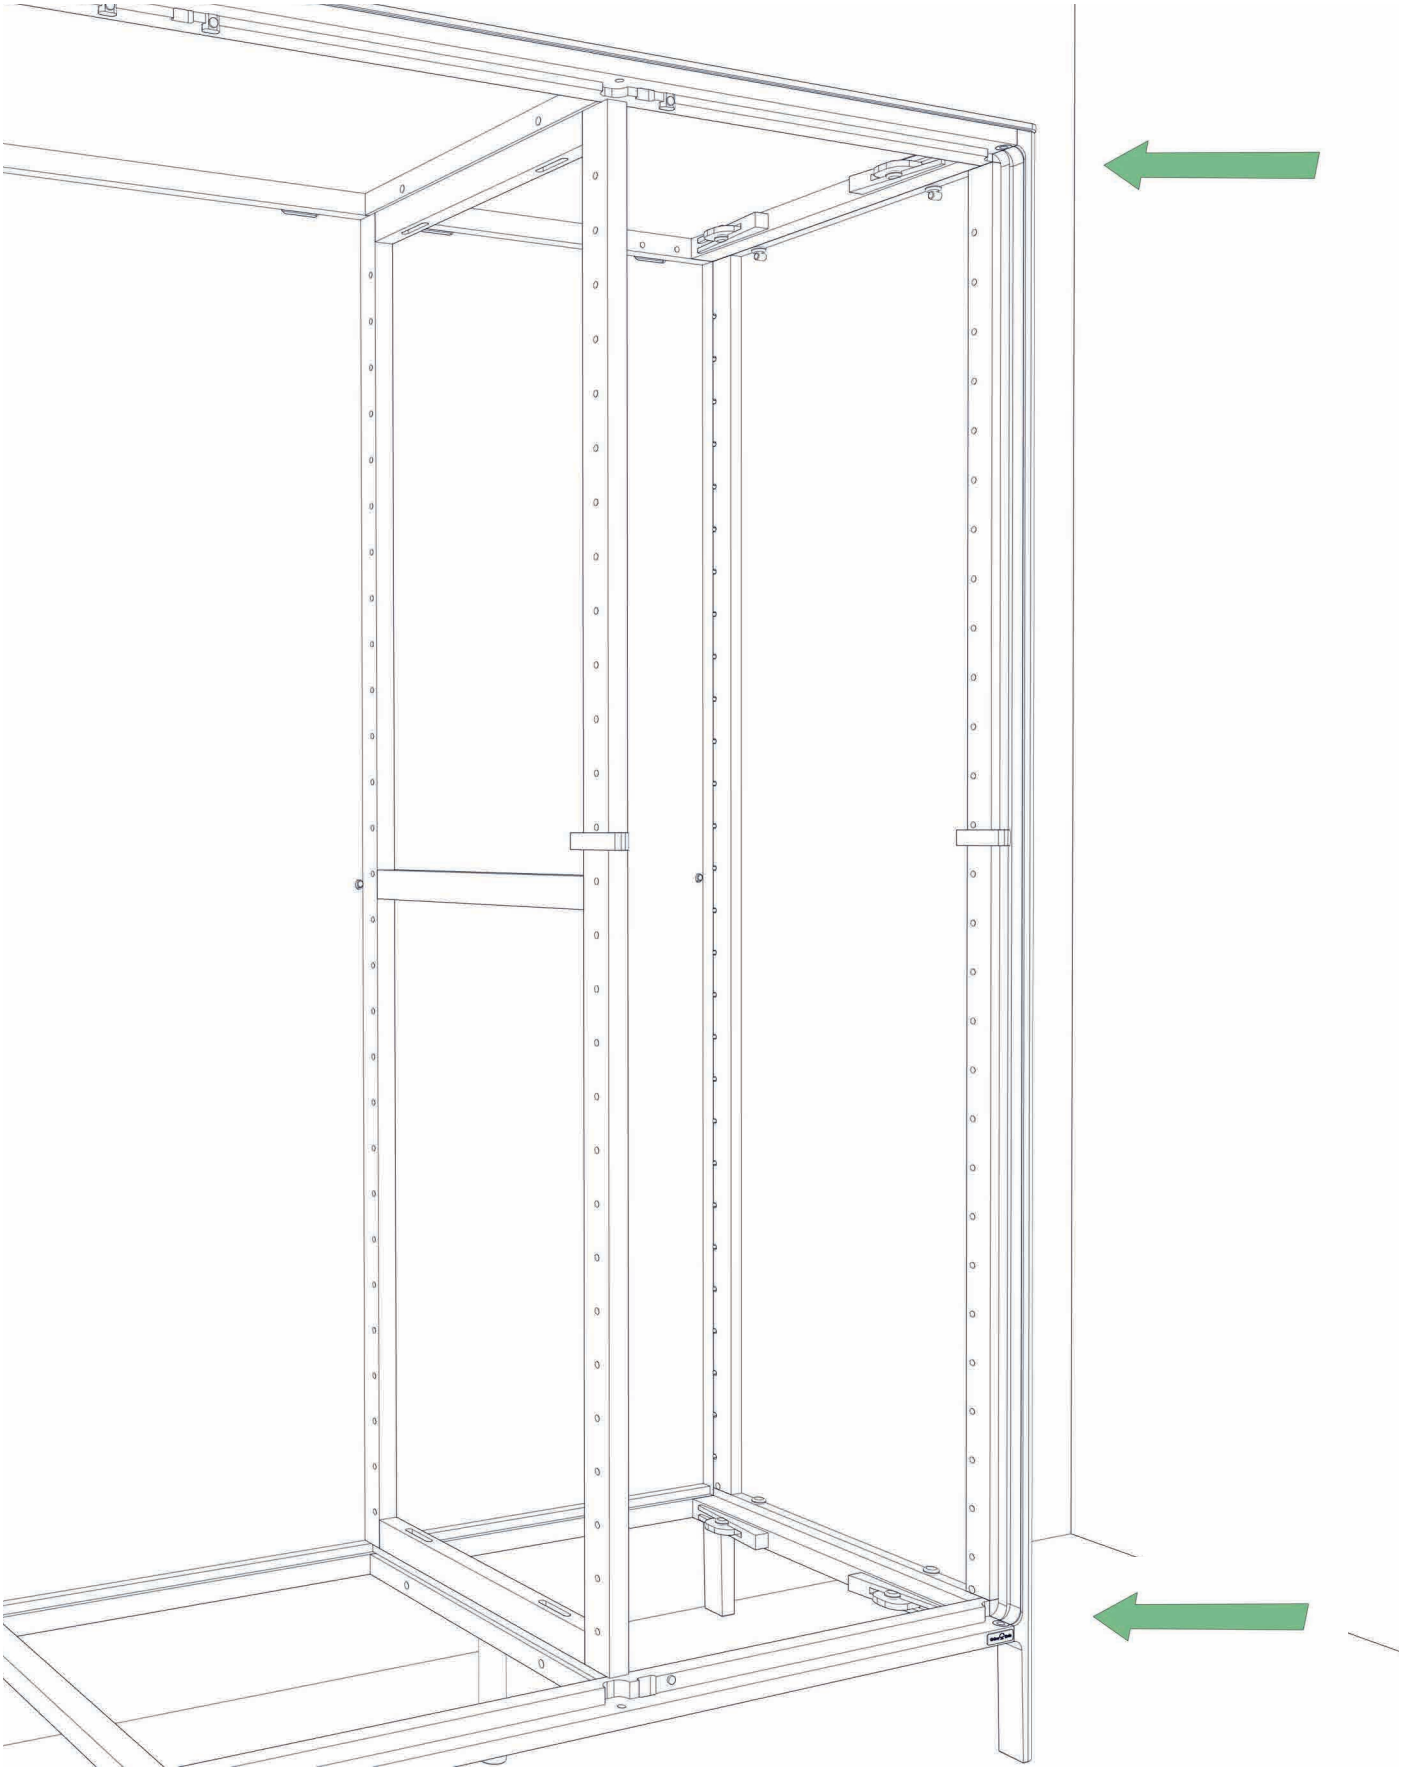


19. Arbeitsschritte 4, 5 sowie 11, 12, 13 an der Mittelwand oben und unten wiederholen. Wichtig: **oben kurze** Laschen, **unten lange** Laschen verwenden.

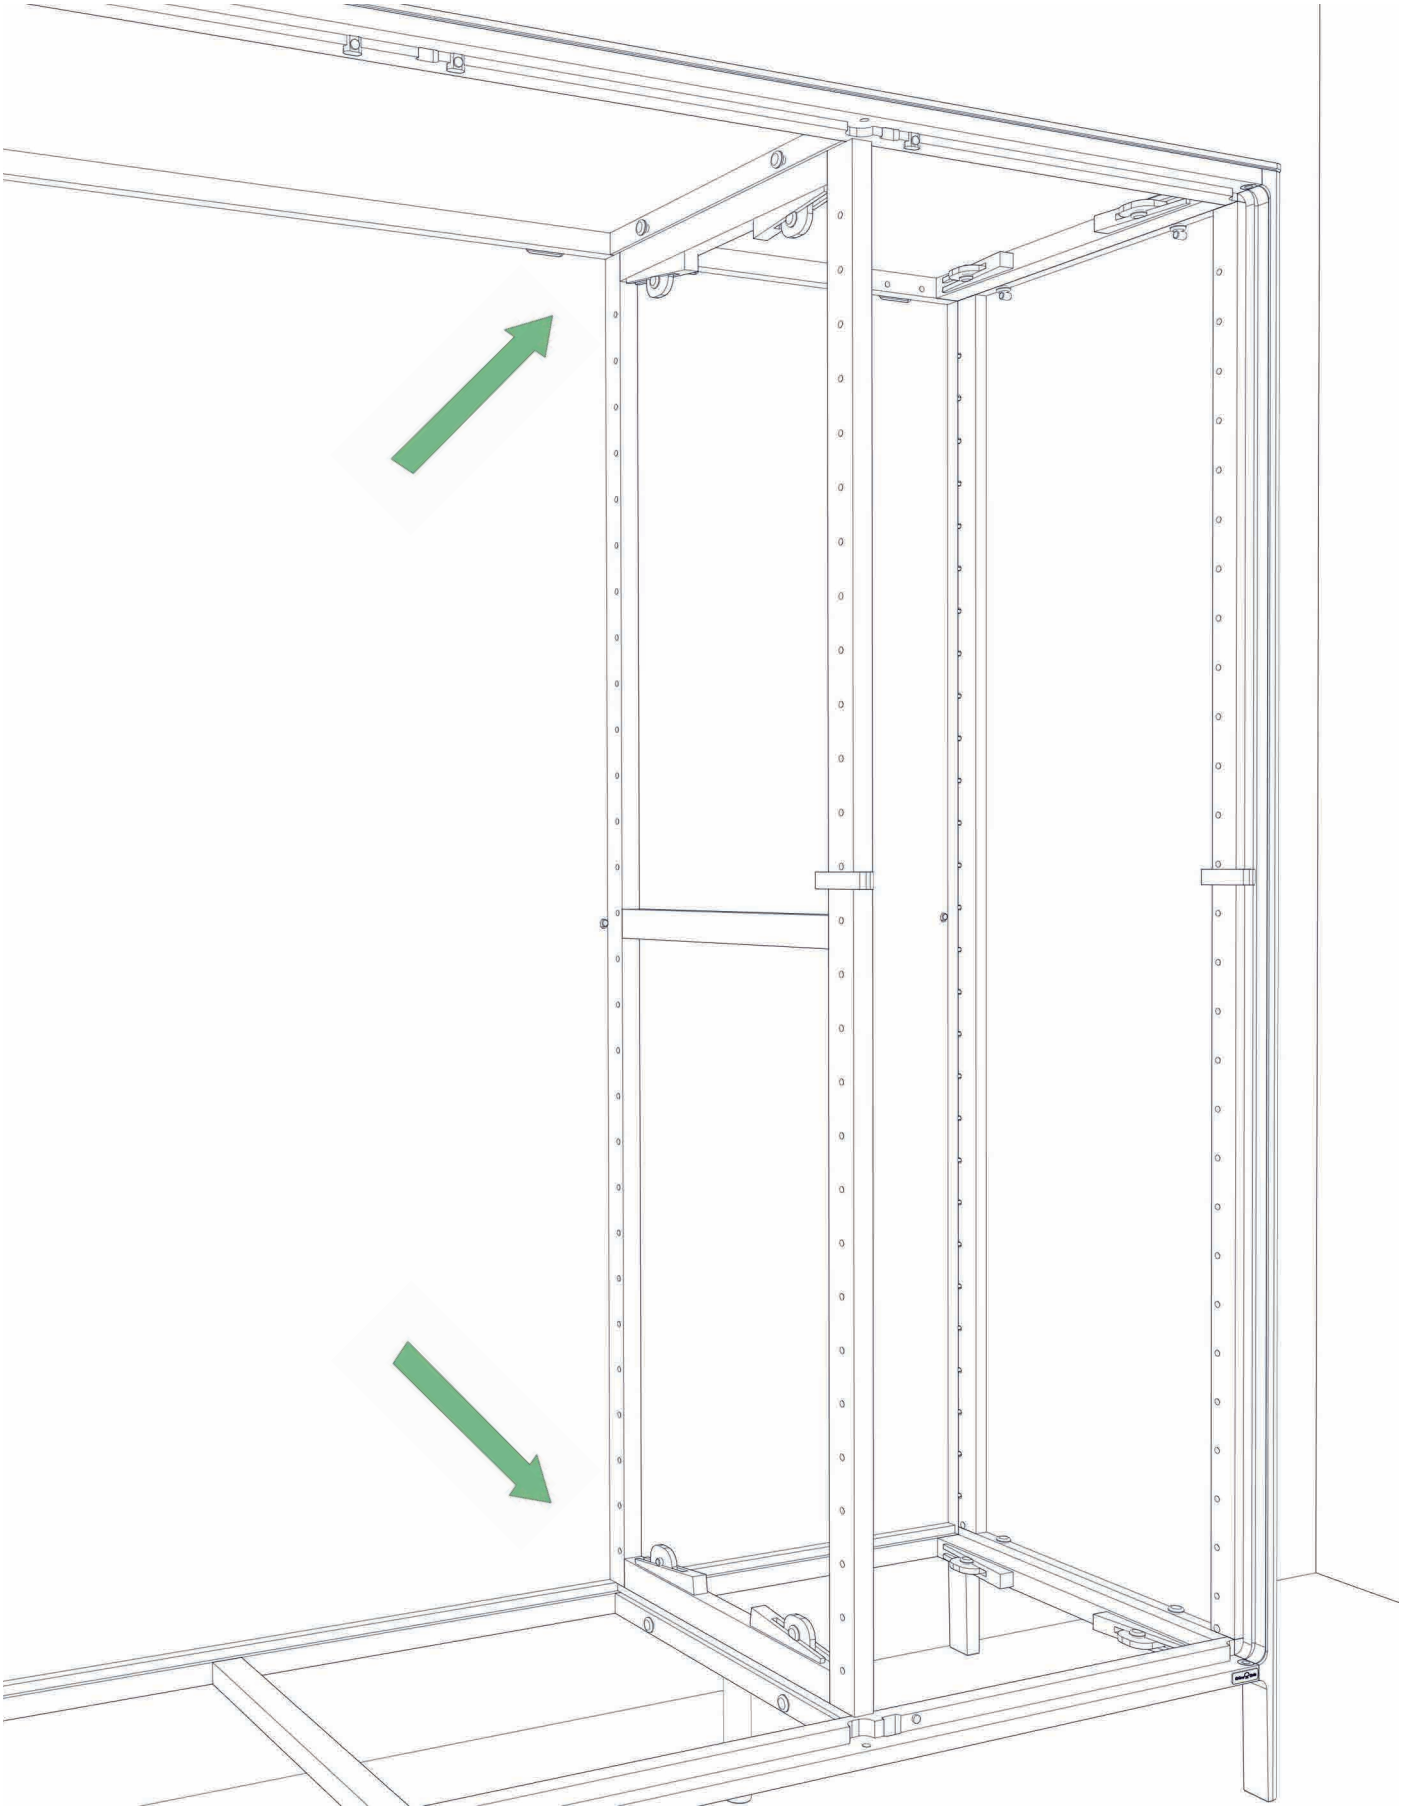


20. Montage der Kippsicherungen: Position der Bohrlöcher gemäß Skizze an der Wand markieren. Bohrer dem Baustoff der Wand entsprechend wählen, Löcher bohren, Dübel einstecken.

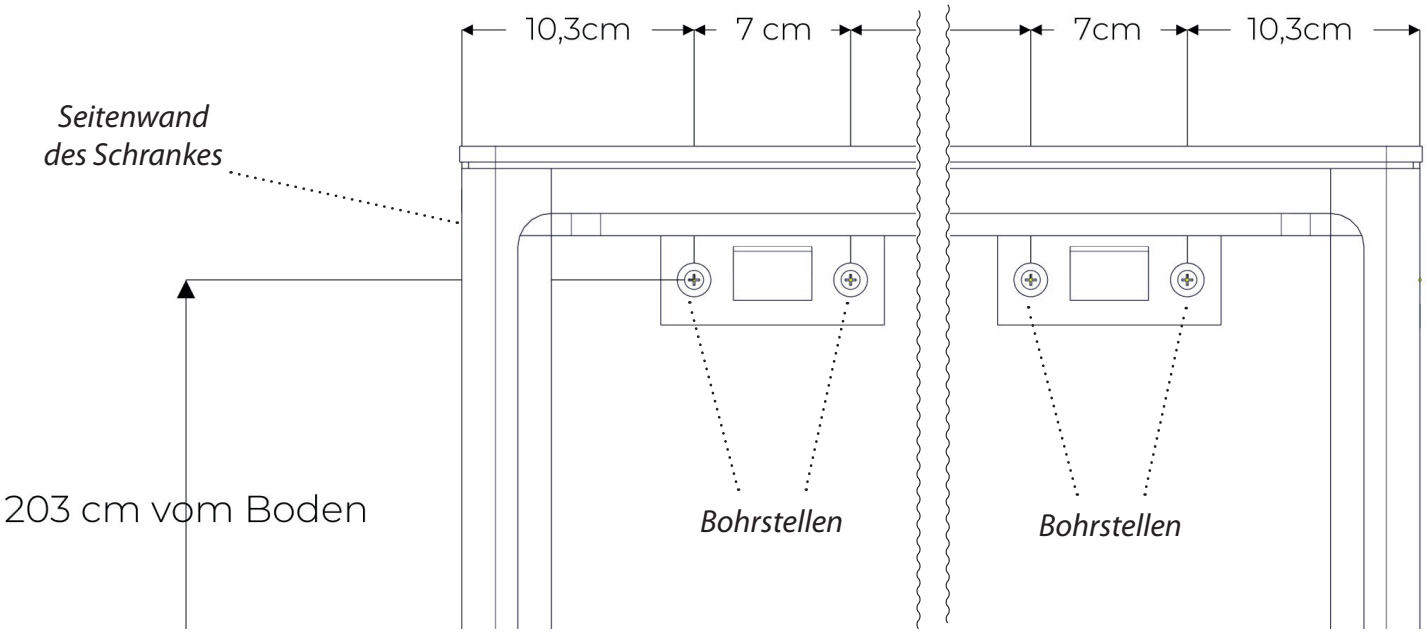


21. Gurt der Kippsicherung wie abgebildet durch die Wandbefestigung fädeln und dann nach vorne klappen – **VOR** der Wandmontage!

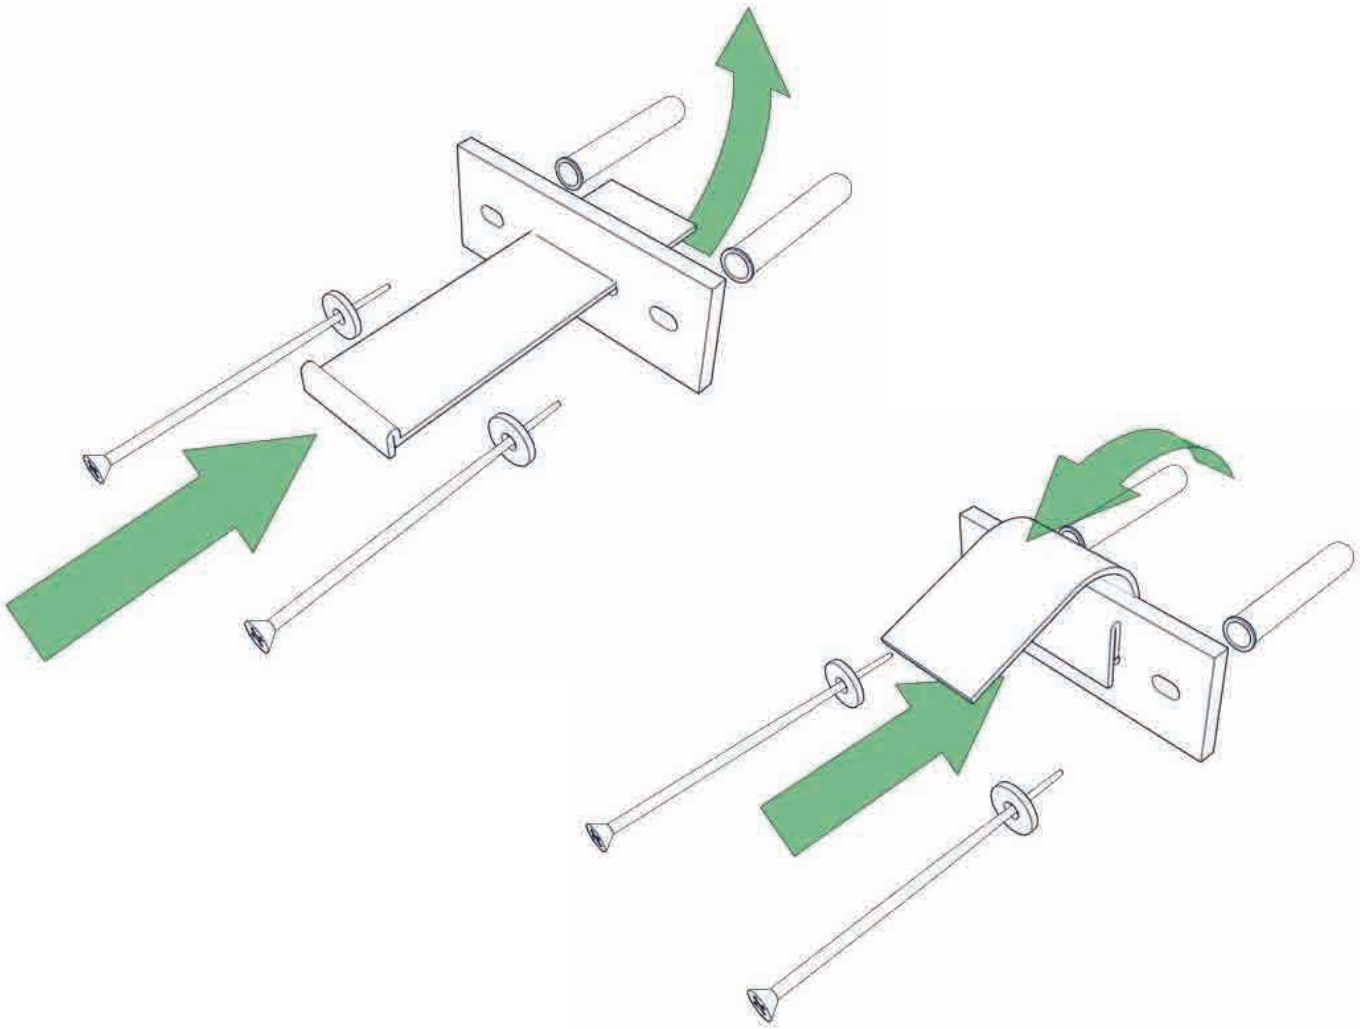


22. Kippsicherungen – mit eingefädeltem Gurt! – mittels Schrauben (4,5 x 50 mm), Dübel und Beilagscheiben an der Wand montieren.

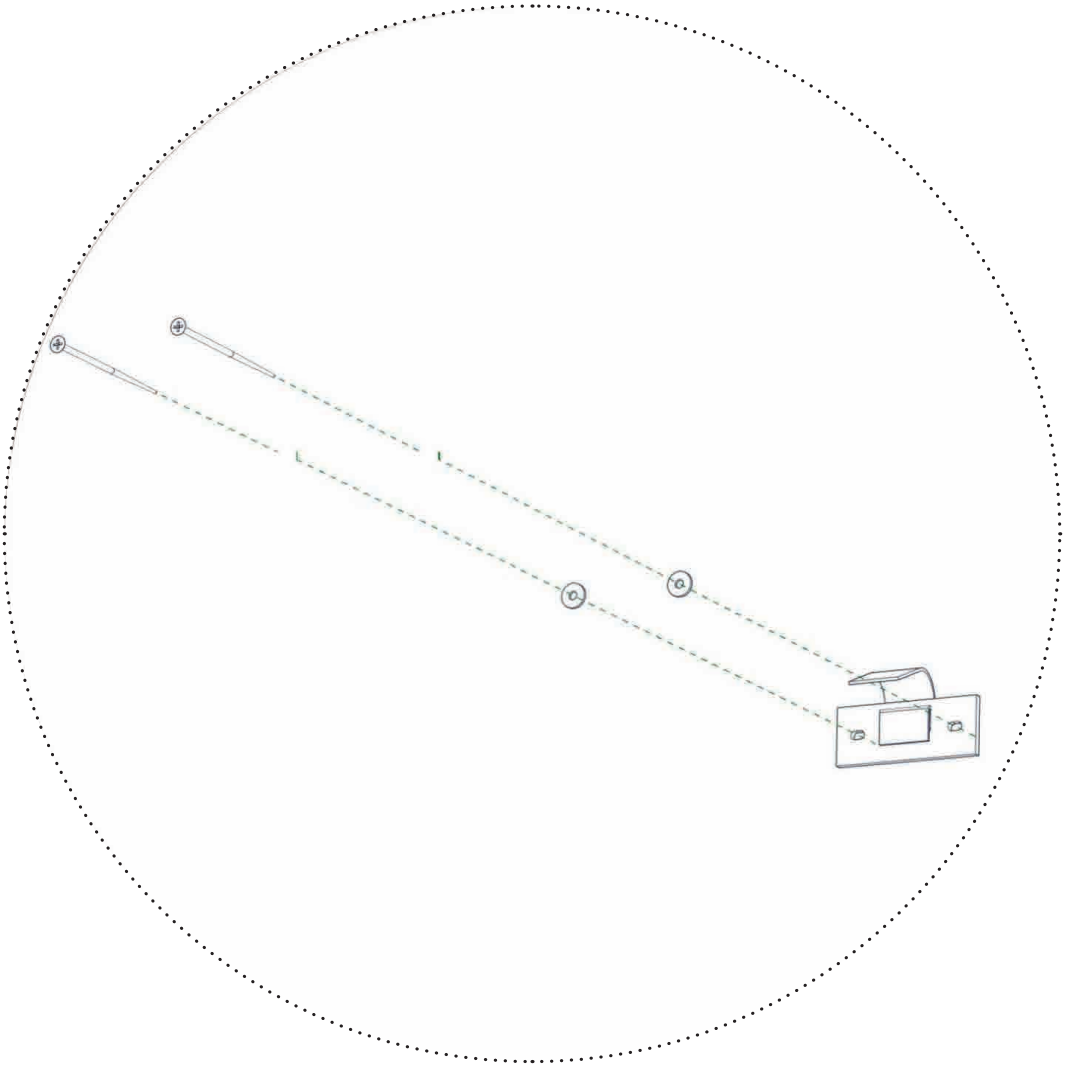


23. Schrank an die Wand rücken, Gurte durch die Ausnehmungen in der Rückwand ziehen.

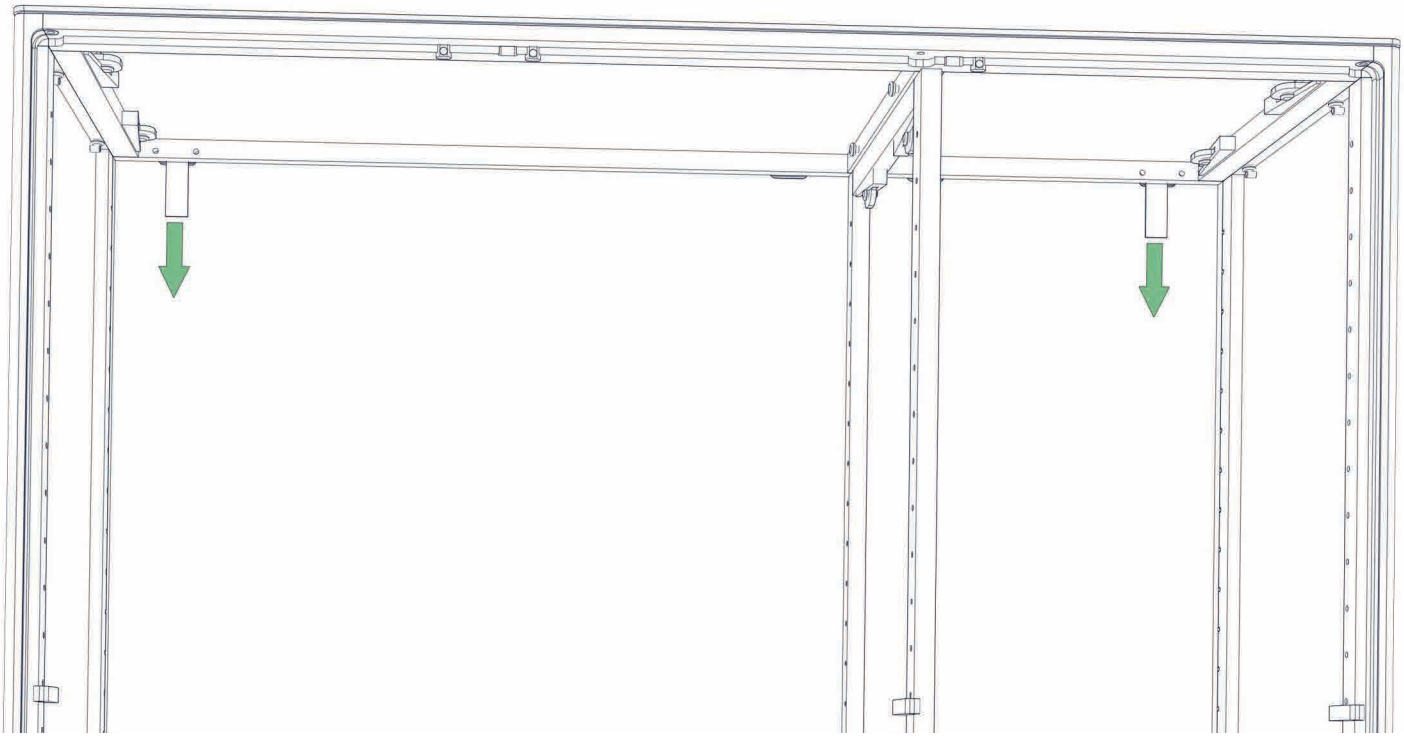


24. Gurt straff nach oben spannen, Klemmblock aufstecken, mit Schrauben 4 x 35 mm befestigen, Abdeckkappen aufsetzen.

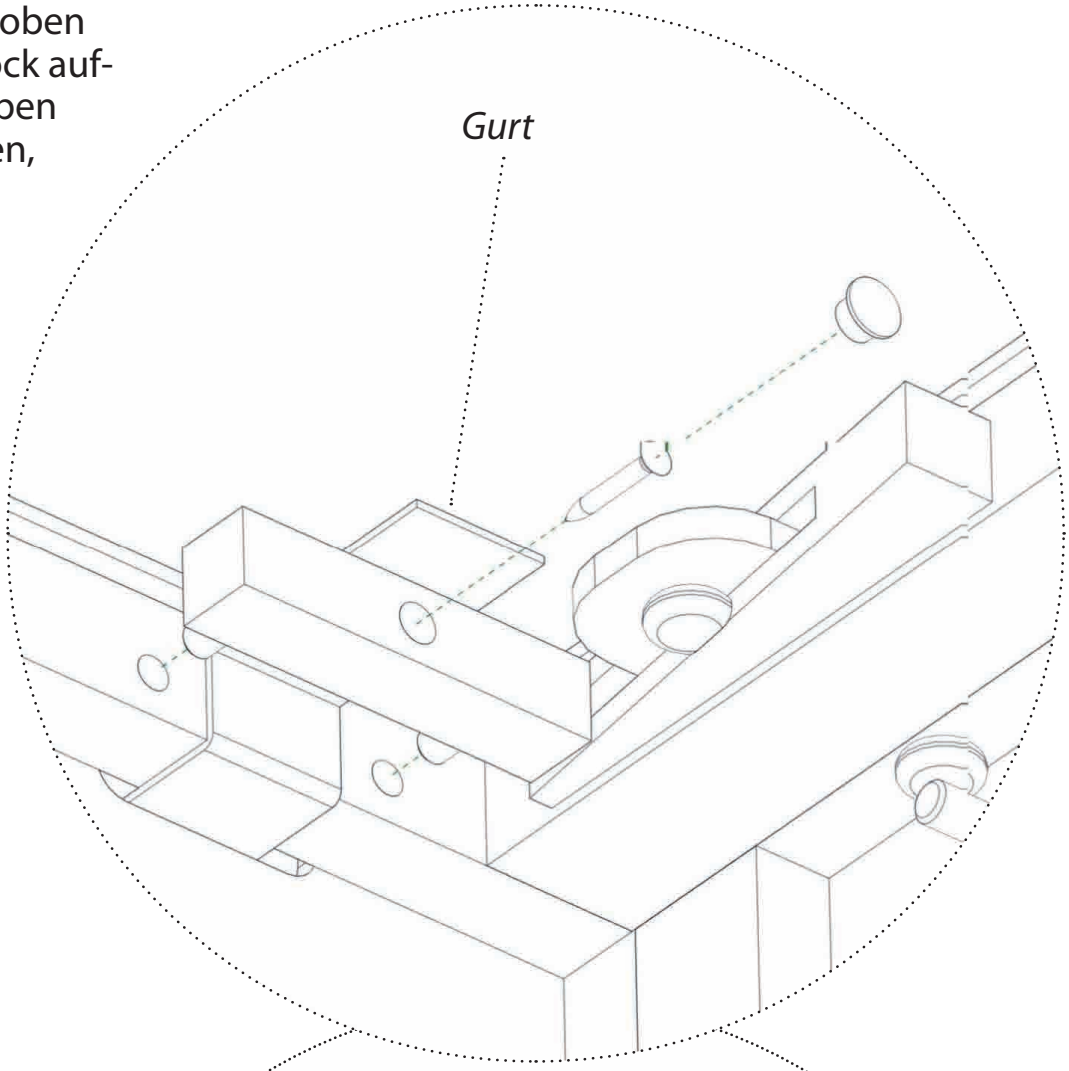


25. Das Ende des Gurtes nach oben umschlagen und zwischen Klemmblock und Deckplatte einklemmen.

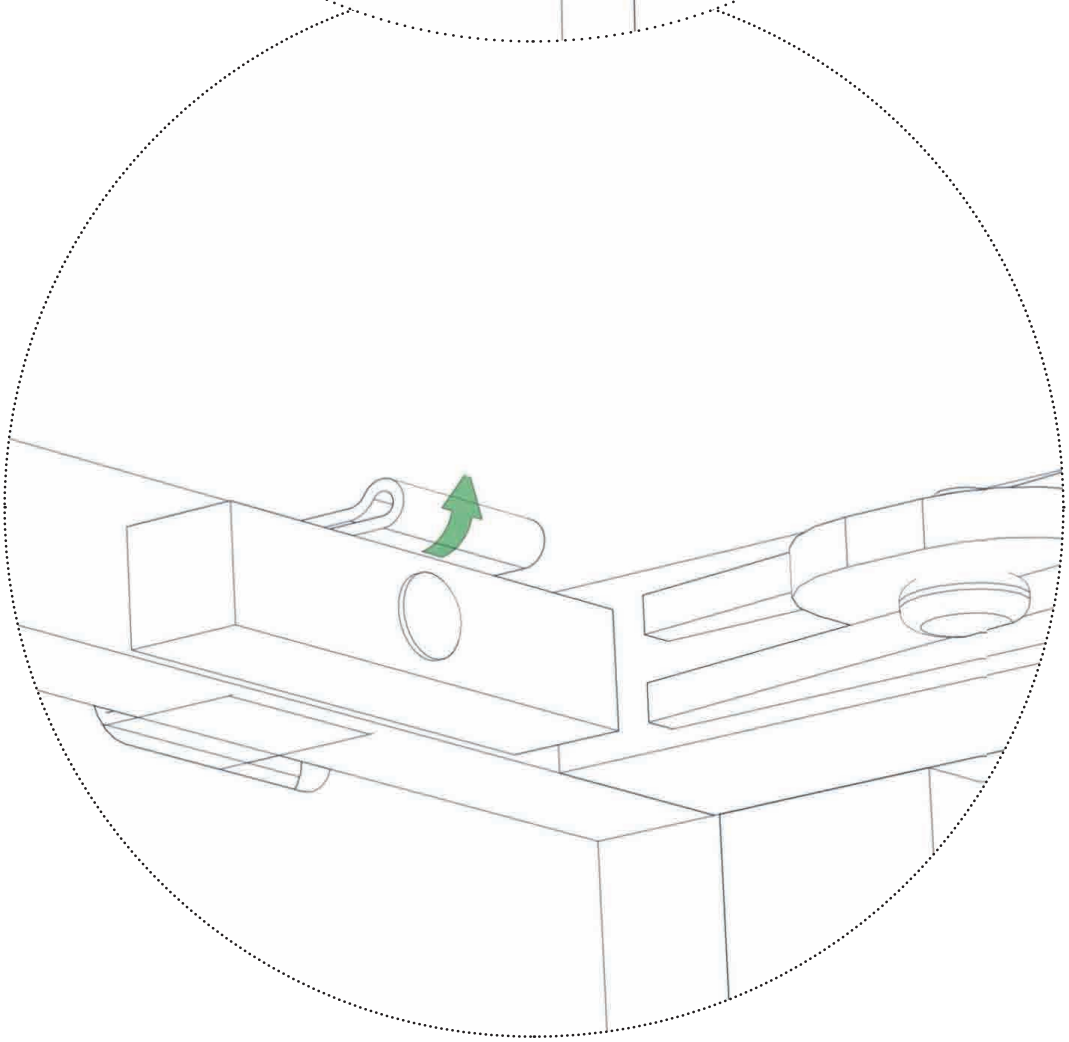


26. Bodenplatten in den Bodenrahmen einlegen.

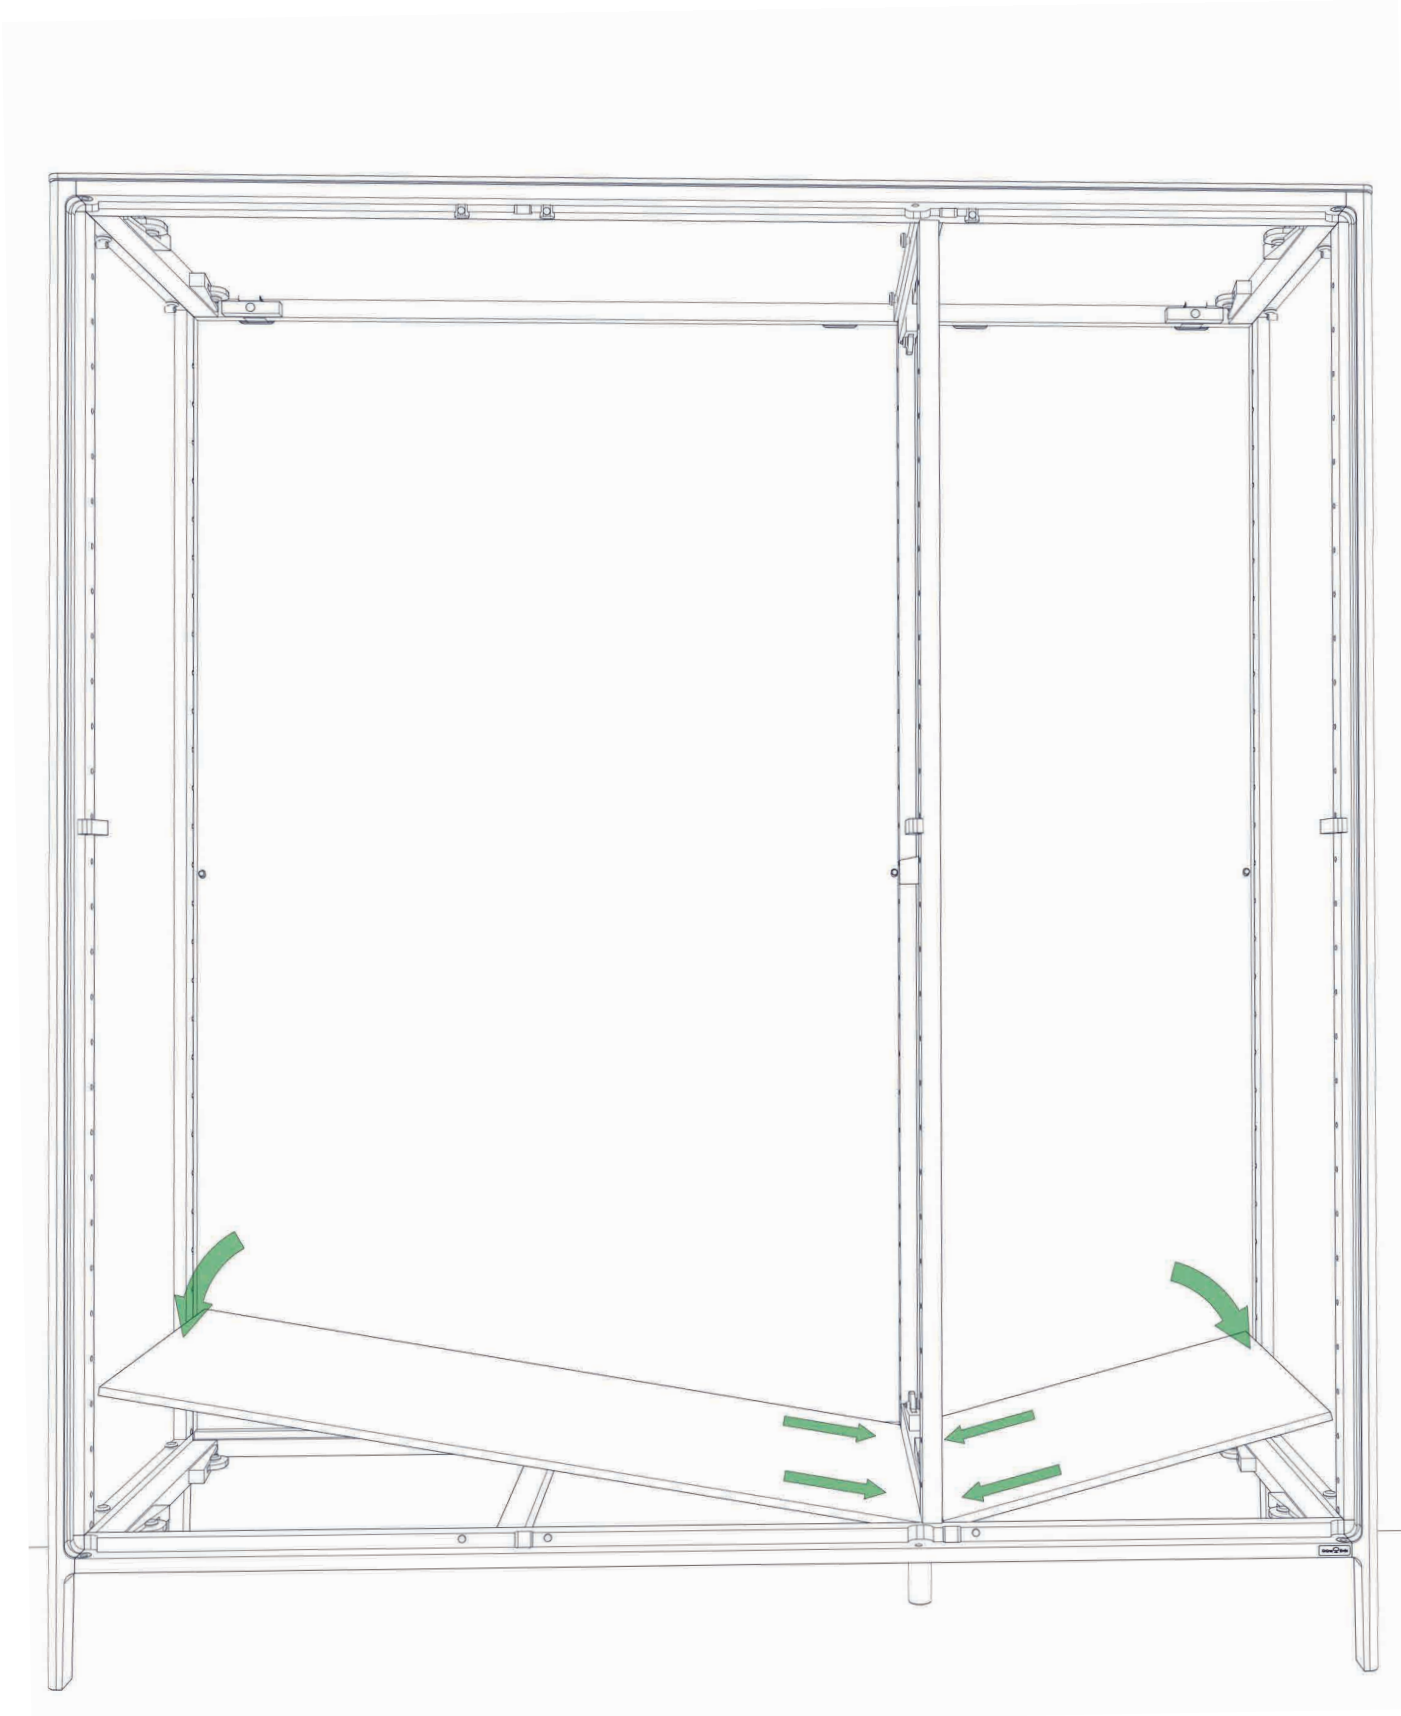


27. Zur Fixierung der Bodenplatten an den Seitenwänden und an der Mittelwand je 2 Spannschlosszapfen in die Bohrungen stecken und fest andrücken.

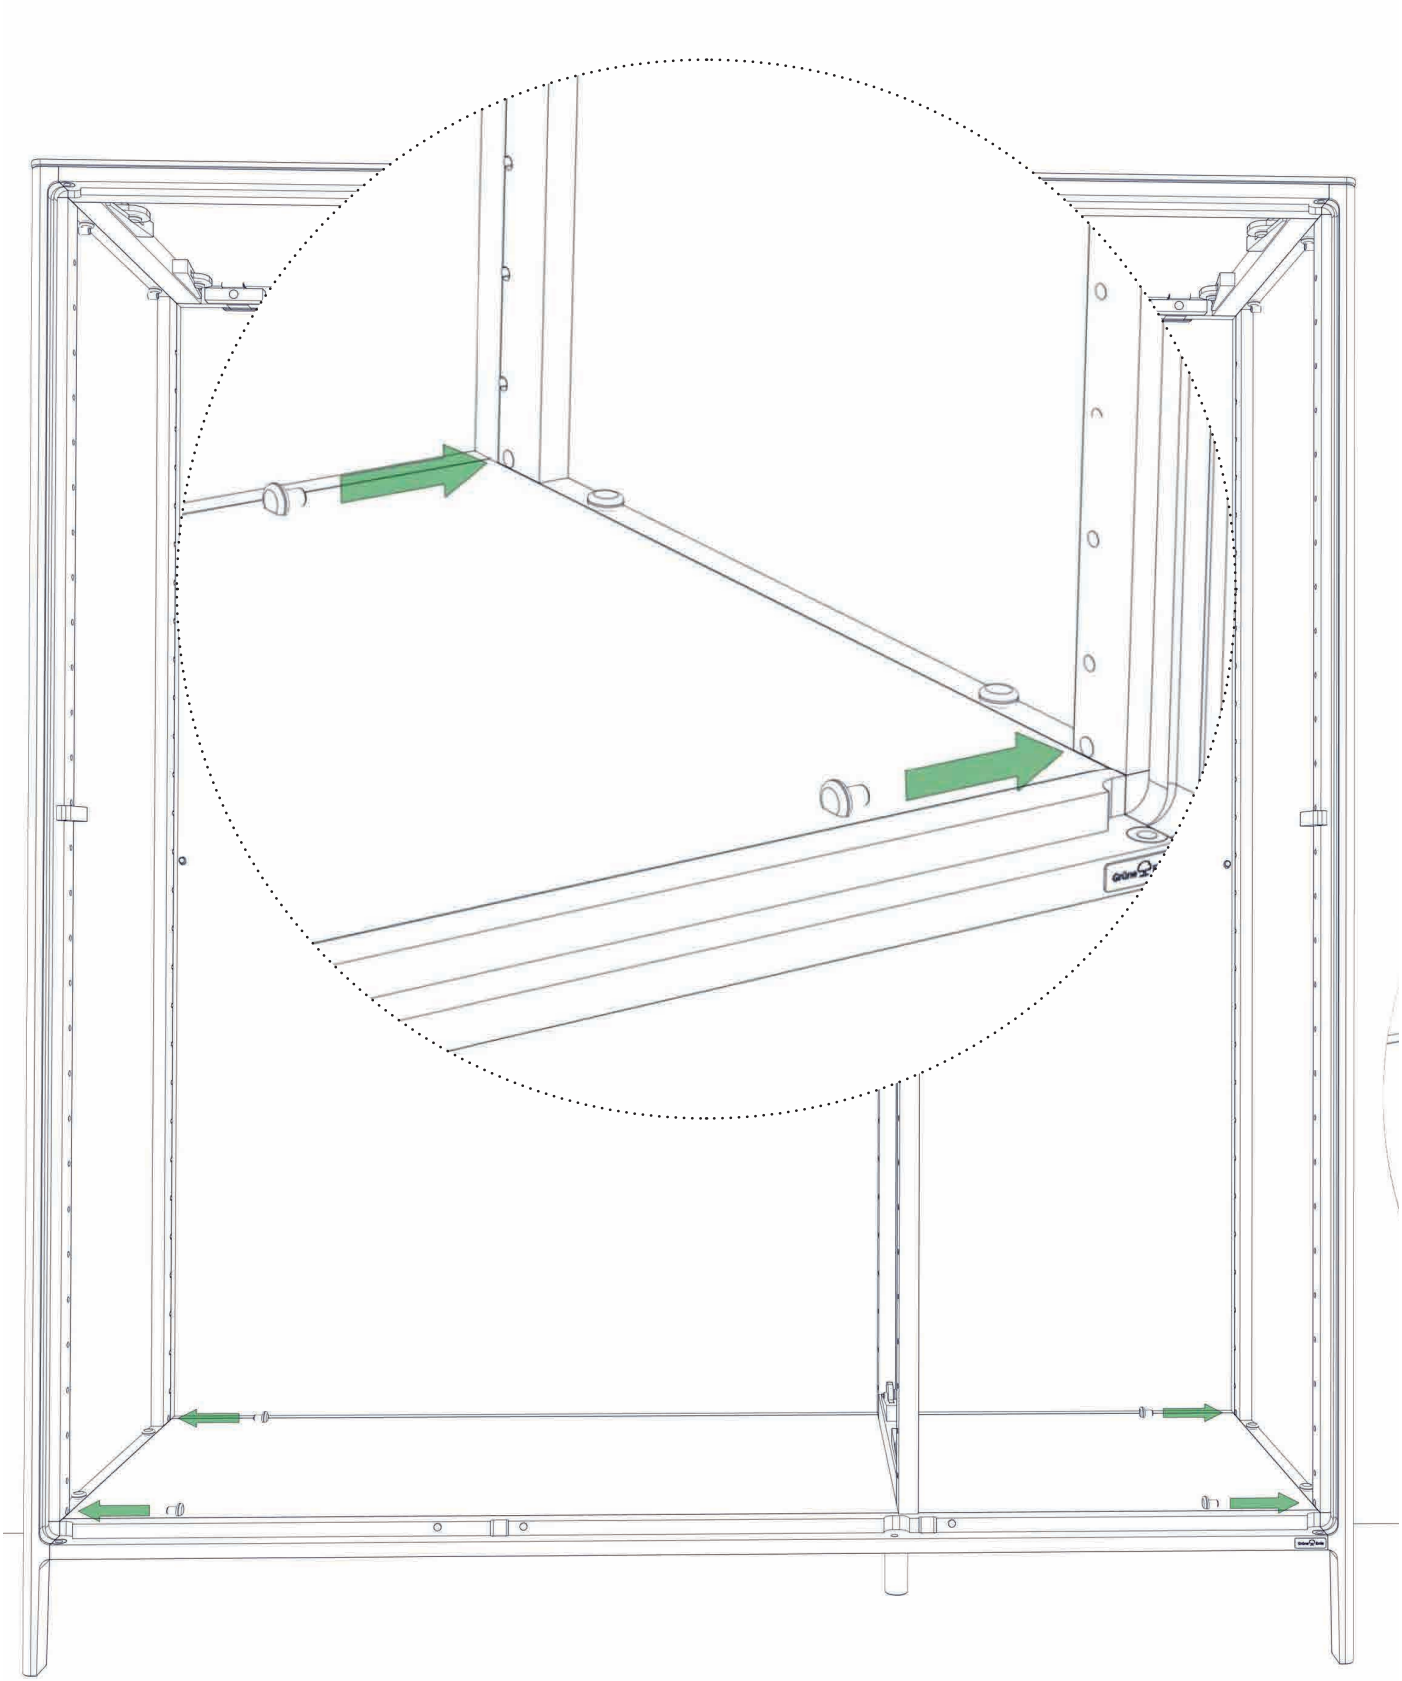


28. Bei der Montage der Türen beachten: Die linke und die rechte Tür haben außen eine abgerundete Ecke.

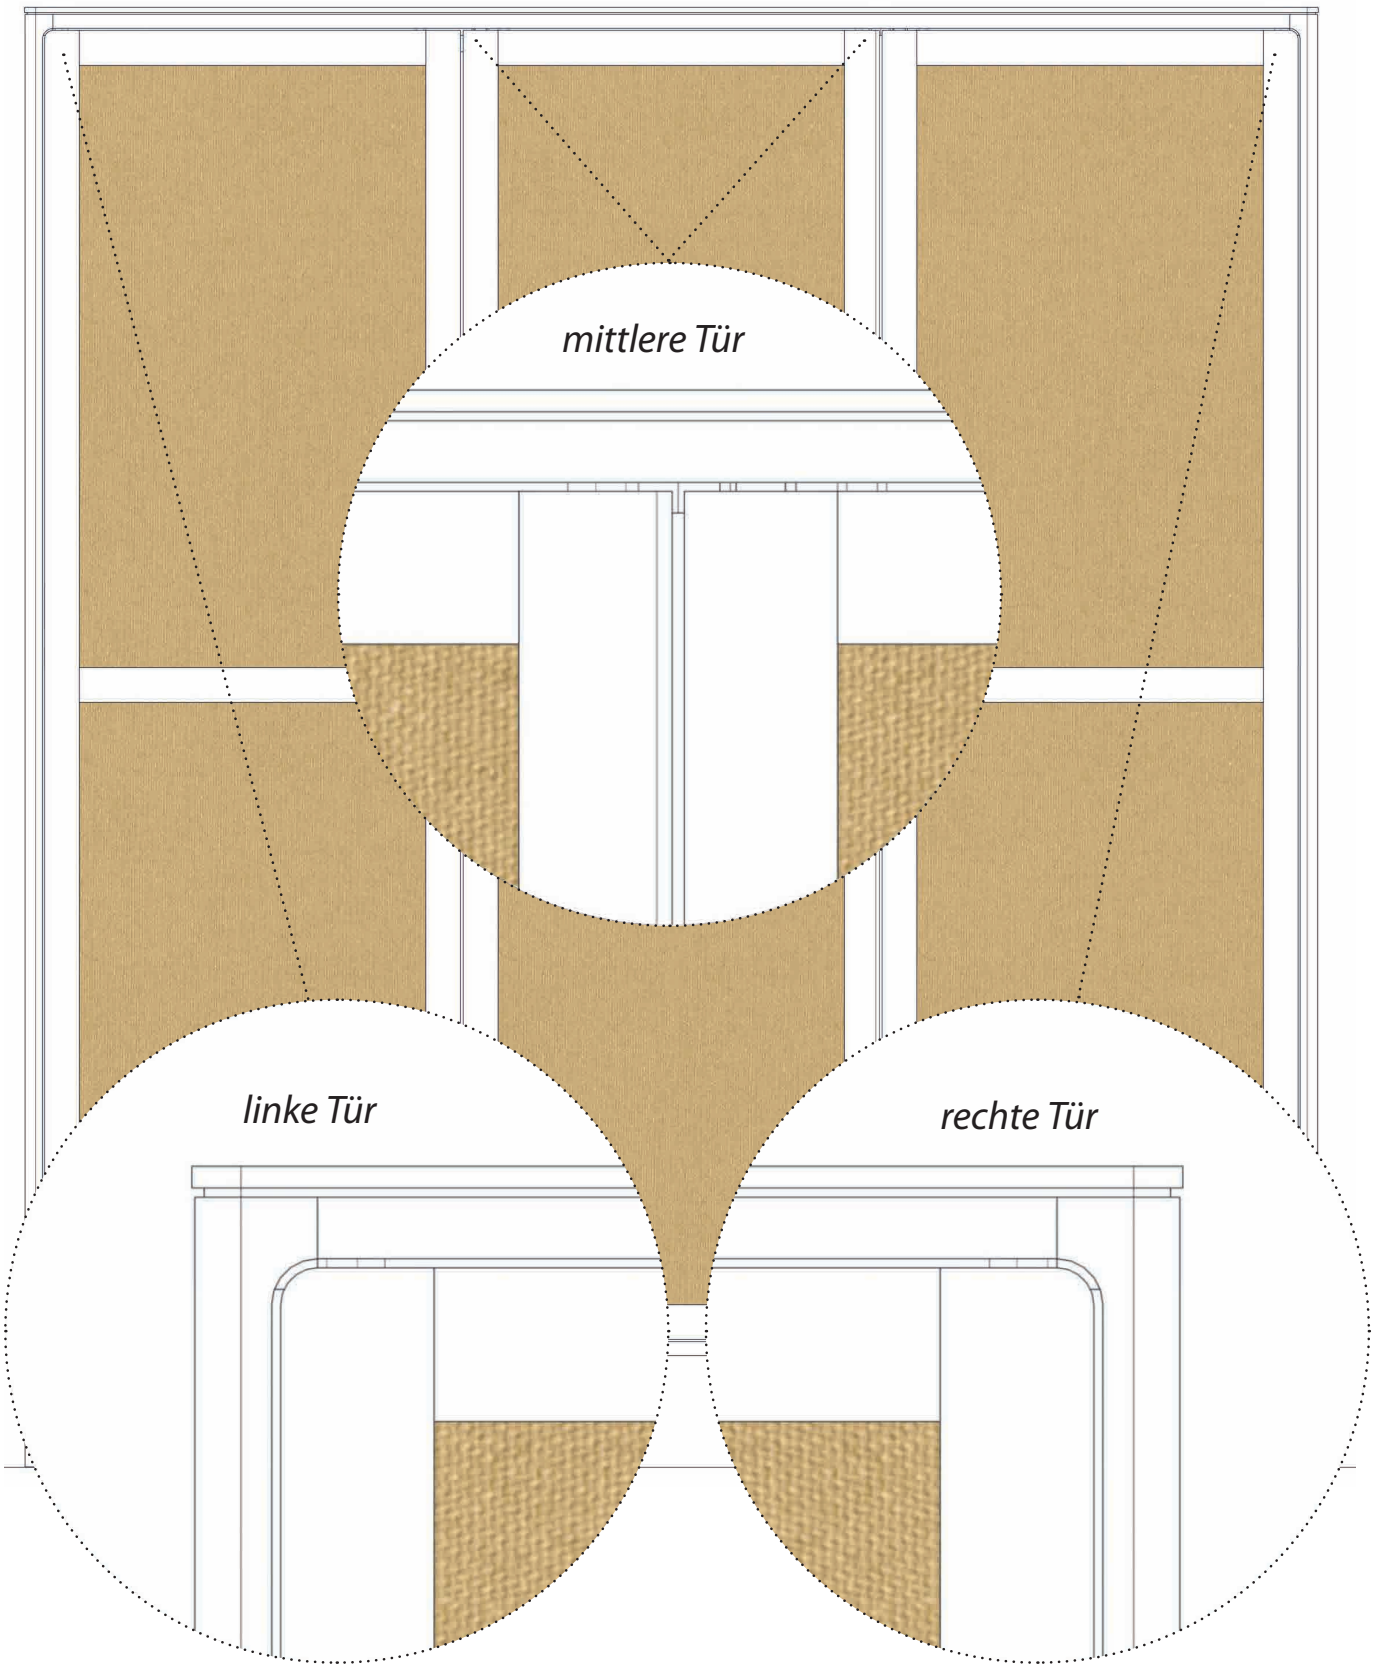


29. Tür schräg anheben und mit dem Dübel an der Unterseite in die Bohrung des Bodenrahmens einsetzen.

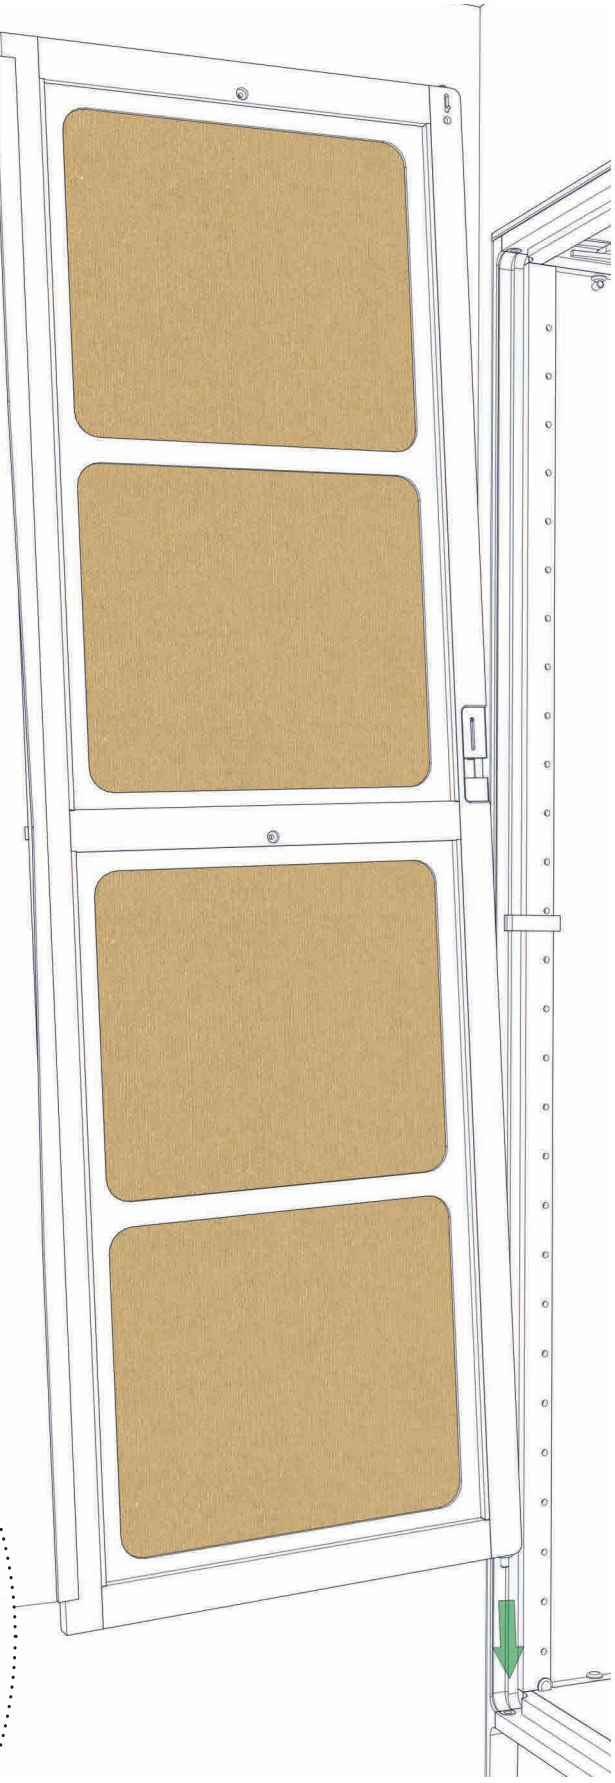


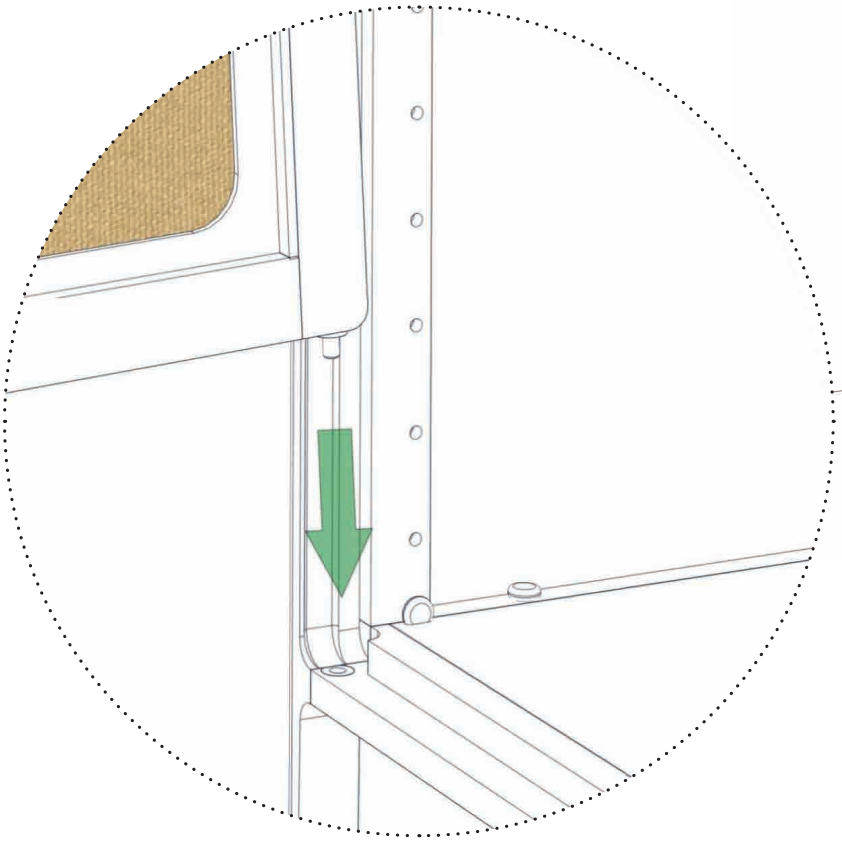


30. Schubriegel oben im Türrahmen nach **unten** schieben (A). Schubriegel in der Mitte des Türrahmens nach **oben** schieben (B). Tür passgenau einsetzen und mittleren Schubriegel wieder nach **unten** in die Bohrung des Scharniers schieben (C). Oberen Schubriegel wieder nach **oben** in die Bohrung der Deckplatte schieben und Sicherungsdübel hineinstecken (D).

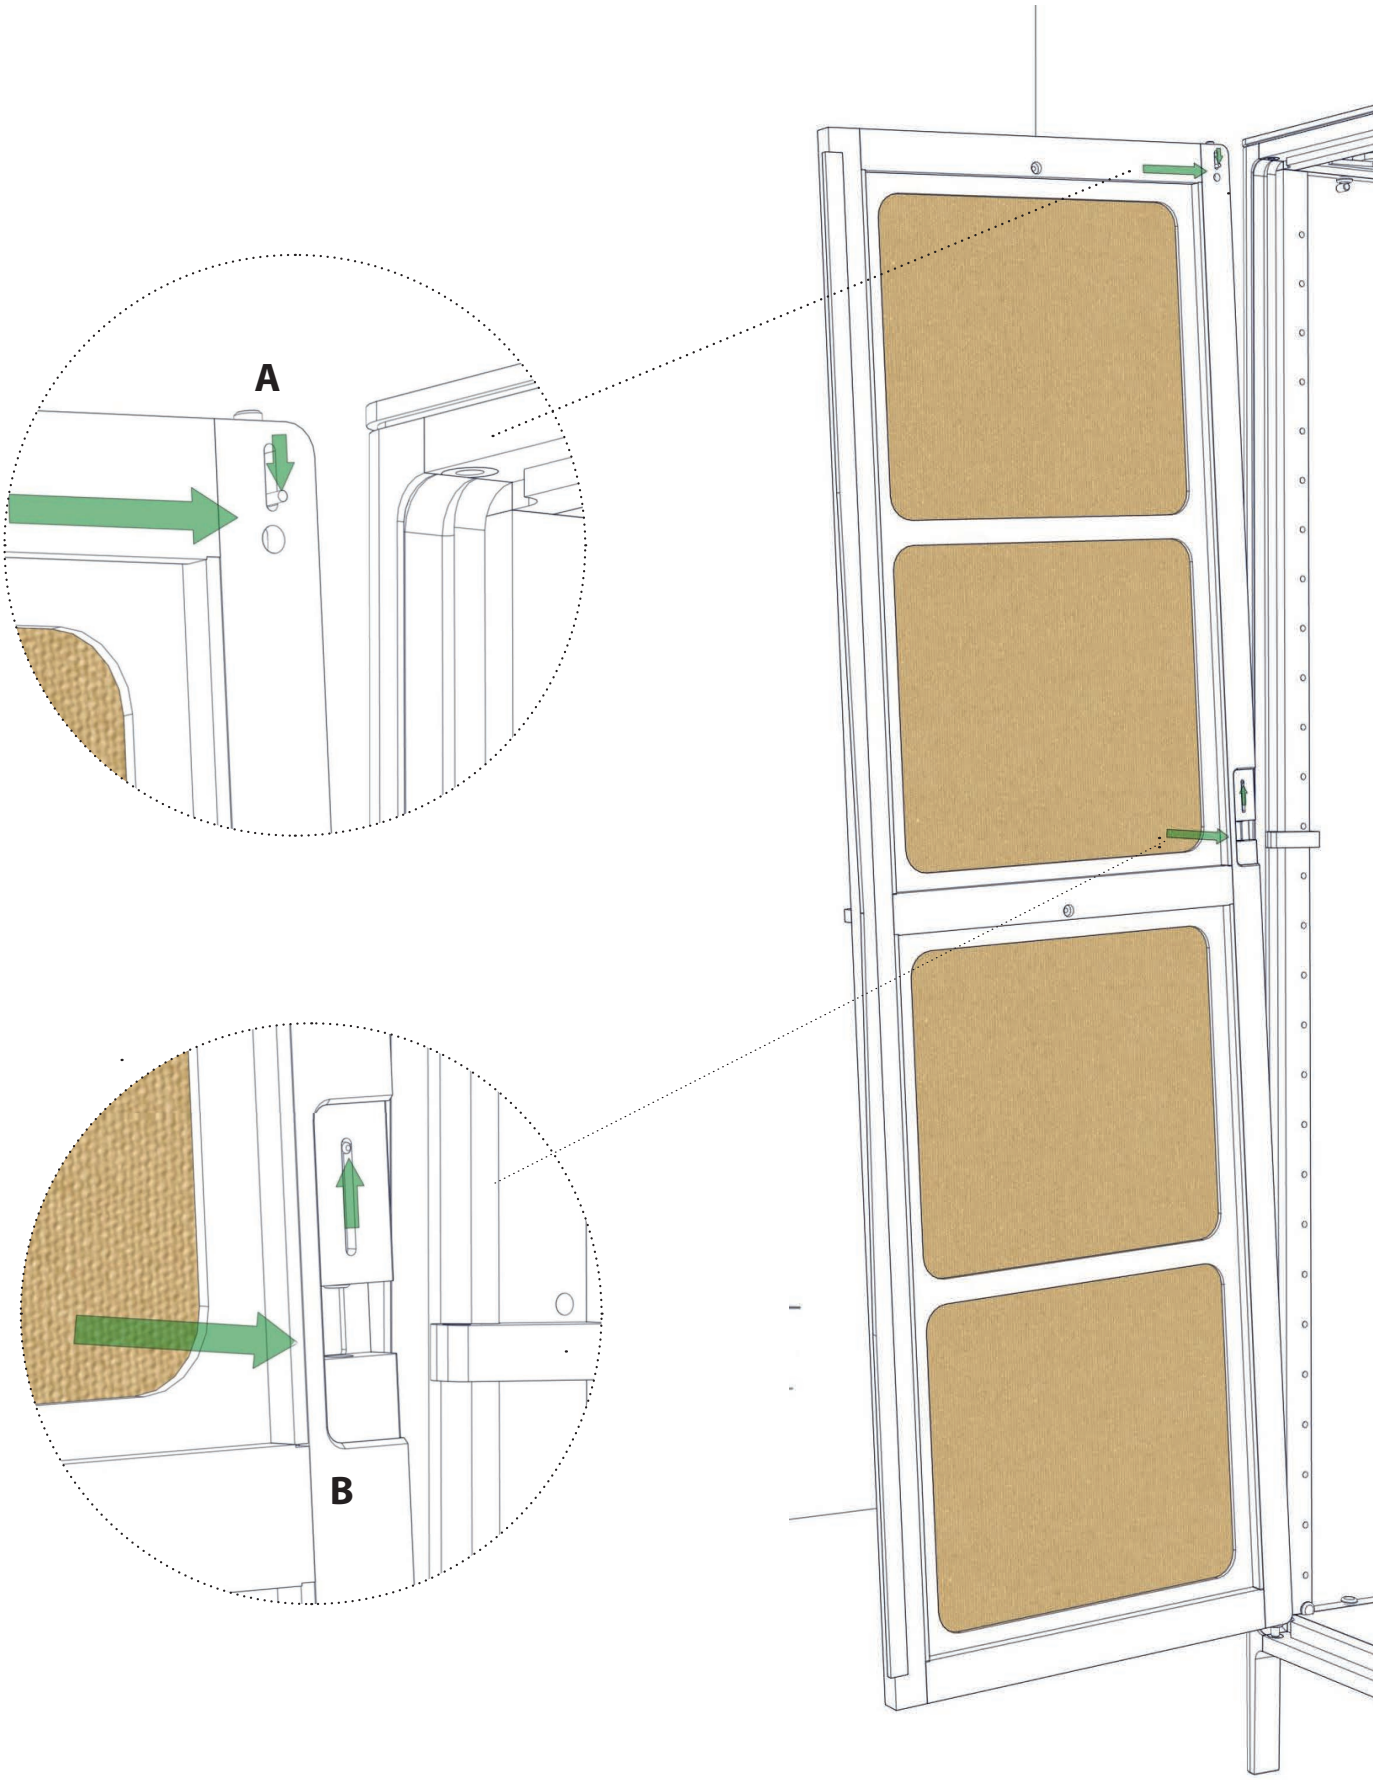


30. Schubriegel oben im Türrahmen nach **unten** schieben (A). Schubriegel in der Mitte des Türrahmens nach **oben** schieben (B). Tür passgenau einsetzen und mittleren Schubriegel wieder nach **unten** in die Bohrung des Scharniers schieben (C). Oberen Schubriegel wieder nach **oben** in die Bohrung der Deckplatte schieben und Sicherungsdübel hineinstecken (D).

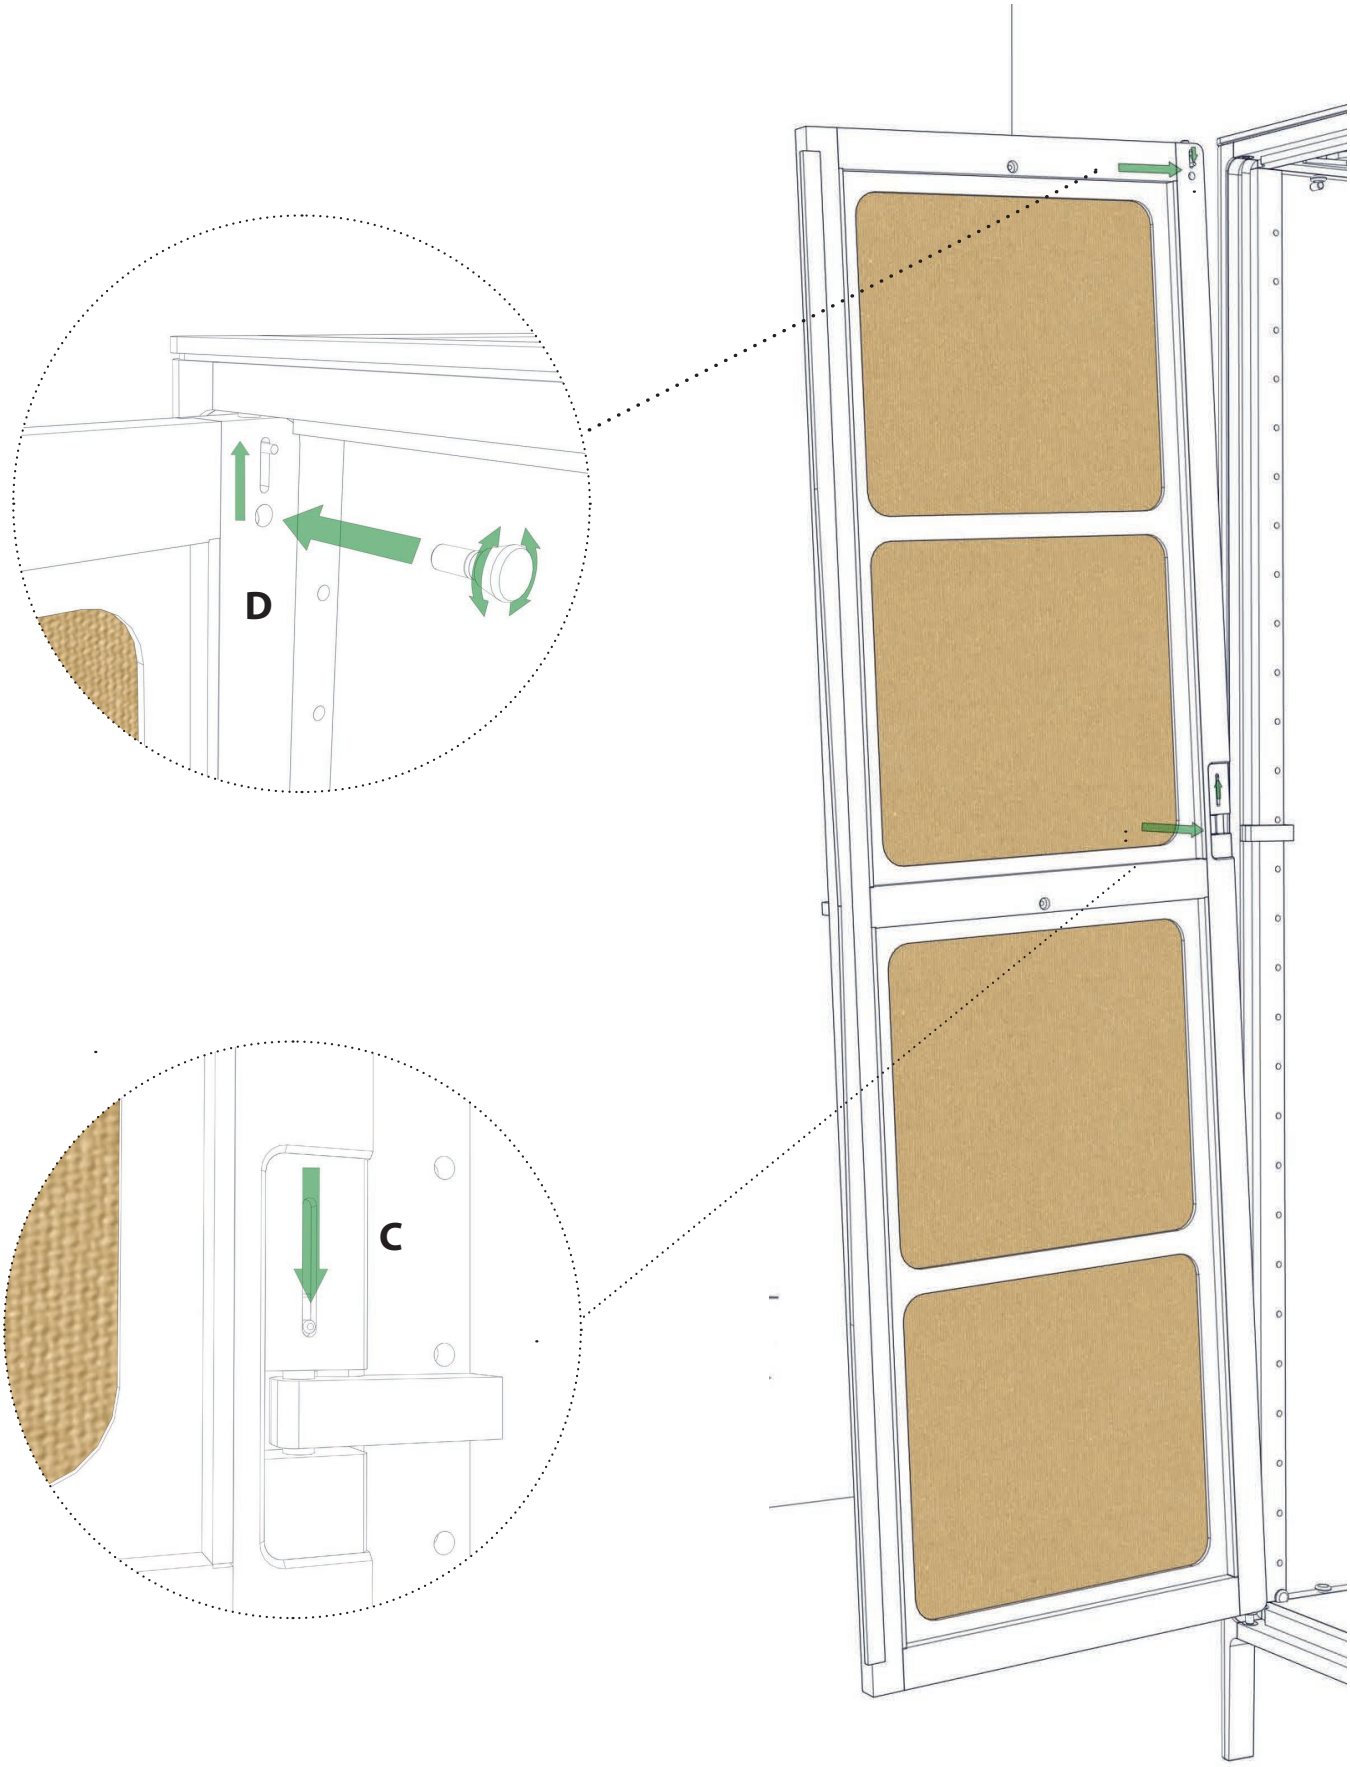

31. Wenn sich ein ungleichmäßiges Fugenbild zeigt, Schrank mit Hilfe einer Wasserwaage und der Filzplättchen waagrecht ausrichten.

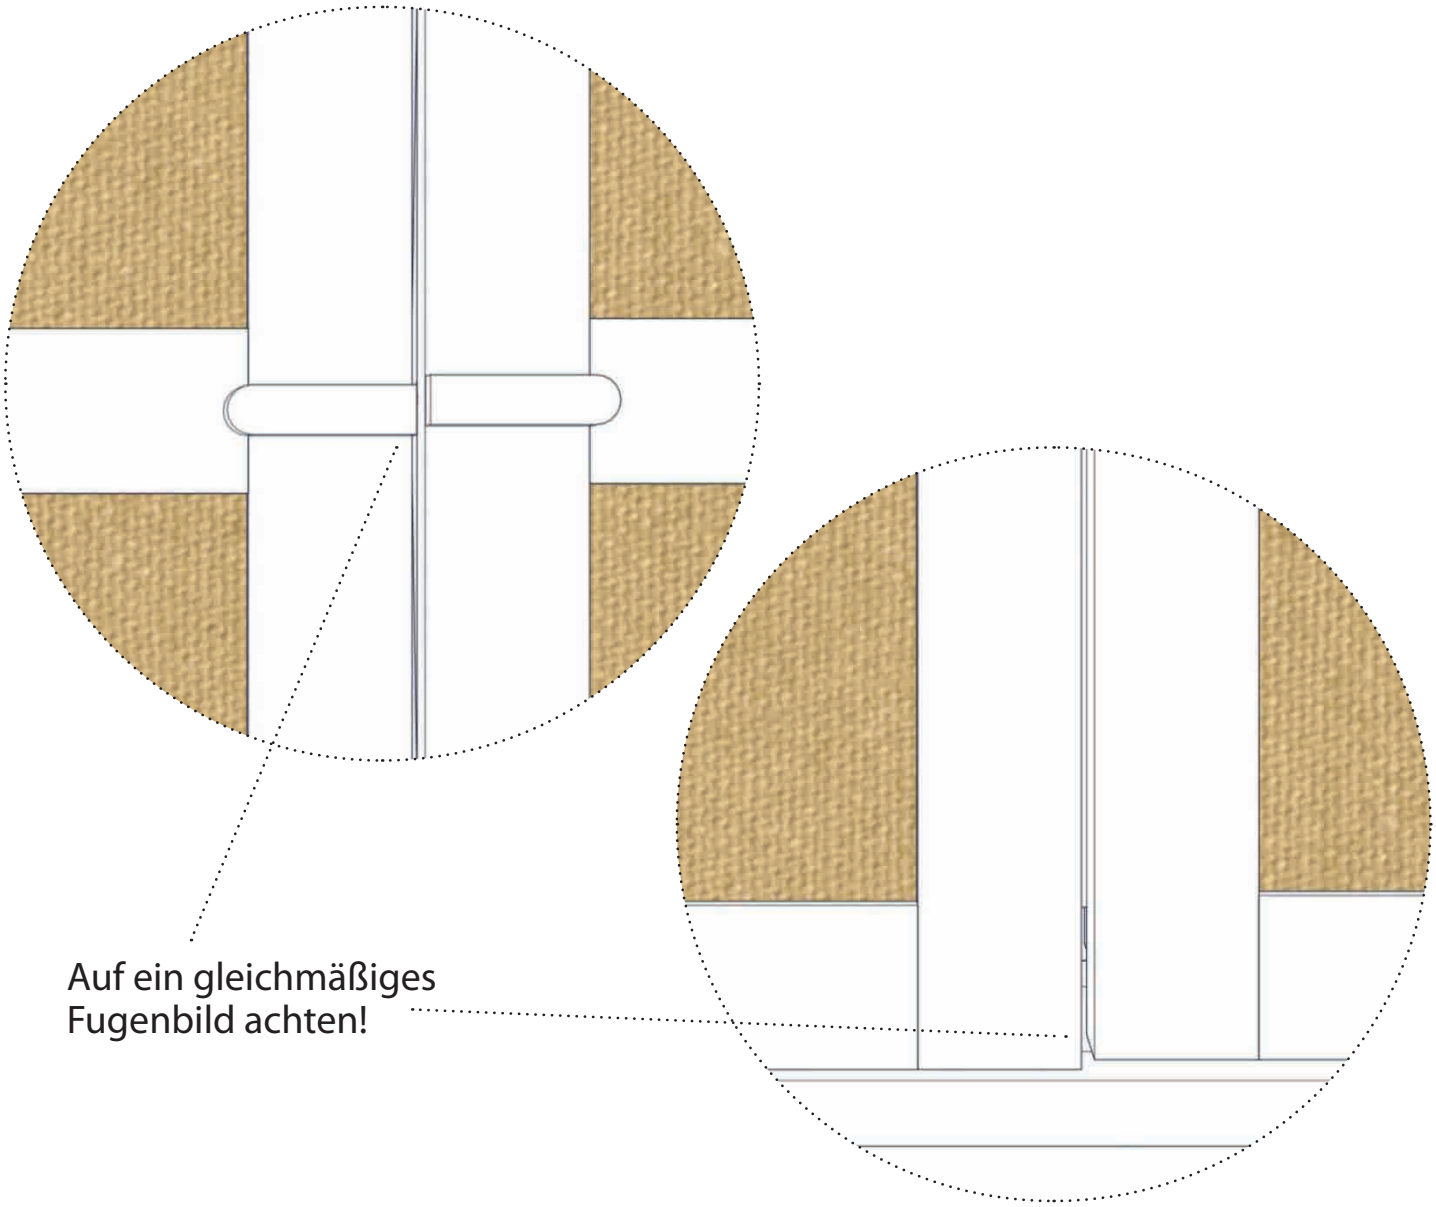

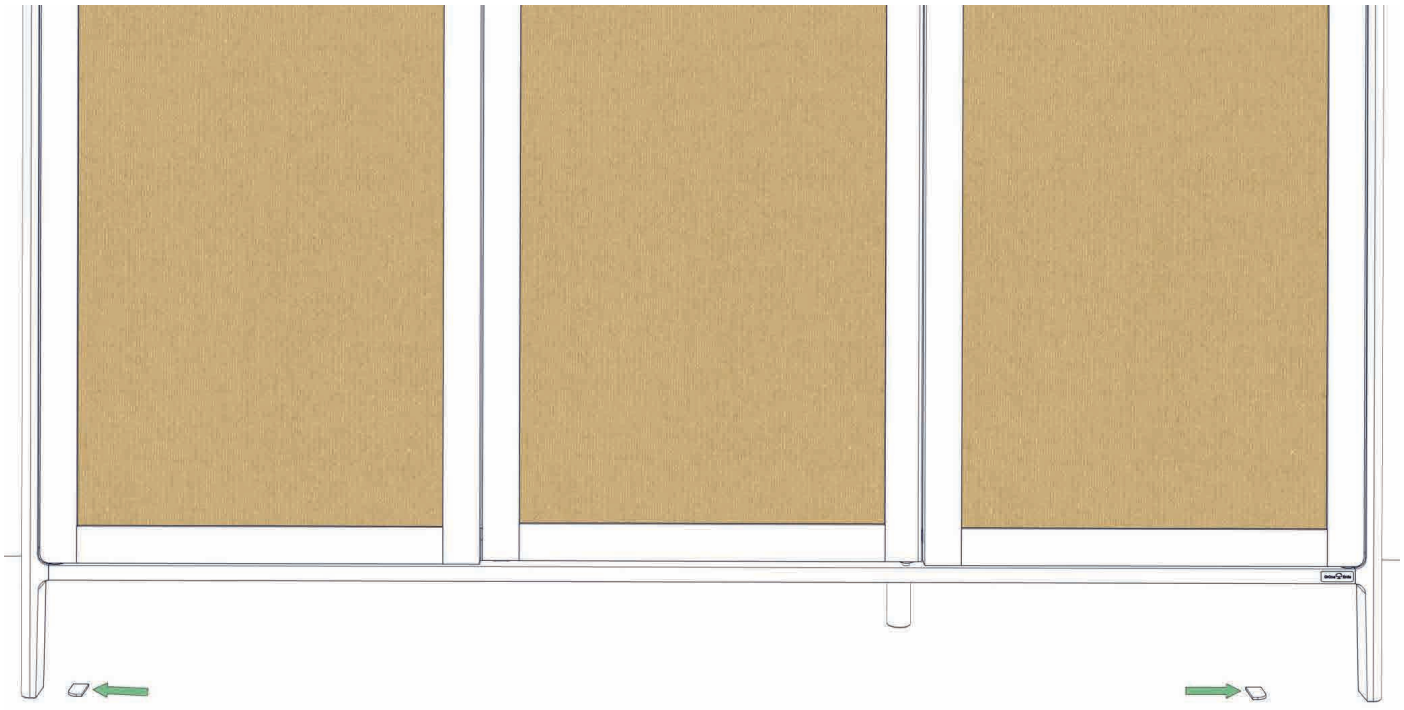

Allgemeine Sicherheitshinweise


• Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
• Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
• Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.



• Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfeuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.

Pflegehinweise

• Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
• Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
• Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

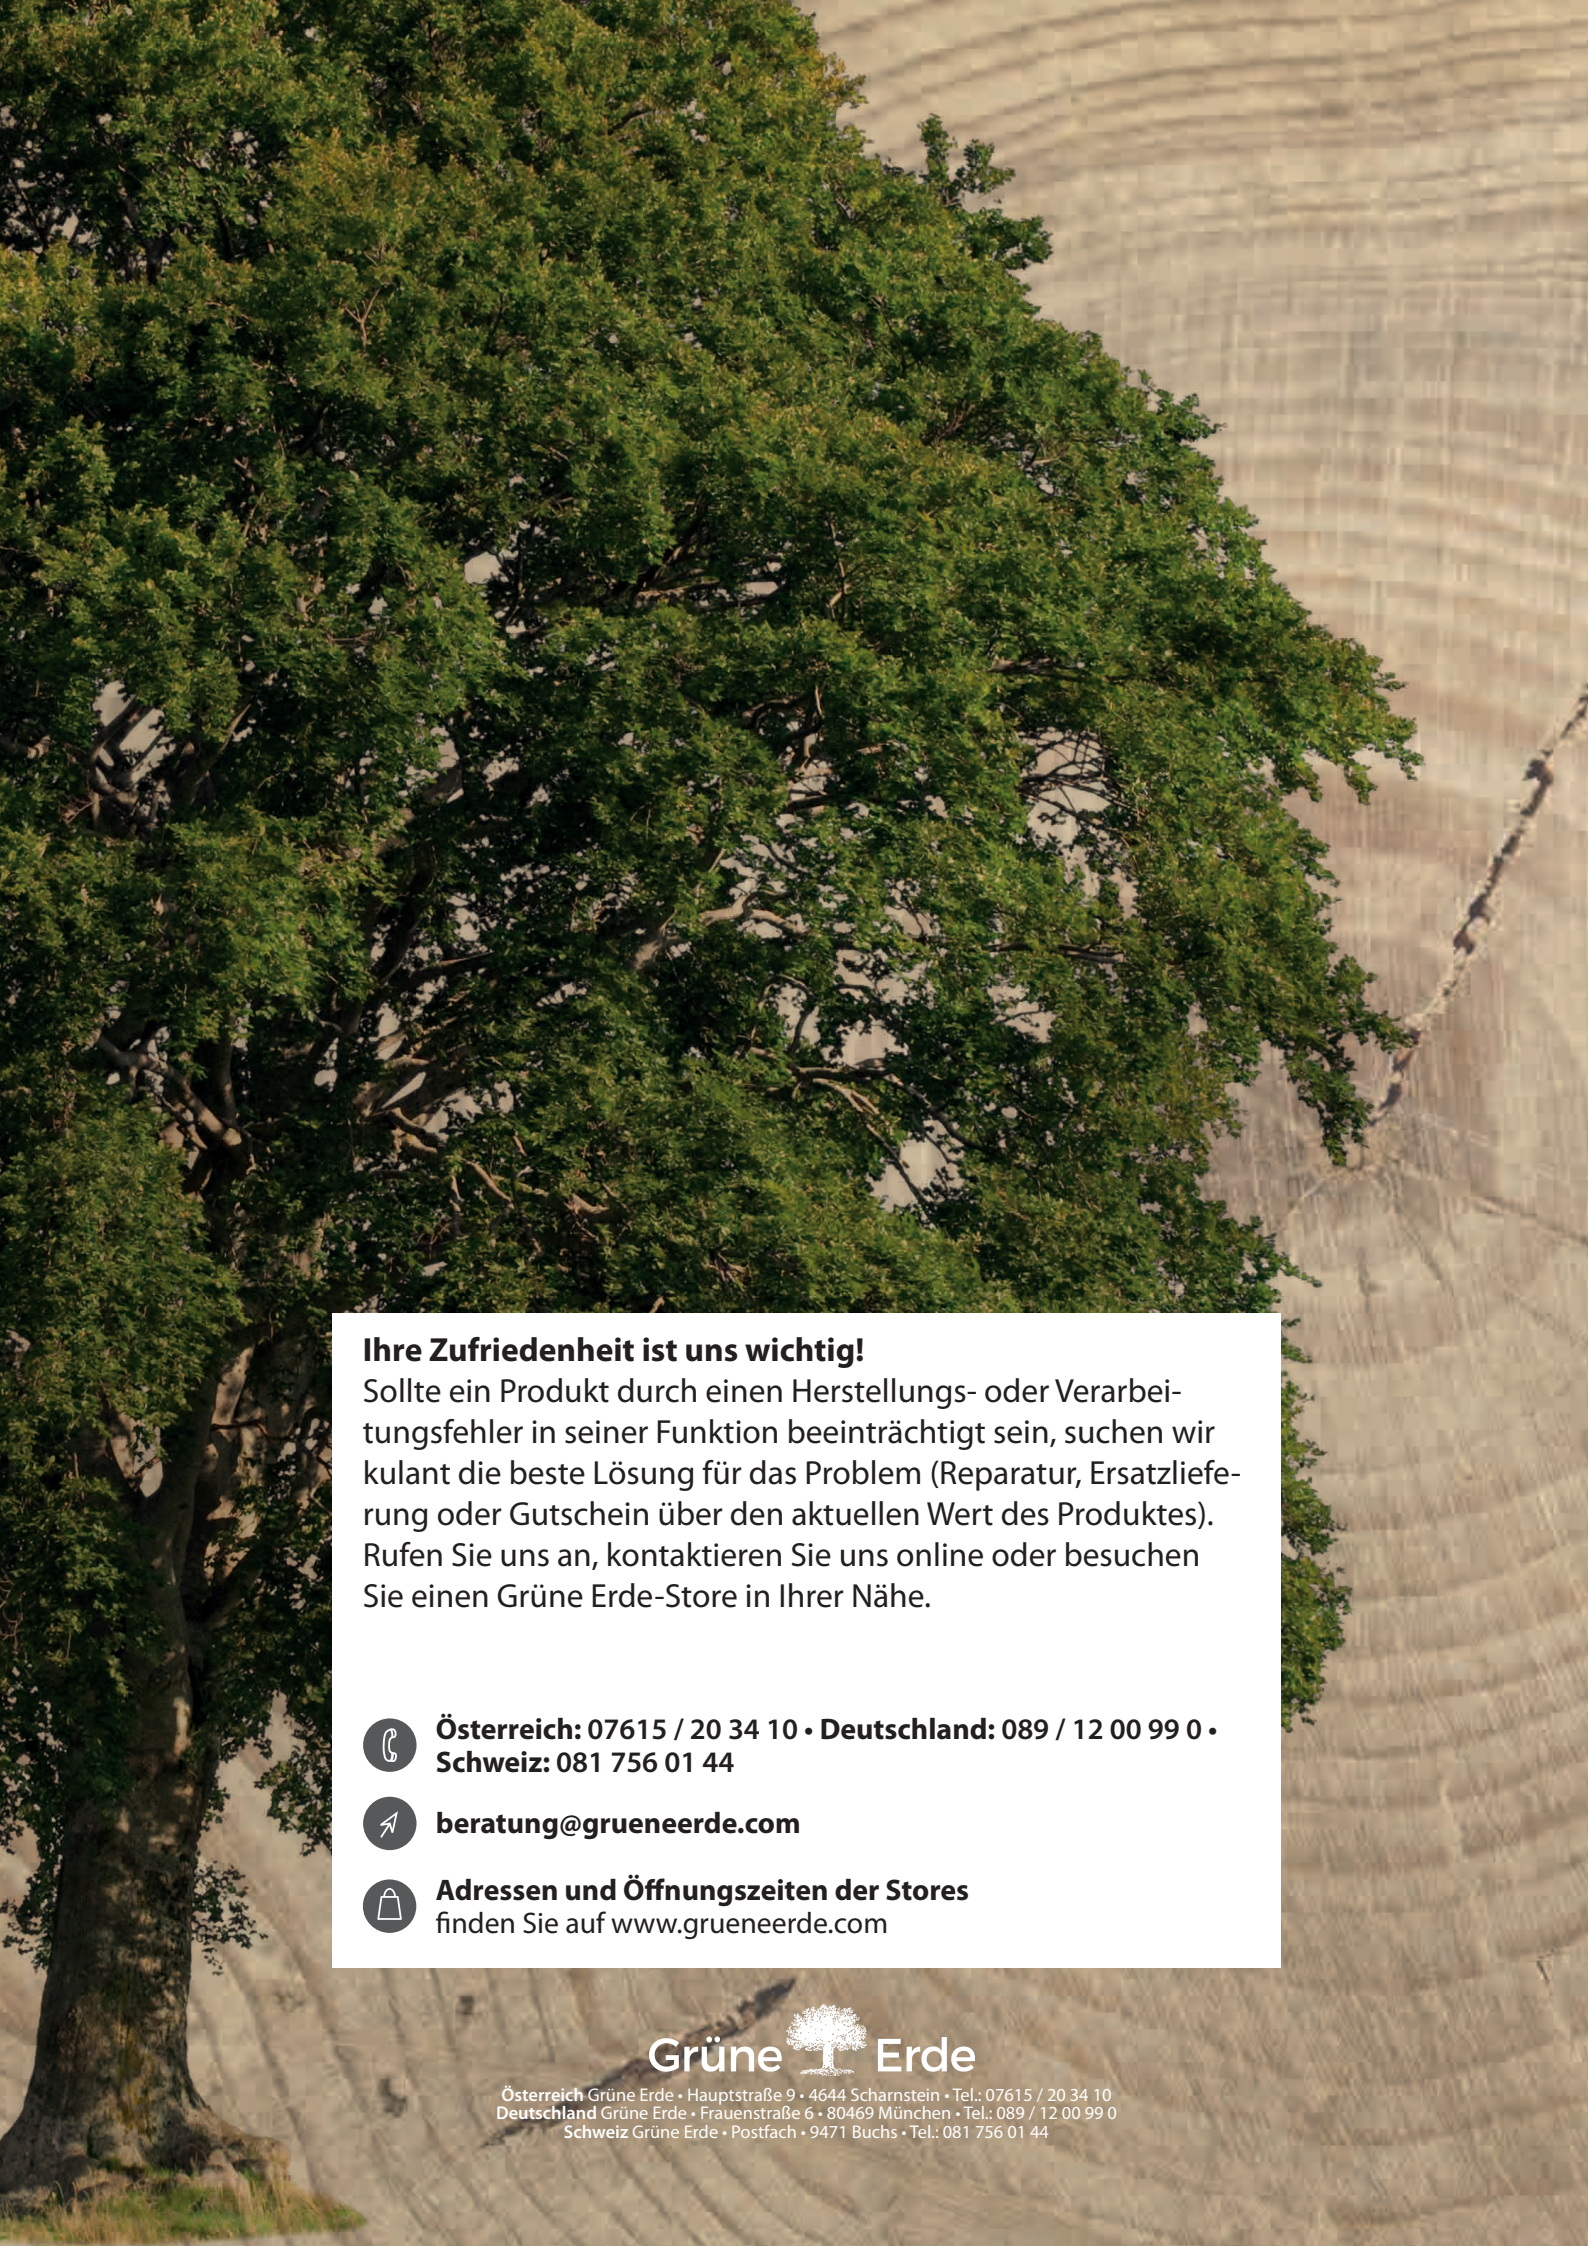

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.

Österreich: 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 • **Schweiz:** 081 756 01 44

beratung@grueneerde.com

Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44