MONTAGEANLEITUNG

Regal Tonda




Nr. 09/25 376-M


Symbolfoto

Grüne Erde

Die Teile des Regals Tonda

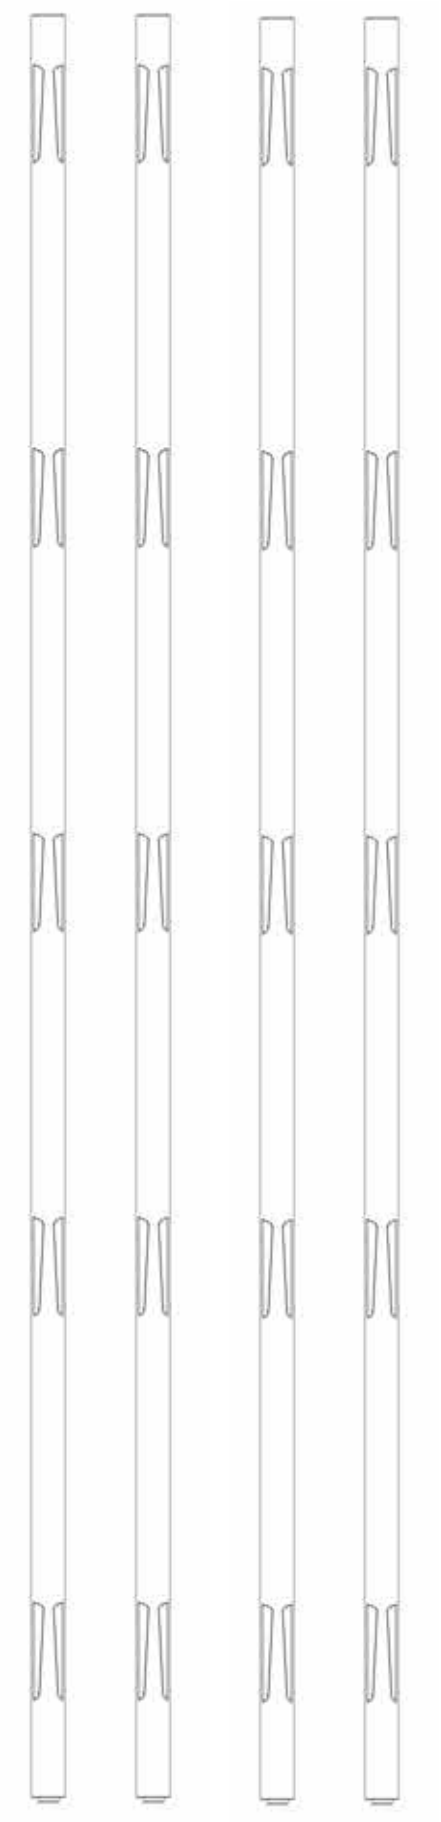


4 Stangen mit
Ausnehmungen

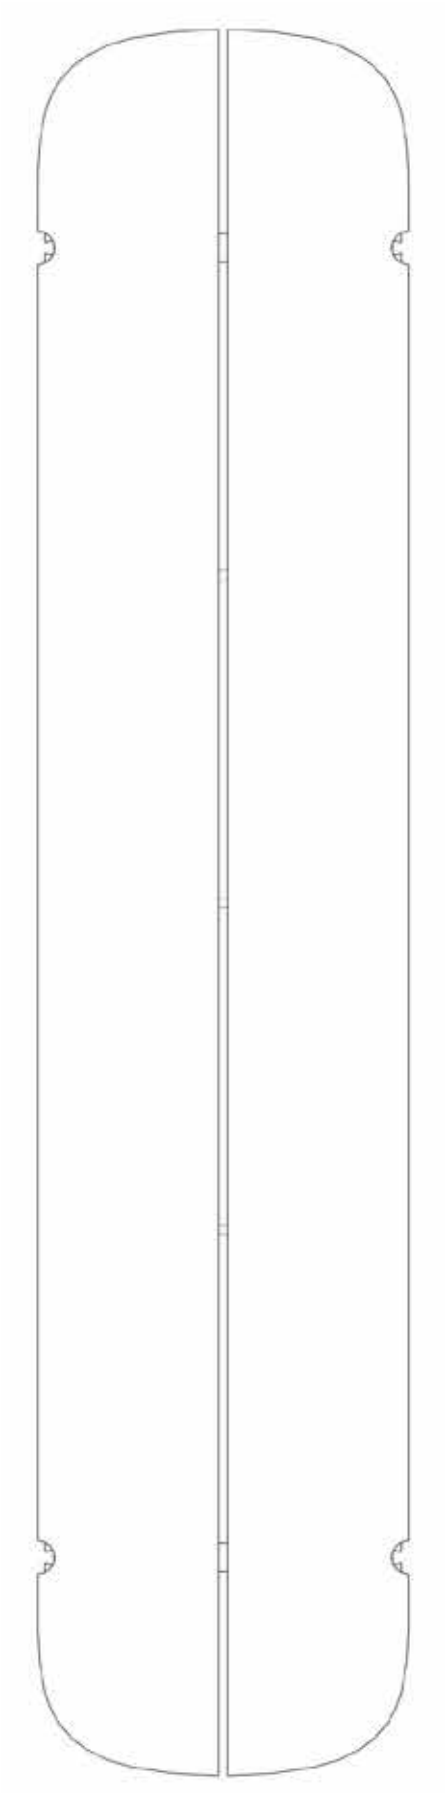

Fachboden*

Kippsicherung

2 Winkel

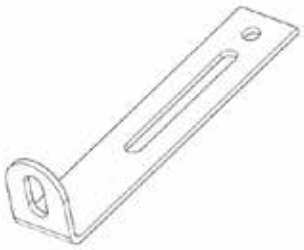

2 Schrauben
4,5 x 40 mm



2 Schrauben
3 x 16 mm




2 Kunststoffdübel




**Anzahl abhängig von der bestellten Regal-Variante*


1. Zwei Stangen auf den Boden legen. Die Ausnehmungen müssen nach oben, die Filzgleiter in dieselbe Richtung weisen.

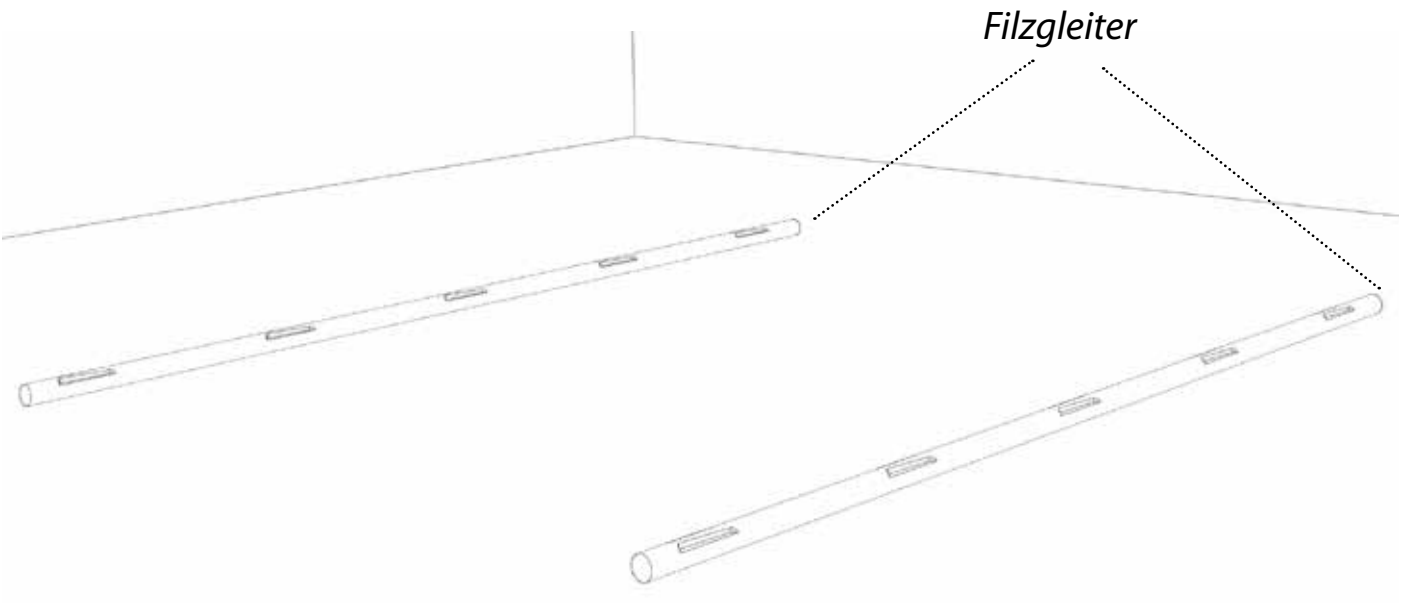

2. Die keilförmige Ausnehmung des Fachbodens in die untersten Ausnehmungen der Stange einpassen.

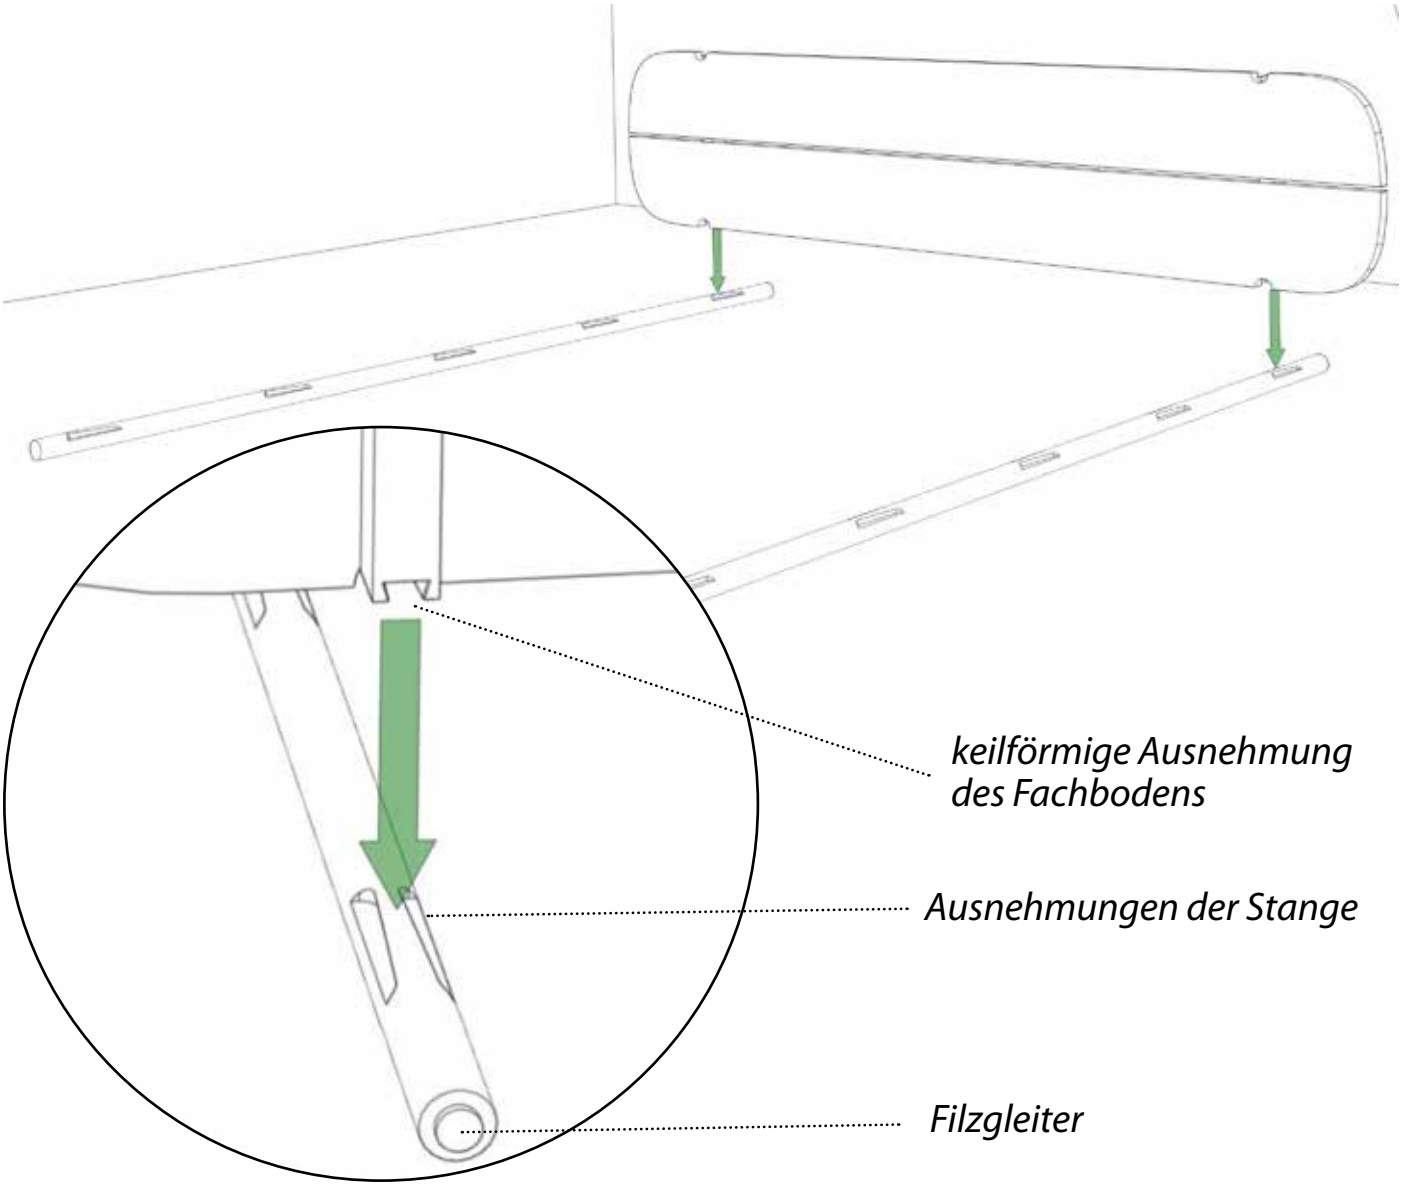


3. Den Fachboden mit Gefühl und an beiden Seiten gleichzeitig nach unten (in Richtung der Filzgleiter) drücken, damit sich die Grat-Verbindung spannt.

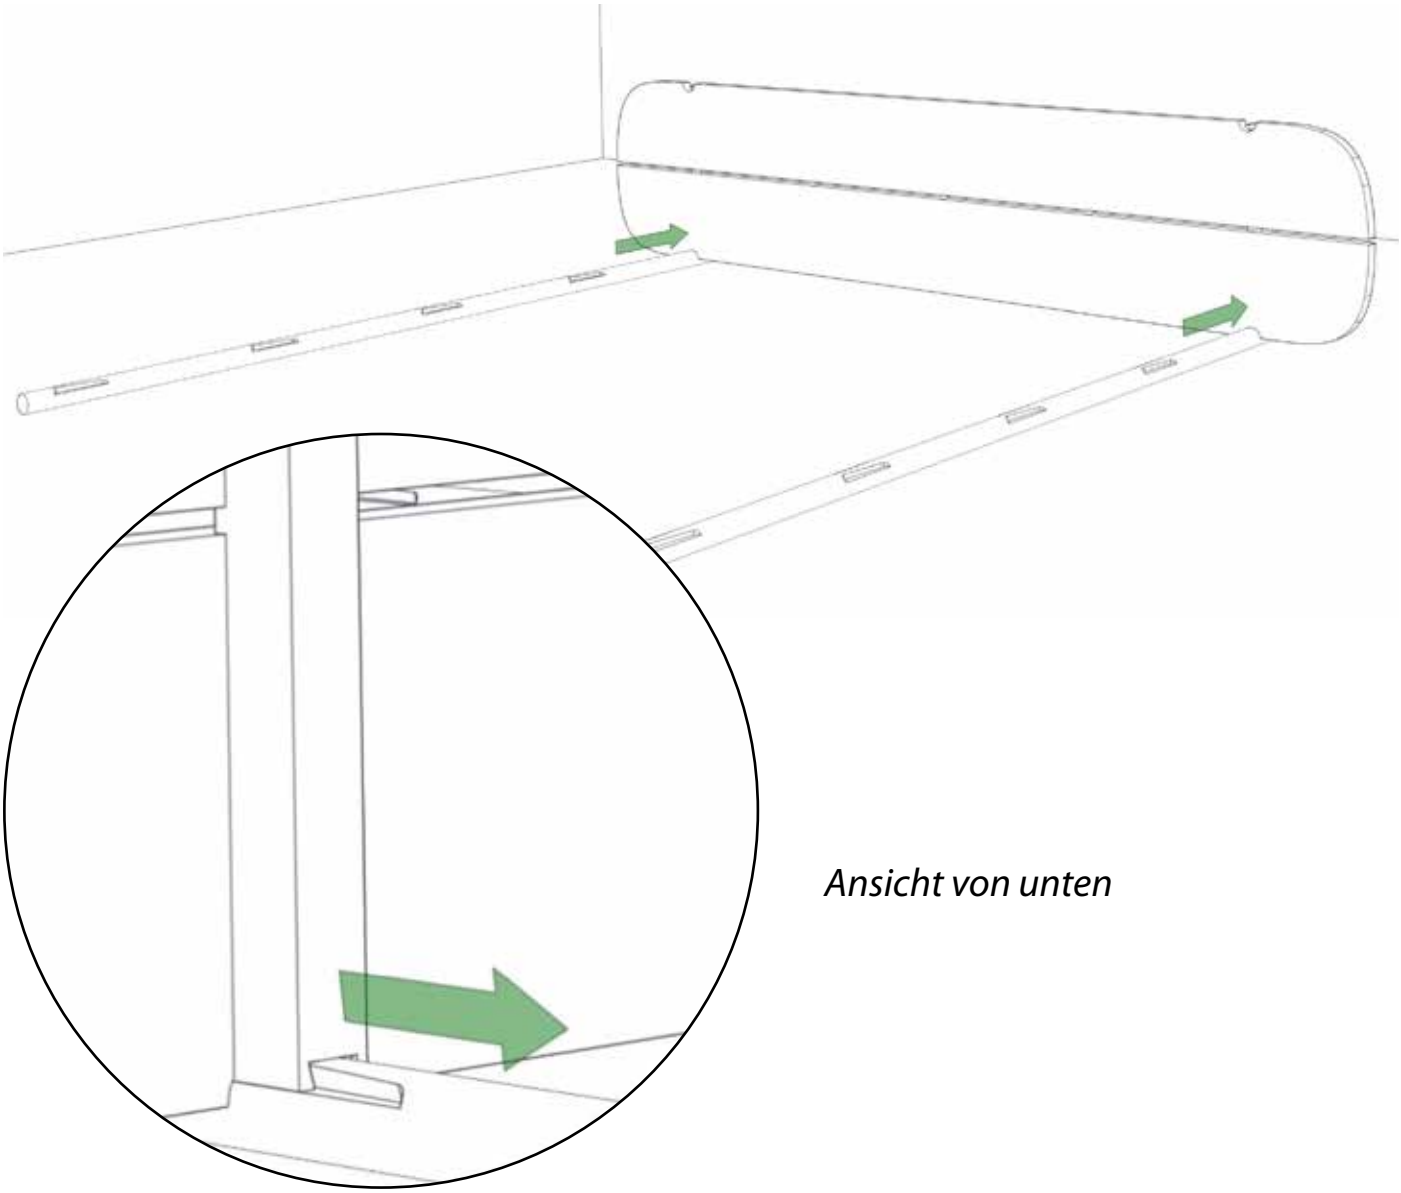


Ansicht von unten


4. Schritte 2 und 3 mit den anderen Fachböden wiederholen.

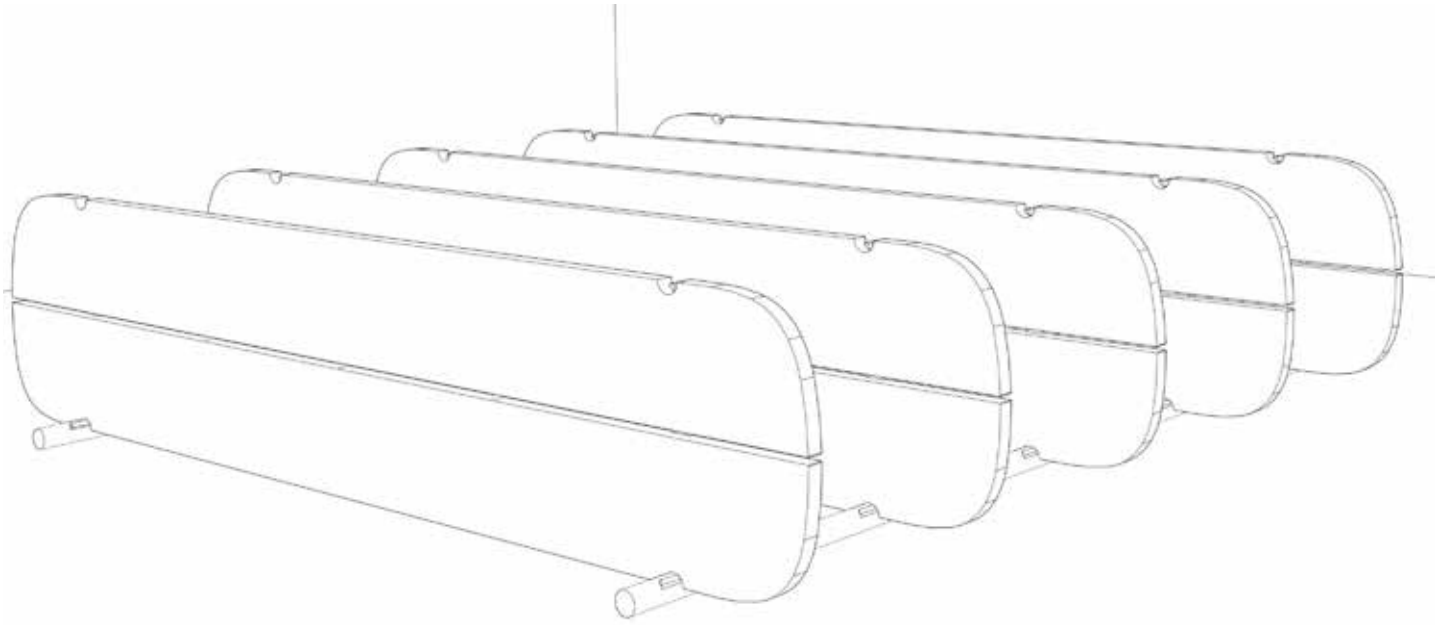


5. Nun die dritte Stange montieren. Dabei auf die exakte Positionierung der Ausnehmungen der Stange und jener der Fachböden achten.

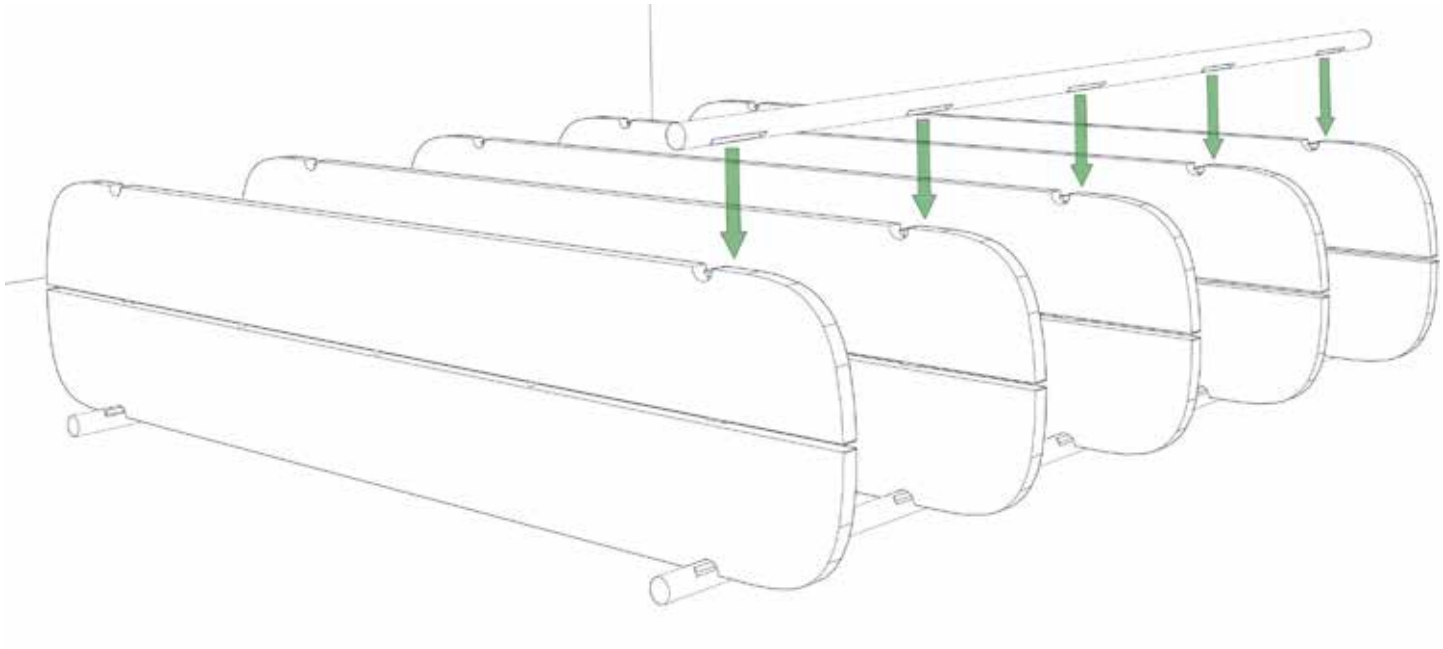

6. Stange nach oben schieben, damit sich die Grat-Verbindungen spannen.

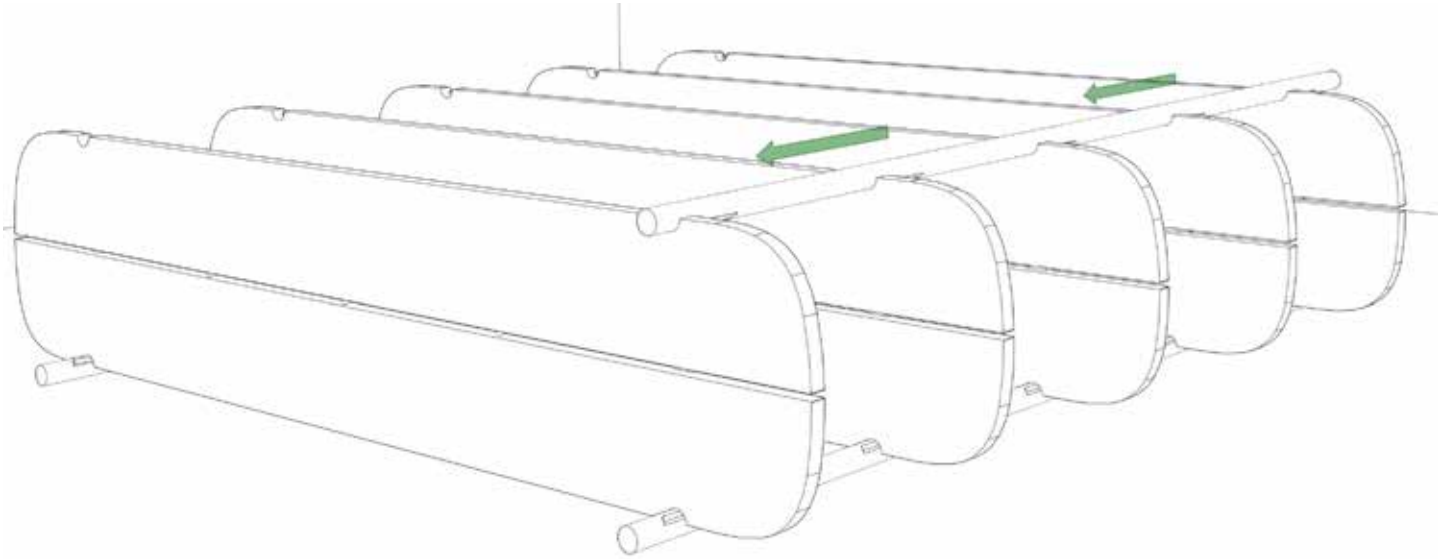


7. Alle Grat-Verbindungen noch einmal auf ihren richtigen Sitz prüfen und gefühlvoll fest andrücken bzw. festklopfen.

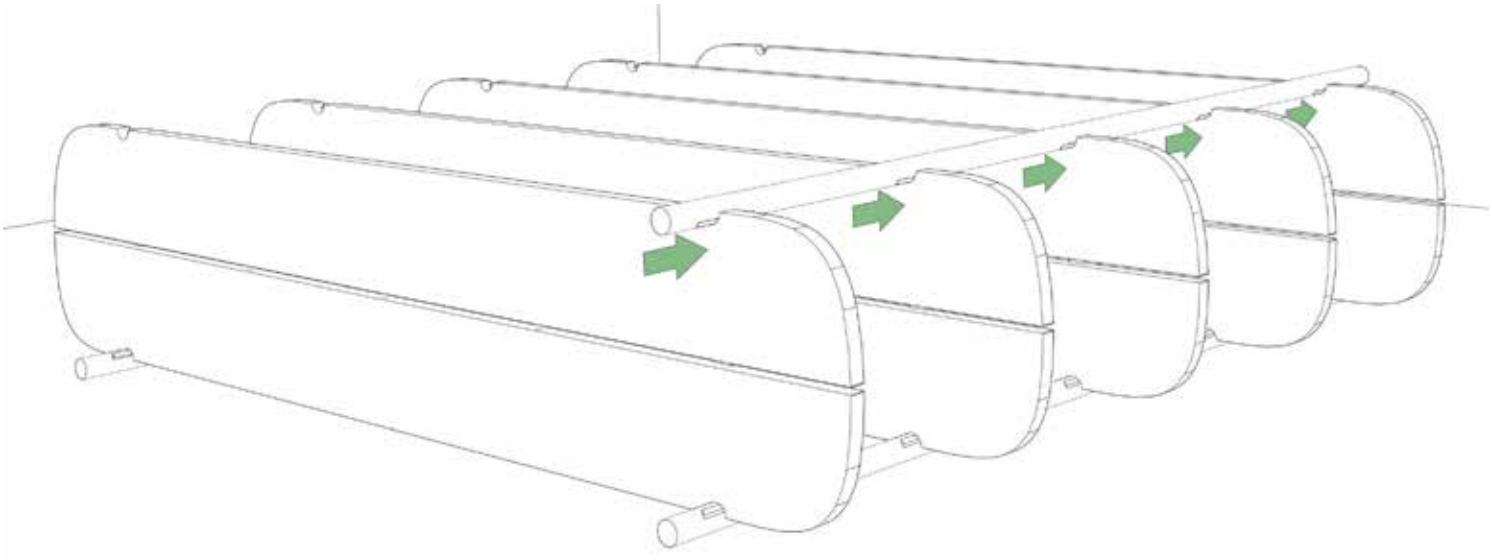



8. Schritte 5 bis 7 mit der vierten Stange wiederholen.

9. Das Regal aufrichten – 2 Personen! – dabei nur an den Stangen anfassen, um sicher zu gehen, dass sich keine Grat-Verbindung löst.

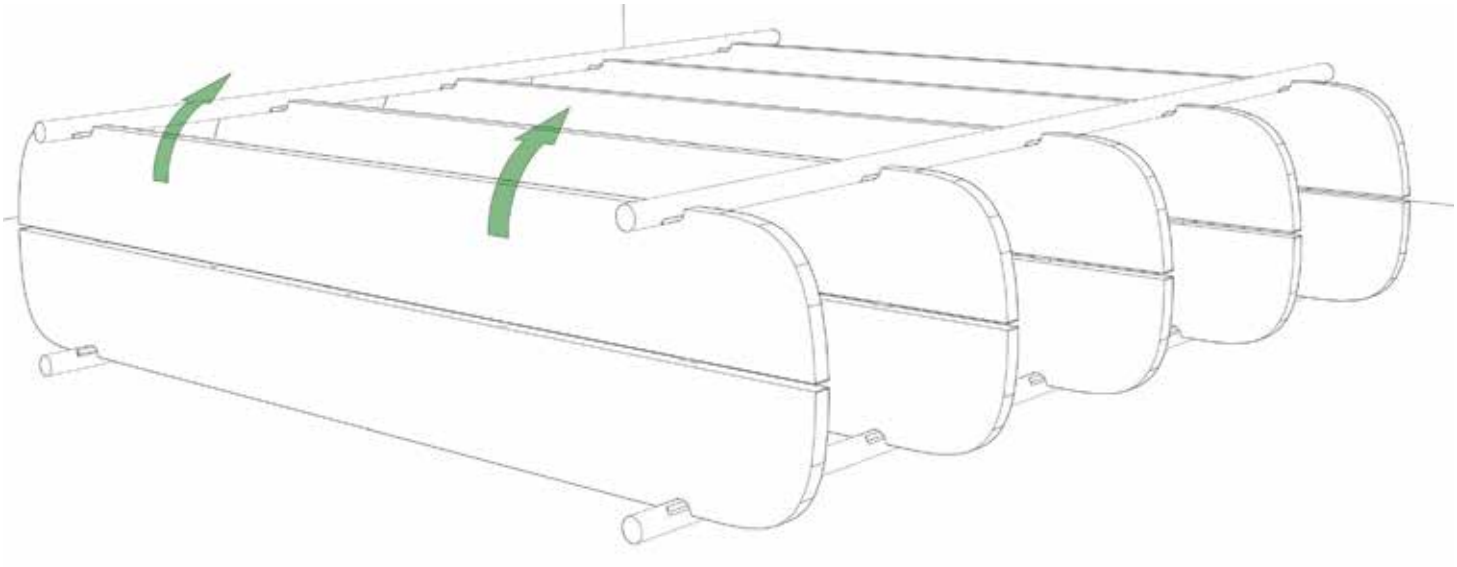


10. Zum Ausgleich von Unebenheiten des Bodens können jeweils bis zu 3 Holzringe auf die Filzgleiter montiert werden.

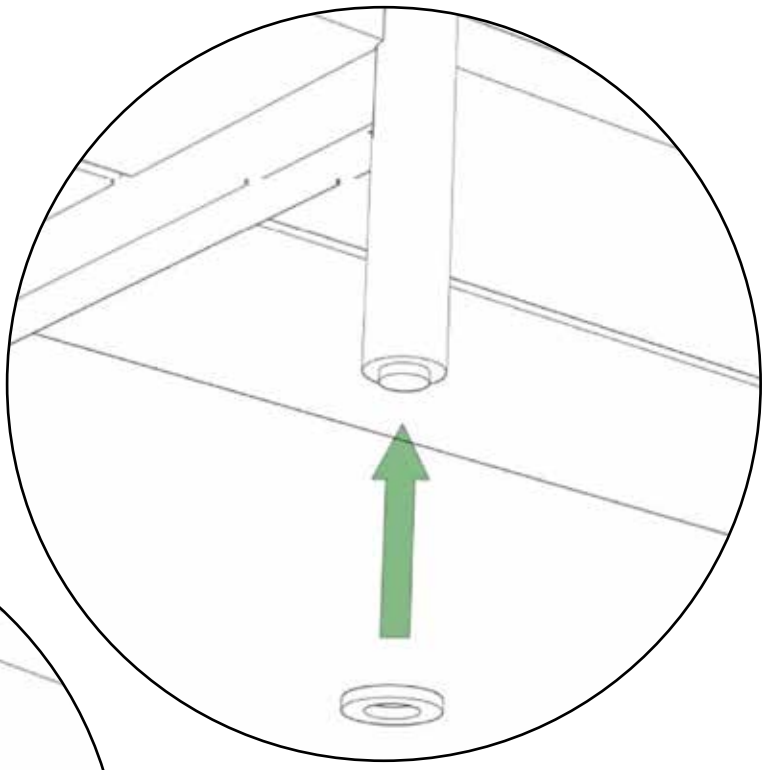


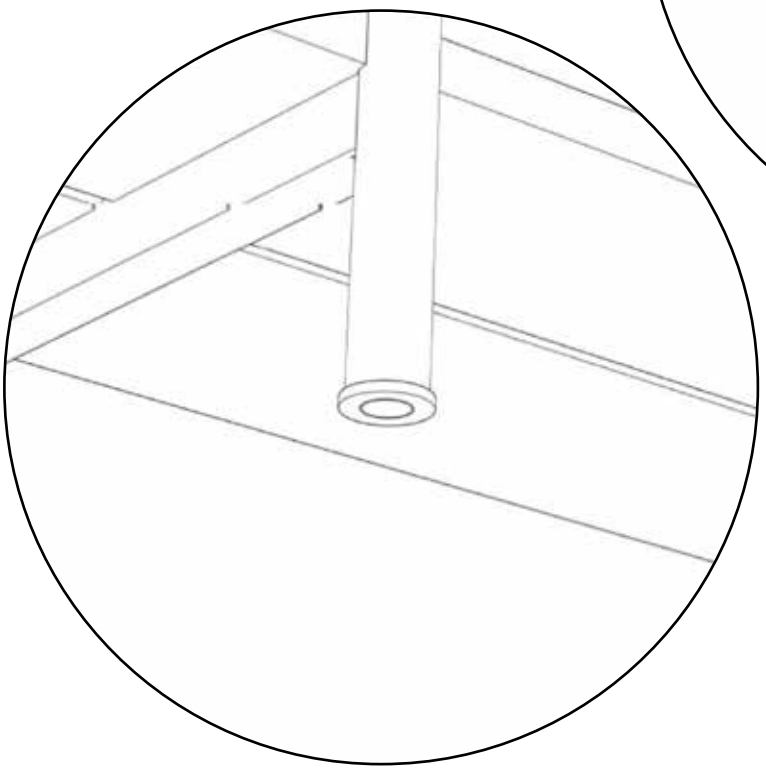


11. Montage der Kippsicherungen an den hier mit grünen Pfeilen gekennzeichneten Stellen des Regals.

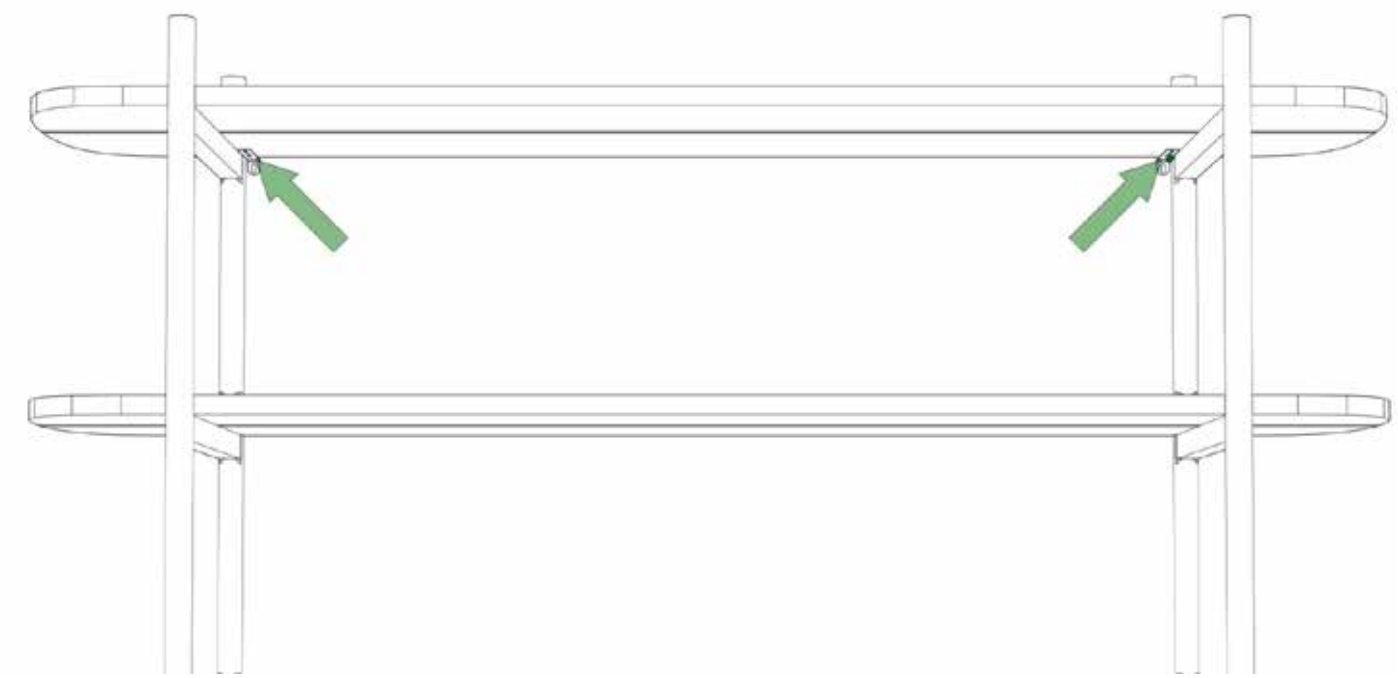


12. Metallwinkel wie abgebildet am Fachboden positionieren und Bohrstelle an der Wand markieren. Bohrer je nach Wandmaterial (Holz, Ziegel, Beton, Gipskartonplatte) wählen und Loch bohren.

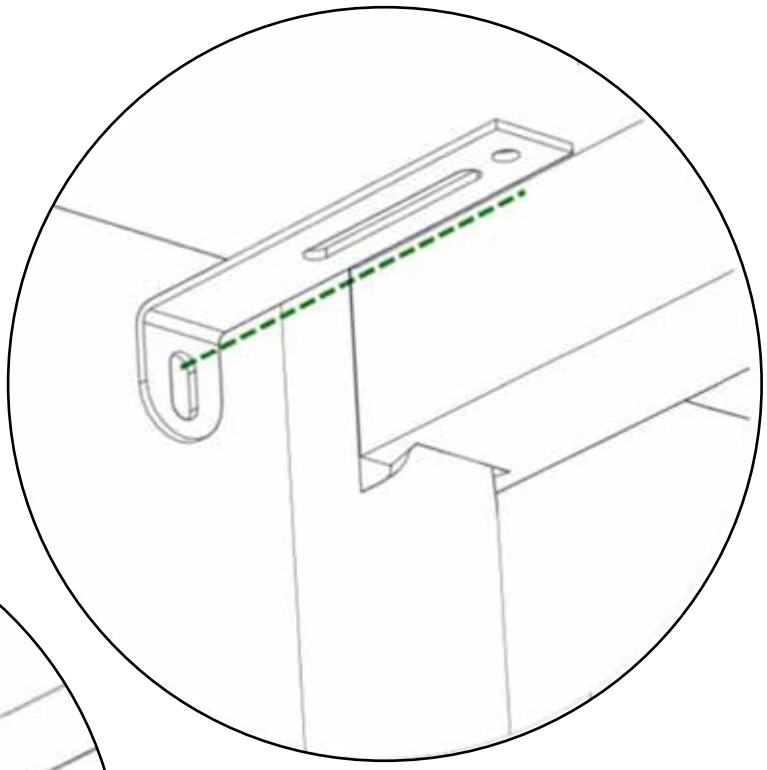

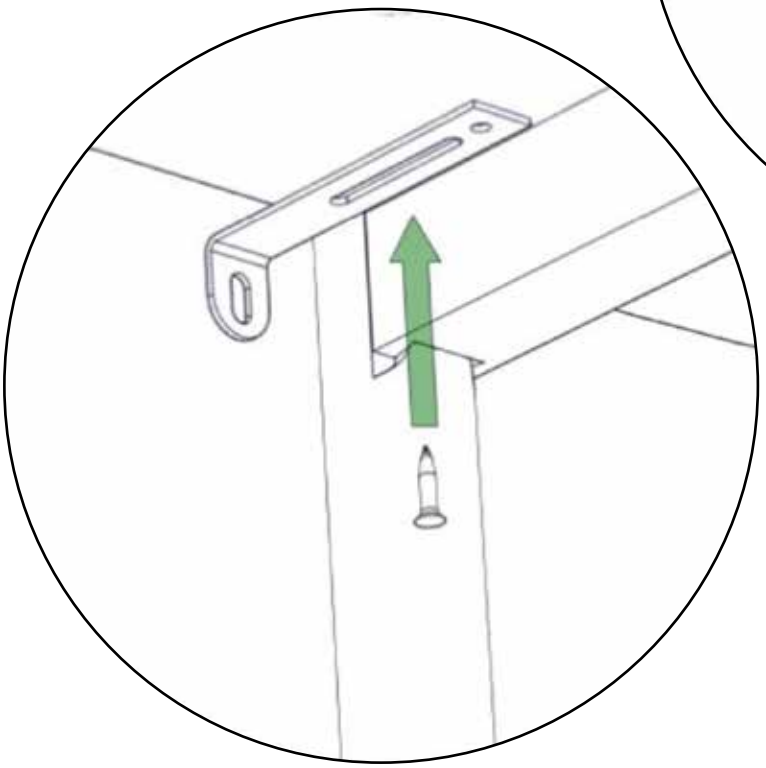


13. Schraube 3 x 16 mm durch das Langloch des Metallwinkels in den Fachboden drehen. Vorerst aber nur so weit, dass der Winkel nach vorne und hinten bewegt werden kann.

14. Metallwinkel mit der Schraube 4,5 x 40 mm an die Wand schrauben. Dann den Winkel mit der kleinen Schraube am Fachboden festschrauben.

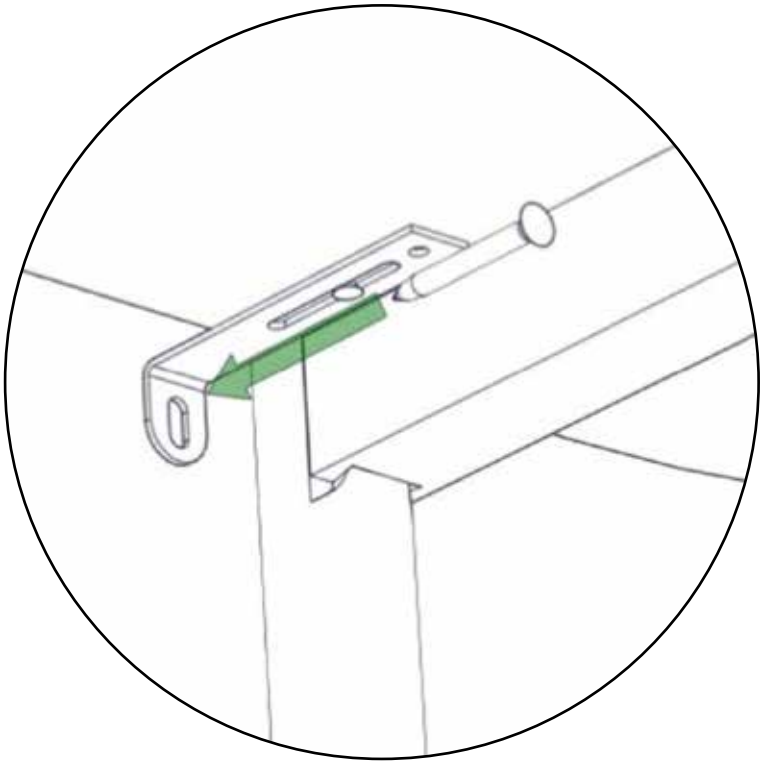

15. Die zweite Kippsicherung montieren. Fertig!

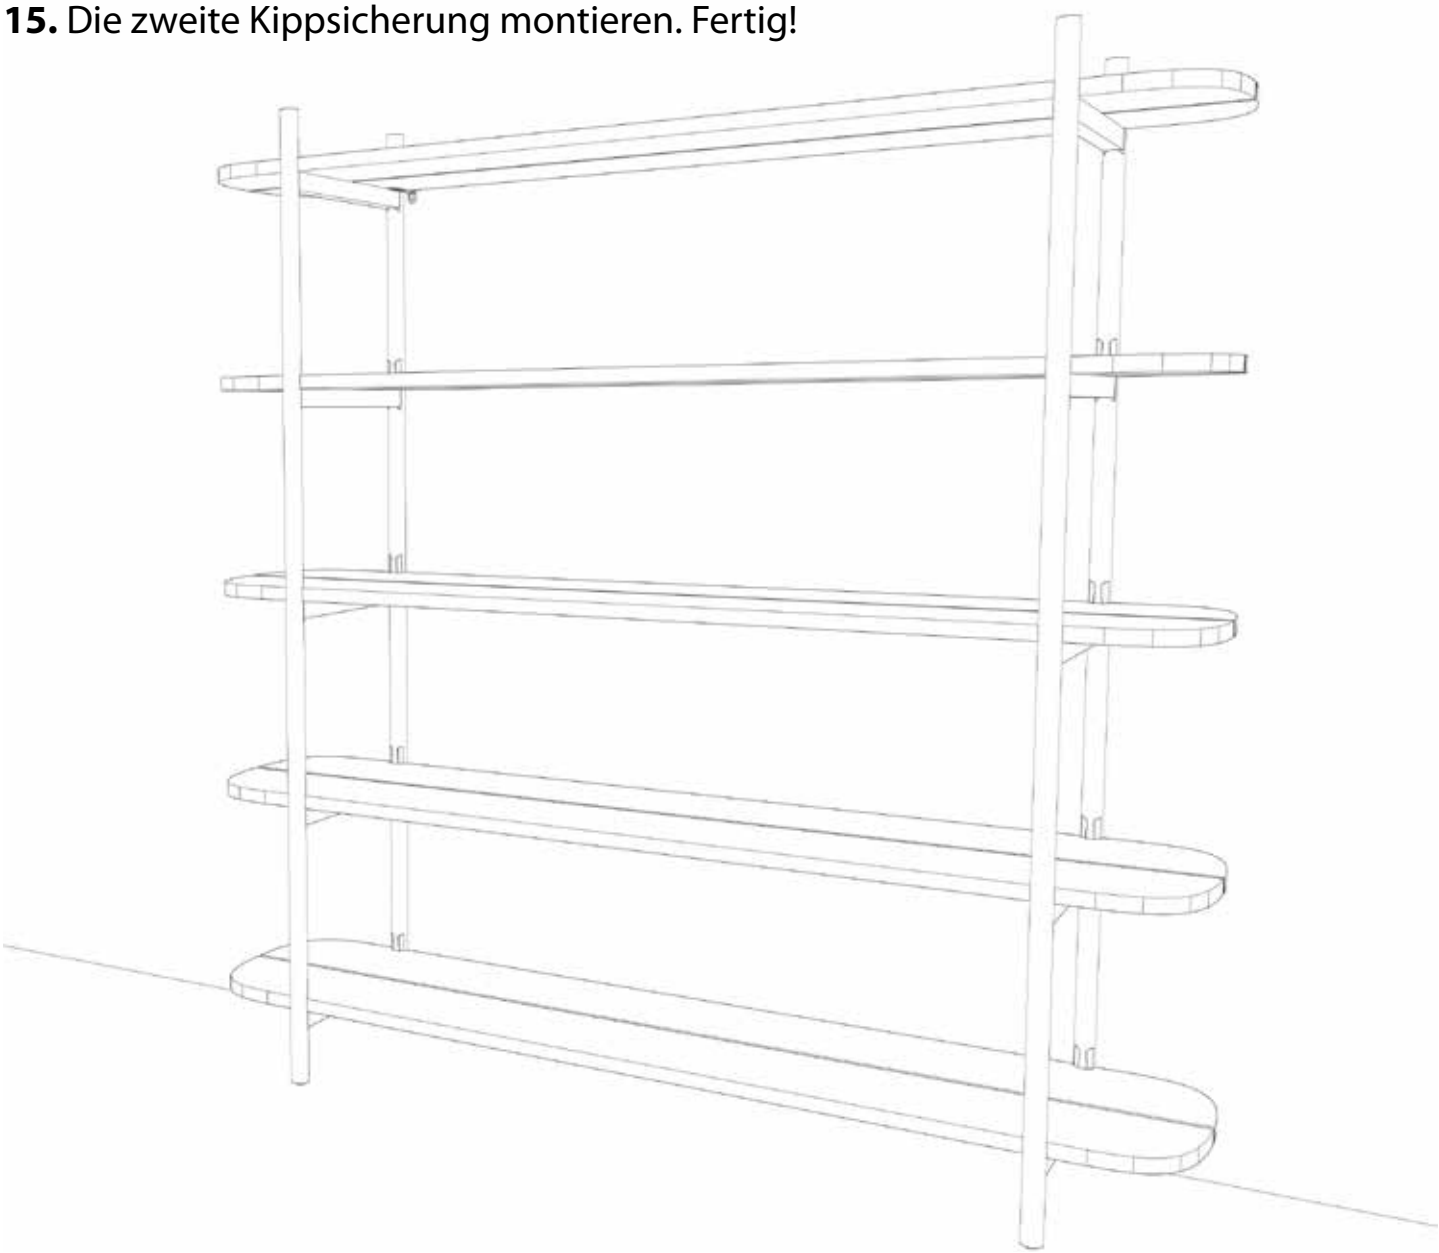

Allgemeine Sicherheitshinweise


• Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
• Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
• Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
• Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfeuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

• Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an* und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
• Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier* auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen*, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
• Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

* Wichtig: Bitte unbedingt stets **in Richtung der Holzmaserung** schleifen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen!

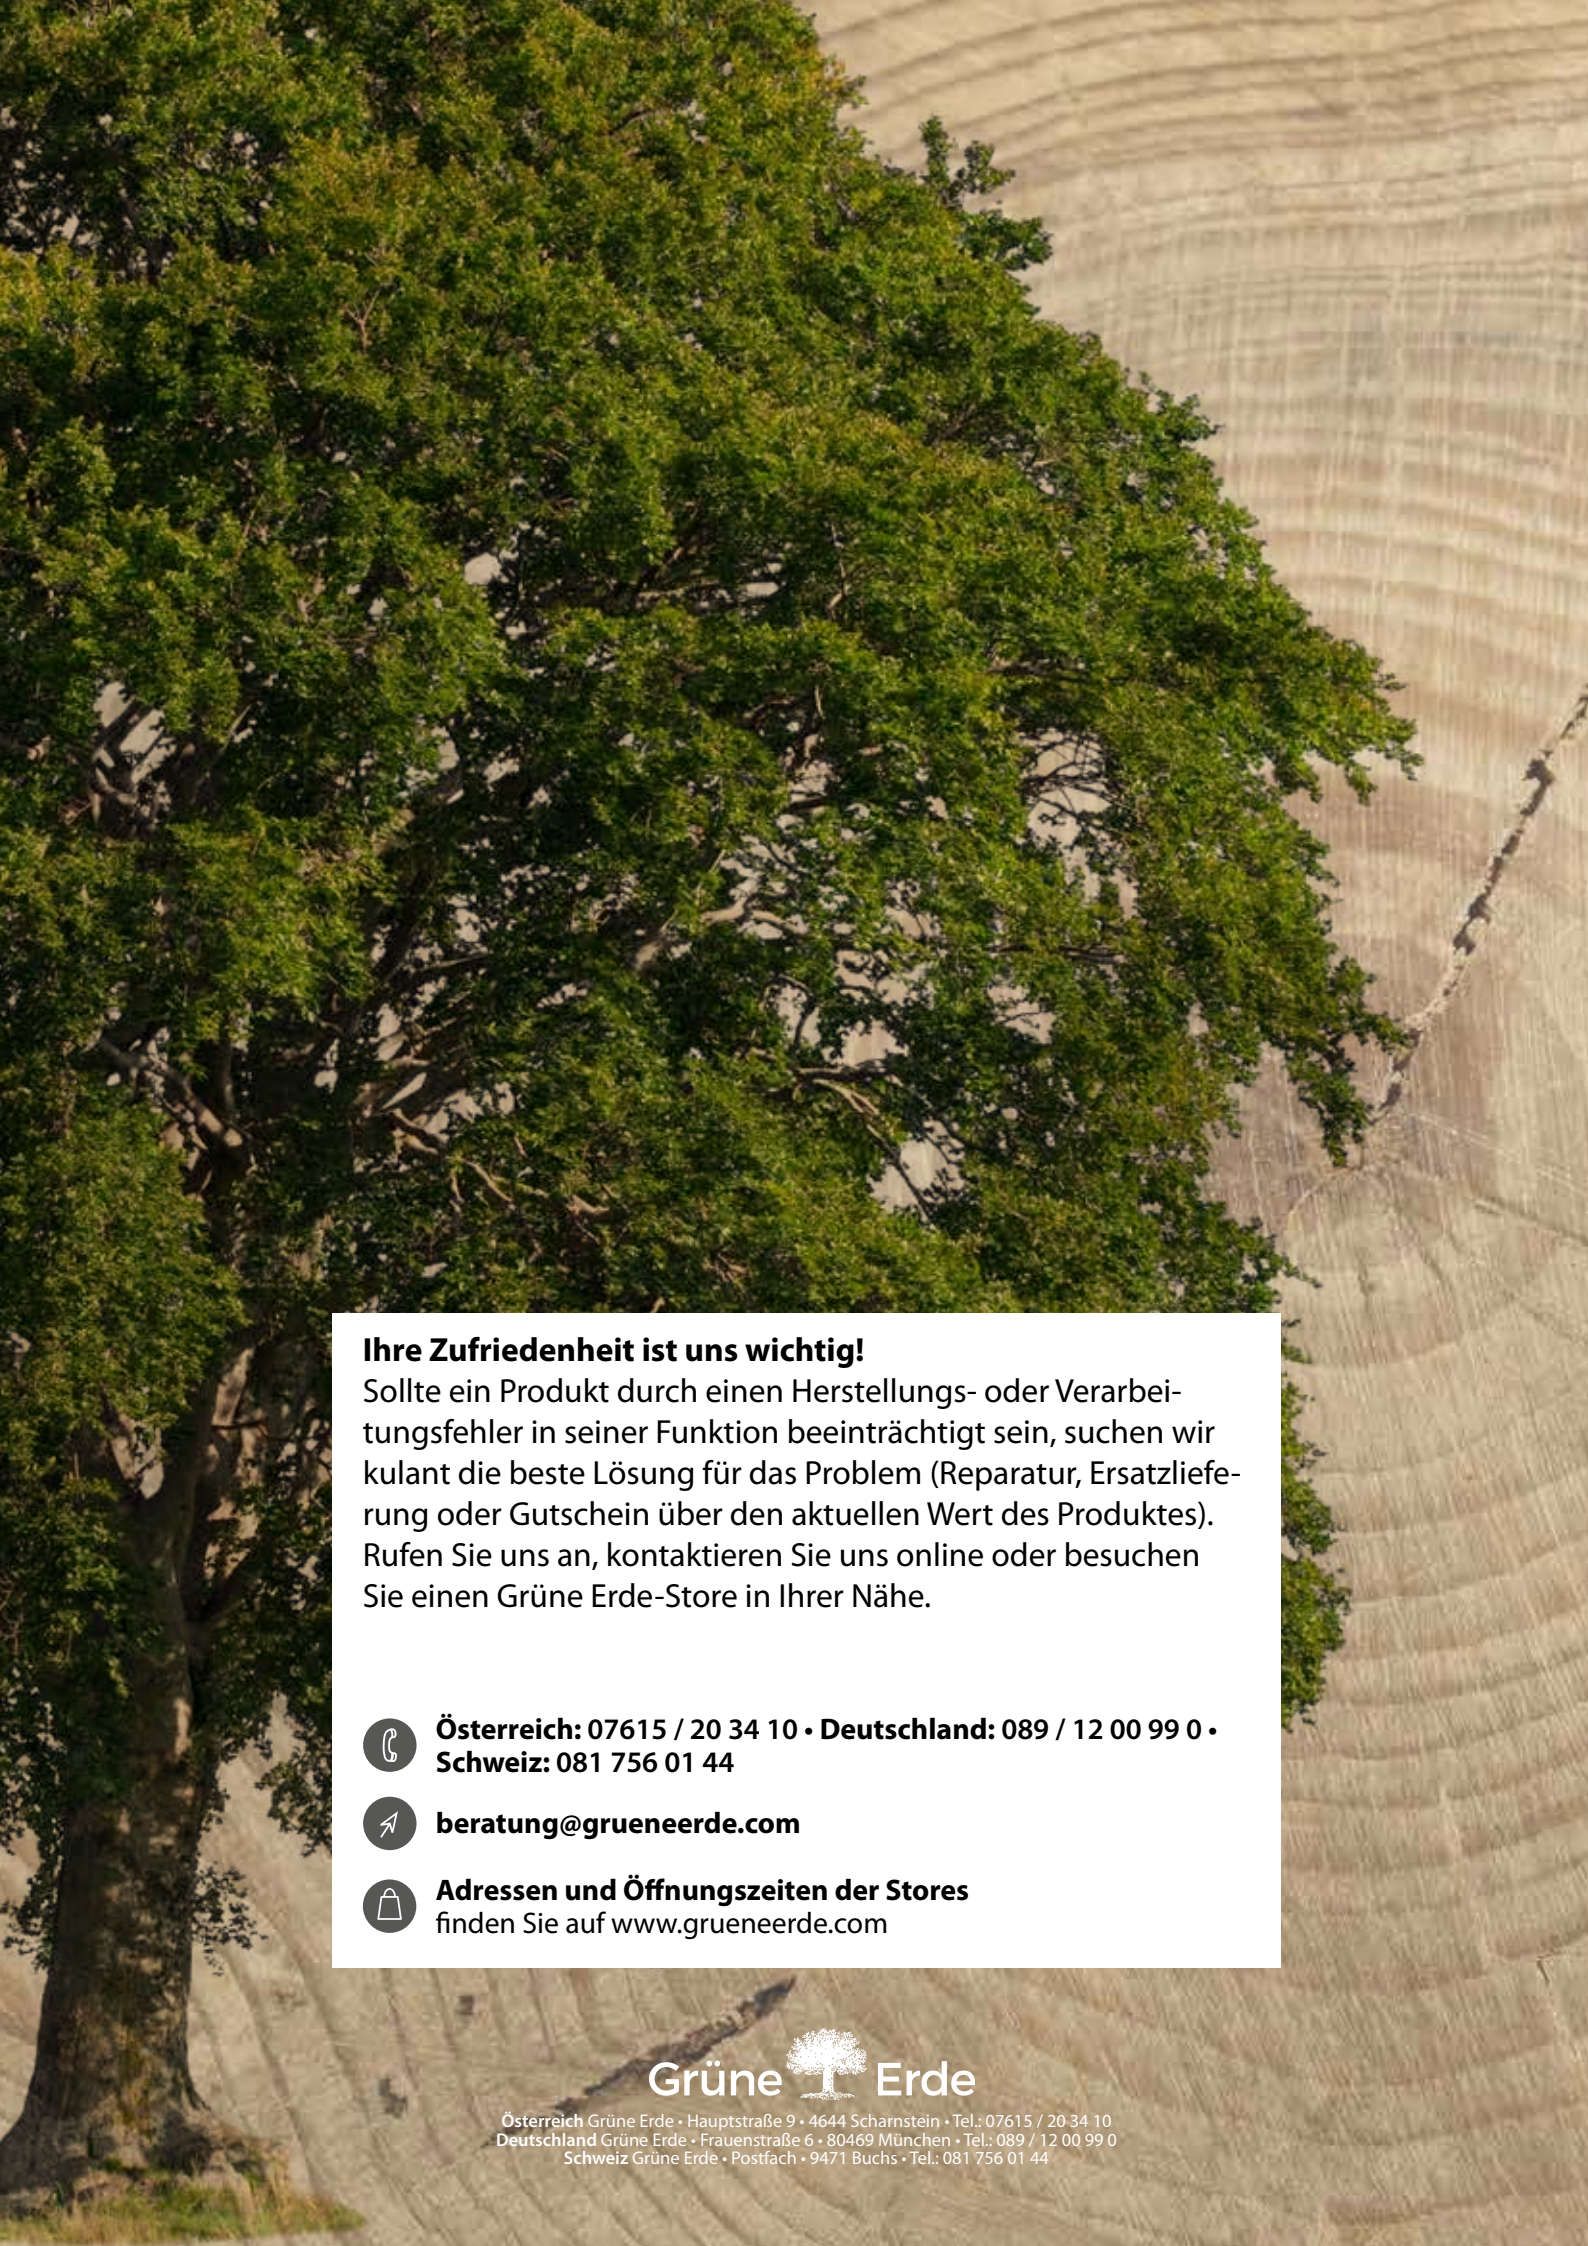

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.

Österreich: 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 • **Schweiz:** 081 756 01 44

beratung@grueneerde.com

Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44